

Instrucciones de uso

del equipo de medición, regulación y dosificación automática para piscinas



PoolManager® Cloro
PoolManager® Bromo
PoolManager® PRO

Índice

Unidad A: Generalidades	7	8.2.9 Avisos	20
1 Símbolos de las advertencias de seguridad	7	8.2.10 Funciones del menú	20
1.1 Advertencias de seguridad	7	8.2.11 Secuencias de menús	21
1.2 Otros símbolos	7	8.3 Ayuda	21
2 Advertencias generales de seguridad	7	8.4 Avisos	21
3 Cualificación del usuario	8	8.5 Personalización	22
4 Definiciones	8	8.5.1 Estilo del menú	22
5 Códigos de acceso por defecto	9	8.5.2 Fondo de pantalla	22
6 Generalidades	9	8.5.3 Estilo del icono	23
6.1 PoolManager®	9	9 Gráficos de los valores de medición	23
6.2 Opciones de tratamiento	9	9.1 Generalidades	23
6.3 Características generales	9	9.2 Configuración	24
6.3.1 Visualización y funcionamiento	9	9.3 Exportar los gráficos de valores	25
6.3.2 Medición y regulación	10	10 Cuidado del agua	25
6.3.3 Funciones de seguridad	10	10.1 Valor pH	25
6.3.4 Funciones adicionales	10	10.2 Desinfección	26
6.3.5 Acceso a distancia desde una red local o internet	10	10.2.1 Cloro libre o bromo libre	26
6.3.6 Interfaces	11	10.2.2 Valor redox (desinfección con cloro o bromo)	26
Unidad B: Características funcionales	12	10.2.3 Relación del valor pH con la desinfección	26
7 Acceso a distancia	12	11 Medición, regulación, dosificación (valor pH, valor redox, cloro o bromo)	27
7.1 Requisitos	12	11.1 Funcionamiento	27
7.2 Acceso a distancia desde una red local	12	11.2 Porcentaje de dosificación	27
7.2.1 Paso a paso	12	11.3 Presentación en la pantalla de inicio	28
7.3 Acceso a distancia desde internet	12	11.4 Parámetros de configuración	28
7.3.1 Paso a paso	12	11.4.1 Valor nominal	28
7.4 Identificación de usuario en el acceso a distancia	12	11.4.2 Umbral inferior de alarma	28
7.5 Info expés	12	11.4.3 Umbral superior de alarma	28
7.5.1 Activación de la Info expés	13	11.4.4 Margen proporcional	28
8 Visualización y funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario	13	11.4.5 Porcentaje mínimo de dosificación	29
8.1 Menús importantes	13	11.4.6 Supervisión inteligente de la dosificación	30
8.1.1 Pantalla de inicio	13	11.4.7 Zona neutra	30
8.1.2 Menú principal (menú de iconos)	14	11.4.8 Ciclo de dosificación	30
8.1.3 Menú Funciones adicionales (menú de iconos)	15	11.4.9 Sentido de la dosificación	31
8.1.4 Menú de modos	16	11.4.10 Configuraciones recomendadas	31
8.2 Otros menús (menús estándar)	16	11.4.11 Configuraciones recomendadas	31
8.2.1 Conceptos básicos	16	11.5 Asistente de configuración	31
8.2.2 Parámetros numéricos	16	11.5.1 Bases	31
8.2.3 Parámetros de selección	17	11.5.2 Asistente de configuración	32
8.2.4 Parámetros de texto	18	12 Calibración (ajuste básico de la medición)	32
8.2.5 Parámetros de hora	18	12.1 ¿Cuándo es necesario realizar una calibración?	32
8.2.6 Parámetros de fecha	19	12.2 Calibración del pH	32
8.2.7 Códigos de acceso	19	12.2.1 Realización	33
8.2.8 Direcciones de red (IP)	20	12.2.2 Error en la calibración	34

12.3	Calibración del cloro (Cl) o el bromo (Br) (PoolManager® PRO)	34	18.1	Fecha y hora	45
12.3.1	Realización	34	18.2	Modo ahorro de energía	45
12.3.2	Error de calibración	35	19	Funciones de servicio	45
12.4	Calibración del redox (mV)	35	19.1	Administración de las configuraciones del sistema	45
12.4.1	Realización	35	20	Gestión de usuarios	46
12.4.2	Error de calibración	36	20.1	Menú Gestión de usuarios	46
12.5	Determinar el valor nominal de redox (mV)	36	20.2	Usuarios	46
12.5.1	Paso a paso	36	20.2.1	Usuario estándar y nivel de usuario	46
13	Medición de la temperatura	37	20.2.2	Usuarios personales	46
13.1	Generalidades	37	20.3	Cuadro general de las autorizaciones de usuario	47
13.2	Temperatura del agua de medición	37	20.4	Configurar la autorización del acceso a distancia	48
13.3	Temperaturas medidas	37	20.5	Adecuar el nivel de usuario requerido para las funciones	48
13.4	Tipos de sensor	37	20.6	Identificación de usuario con código de acceso	48
13.5	Presentación en la pantalla de inicio	37	20.6.1	Selección del usuario	49
13.6	Configuración de la temperatura	38	21	Comunicación e interfaces	49
13.7	Calibración	38	21.1	Importar y exportar datos	49
14	Dosificación puntual	38	21.2	Funciones de e-mail	50
14.1	Generalidades	38	22	Funciones adicionales	50
14.2	Menú de la dosificación puntual	38	23	Salidas de conmutación universales (x4)	50
14.3	Bloqueo por alarmas	39	23.1	Advertencias de seguridad	50
14.4	El caso especial de la cloración de choque	39	23.2	Generalidades	51
14.5	El caso especial del test de las bombas (pH / Cl o Br / mV)	39	23.3	Menú de configuración	51
15	Funciones de seguridad y alarmas	40	23.3.1	Temporizador programable a medida	51
15.1	Generalidades	40	23.3.2	Configuración básica	51
15.2	Supervisión de la circulación (supervisión del caudal)	40	23.3.3	Configuración de seguridad	52
15.2.1	Terminales de entrada para la supervisión de la circulación	40	23.4	Conexión eléctrica	52
15.2.2	Confirmar recepción automática o manualmente	40	23.4.1	Opciones de conexión	53
15.3	Inicio retardado	41	23.4.2	Vida útil de los contactos de conmutación del relé	54
15.4	Avisar de una alarma	41	24	Control de la bomba del filtro	54
15.4.1	Visualización de la alarma en la pantalla de inicio	41	24.1	Advertencias de seguridad	54
15.5	Bloqueo de la dosificación por alarmas	41	24.2	Generalidades	55
15.6	Tabla resumen	42	24.3	Menú Bomba del filtro	55
15.7	Configuración de la alarma	42	24.3.1	Temporizador programable a medida	55
15.7.1	Alarmas acústicas	42	24.3.2	Configuración básica	55
15.7.2	Configuración de la alarma de caudal	42	24.3.3	Configuración de seguridad	57
15.7.3	Configuración de la alarma de nivel	42	24.4	Conexión eléctrica	57
15.8	Relé de alarma	42	25	Bomba Flockmatic®	58
15.8.1	Conexión eléctrica	42	25.1	Advertencias de seguridad	58
16	Avisos de mantenimiento	43	25.2	Generalidades	58
16.1	Avisos de mantenimiento vencidos	44	25.3	Menú Bomba Flockmatic®	58
16.2	Nueva planificación de los avisos de mantenimiento	44	25.3.1	Temporizador programable a medida	58
17	Registro de eventos	44	25.3.2	Configuración básica	58
17.1	Eventos	44	25.4	Conexión eléctrica	58
17.2	Información indicada	44	26	Calefacción	59
17.2.1	Visualización de un evento	44	26.1	Generalidades	59
18	Configuración del equipo	45	26.2	Medición de la temperatura	59
			26.3	Funcionamiento	59

26.4	Presentación en la pantalla de inicio	59	36.4	Limpieza	69
26.5	Menú <i>Calefacción</i>	60	36.5	Cambiar el tubo de la bomba dosificadora	69
26.5.1	Configuración básica	60	37	Invernaje	70
26.5.2	Configuración de seguridad	60	38	Puesta fuera de servicio	70
26.6	Conexión eléctrica	60	39	Primera puesta en marcha	70
27	Calefacción solar (Solar)	61	40	Bombas dosificadoras	71
27.1	Generalidades	61	40.1	Bombas peristálticas	71
27.2	Medición de la temperatura	61	40.1.1	Conexión eléctrica	71
27.3	Funcionamiento	61	40.1.2	Configuración	72
27.4	Presentación en la pantalla de inicio	61	40.2	Bombas dosificadoras de membrana	72
27.5	Menú <i>Calefacción solar</i>	61	40.2.1	Bombas dosificadoras de membrana aptas	72
27.5.1	Configuración básica	61	40.2.2	Conexión eléctrica	72
27.5.2	Configuración de seguridad	62	40.2.3	Configuración	73
27.6	Conexión eléctrica	62	41	Cambiar el tratamiento	73
28	Electrólisis salina	62	42	Actualización de software	74
28.1	Menú <i>Electrólisis salina</i>	62	42.1	Paso a paso	74
28.1.1	Configuración básica	62	43	Conectar a una red	75
28.2	Conexión eléctrica	63	43.1	Paso a paso	75
29	Modo eco (modo de ahorro)	63	43.2	Opciones	75
29.1	Menú <i>Modo eco</i>	63	43.2.1	Red inalámbrica (WLAN / WiFi)	75
29.1.1	Temporizador programable a medida	64	43.2.2	PowerLAN (dLAN)	76
29.1.2	Configuración básica	64	44	Acceso a distancia desde la red local	76
29.1.3	Configuración de seguridad	64	44.1	Generalidades	76
29.2	Conexión eléctrica	64	44.2	Dirección (IP) de la red local	76
30	Entradas de conmutación universales IN 1 – IN 4	65	44.3	Menú <i>Configuración de la red (IP)</i>	77
31	Recursos de hardware (entradas y salidas)	65	45	Acceso remoto al PoolManager®	78
Unidad C: Instalación, puesta en marcha, mantenimiento	66		45.1	Portal web	78
32	Advertencias de seguridad para los trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento	66	45.2	Red local	78
33	Colocación en la pared	66	45.3	Solución para la dirección IP dinámica	79
33.1	Elección del lugar para su colocación	66	45.4	Paso a paso	79
33.2	Colocación	66	45.4.1	Abrir una cuenta DynDNS	79
34	Conexión eléctrica	66	45.4.2	Configurar una DynDNS en el router de red	79
34.1	Toma de tierra de la medición	66	45.4.3	Redirección de puertos en el router de red	79
34.2	Bloqueo a través de la bomba de circulación	67	45.5	Requisitos y posibles problemas	79
35	Instalación en el sistema de circulación	67	45.6	Varios PoolManager® en una red	80
35.1	Esquema de instalación de PoolManager® Cloro	67	46	Seguridad en el acceso a distancia	80
35.2	Esquema de instalación de PoolManager® Bromo	67	47	Instrucciones de uso del hardware	80
35.3	Esquema de instalación de PoolManager® PRO	67	47.1	Placa de circuitos impresos del sistema	81
35.4	Instalación de PoolManager®	68	47.2	Placa de circuitos impresos de la CPU	81
35.4.1	Conectar al sistema de circulación	68	47.3	Terminales de conexión tipo resorte	81
35.4.2	Sistema de análisis	68	47.3.1	Datos técnicos	81
35.4.3	Ajustar el caudal de agua	68	47.4	Conexiones eléctricas	82
36	Mantenimiento	68	47.4.1	Conexiones externas	82
36.1	Mantenimiento mensual	68	47.4.2	Terminales de conexión	83
36.2	Mantenimiento trimestral	68	47.5	Suministro de energía eléctrica a 230 V~	84
36.3	Mantenimiento anual	69	47.6	Cableado estándar (sin funciones adicionales)	84
			47.6.1	Conectar un sensor de temperatura	84

47.6.2	Conectar un interruptor de flujo	85
47.6.3	Conectar la célula de medición de cloro	85
48	Medidas de servicio en el equipo	85
48.1	Abrir la cubierta	85
48.2	Abrir el compartimento de terminales	86
48.3	Fusibles	86
48.3.1	Cambiar un fusible	86
48.4	Cambiar un relé	86
48.5	Cambiar la batería de reserva	86
48.6	Cambiar el módulo de configuración	87
49	Instalación de módulos adicionales opcionales	87
49.1	4 x salidas de corriente 4-20 mA: CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA (127011)	87
50	Identificación y solución de problemas	87
51	Datos técnicos	88
52	Declaración de conformidad de la CE	89

Unidad A: Generalidades

1 Símbolos de las advertencias de seguridad

1.1 Advertencias de seguridad



¡PELIGRO!

Especificación del peligro

Descripción del peligro

Descripción de las (posibles) consecuencias

Medidas que deben tomarse para evitar este peligro.



¡PELIGRO POR TENSION ELÉCTRICA!

Especificación del peligro

Descripción del peligro

Descripción de las (posibles) consecuencias

Medidas que deben tomarse para evitar este peligro.



Se requiere cualificación del usuario:

Cualificación del usuario (especificación)

Texto explicativo...

1.2 Otros símbolos



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Breve descripción

Texto de la indicación...



INFORMACIÓN

Breve descripción

Información...



INFORMACIÓN

El texto en cuestión solo es válido para la/s versión/es de PoolManager® indicadas/s



CONSEJO

Breve descripción

Consejo...

- Un *nombre de capítulo* (escrito en cursivas) se refiere a un capítulo de este manual.
- Un *nombre de menú* (escrito en cursivas) se refiere a un menú del PoolManager®.
- Un *nombre de parámetro* (escrito en cursivas) se refiere a un parámetro del PoolManager®.
- [n] (*nombre*) se refieren al número de un terminal de conexión (entre corchetes) y al nombre que recibe (en cursivas entre paréntesis).
- [unidad] se refiere a una unidad de medida física.

2 Advertencias generales de seguridad

Estas instrucciones de uso contienen advertencias básicas que hay que tener en cuenta durante el montaje, puesta en funcionamiento,

utilización y mantenimiento. Por este motivo, los encargados de montar y poner en marcha el equipo deben leer estas instrucciones de uso antes de montarlo y ponerlo en marcha. Las instrucciones también tienen que estar a disposición de todos los usuarios del equipo. Además, es imprescindible seguir el resto de advertencias de seguridad de este documento. Lea y siga todas las indicaciones. Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños usen este producto.

Peligro en caso de no seguir las advertencias de seguridad

No seguir las advertencias de seguridad puede comportar riesgos tanto para las personas como para el medio ambiente o el aparato. No seguir las advertencias de seguridad comporta la pérdida de cualquier derecho de reclamación por daños y perjuicios.



¡PELIGRO!

Arranque inesperado

El PoolManager® empieza a trabajar en cuanto la tensión entra por la toma de red. Las bombas dosificadoras se pueden poner en funcionamiento y se pueden encender o conectar algunas funciones adicionales.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Proteger el PoolManager® del acceso no autorizado.
- No conecte el PoolManager® a la red eléctrica hasta que no haya finalizado con todos los preparativos para que el arranque y el funcionamiento sean seguros.



¡PELIGRO!

Posible sobredosificación de productos de cuidado

A pesar de las amplias funciones de seguridad del PoolManager®, un fallo en los sensores y otros errores podrían suponer una sobredosificación de productos de cuidado.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Ajuste el proceso de modo que un fallo de los sensores u otros errores no puedan provocar una dosificación incontrolada o que antes de poder sufrir algún daño, éste sea identificado y obstaculizado.



¡PELIGRO!

Formación de gases clorados al dosificar en agua estancada si las salidas de dosificación no han quedado bien bloqueadas.

Si el interruptor de flujo se queda atascado o le afecta algún otro error, existe el peligro de que se dosifique en agua estancada. Si en este proceso se mezclan Chlorliquide y pH-Minus, puede formarse un gas clorado tóxico.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Conecte la toma de corriente L_D / N_D para las salidas de dosificación a la red eléctrica solo cuando la circulación esté en funcionamiento (bloqueo de las salidas de dosificación por la bomba del filtro).
- Conecte la toma de corriente L_D / N_D al temporizador que controla la bomba del filtro, o use una salida adecuada de la bomba del filtro.
- Si es el mismo PoolManager® el que controla la bomba del filtro, se proveerá automáticamente de un bloqueo interno.
- Ver el punto *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.

**¡PELIGRO!****Mantener el grado de protección**

Si después de manipular el PoolManager® no garantiza una buena impermeabilidad, cerrando bien la cubierta y ajustado el prensaestopas para cables, puede entrar humedad en el equipo.

Posibles consecuencias: deterioro o avería del PoolManager®, funcionamiento defectuoso.

- Después de manipular el equipo, asegúrese de que éste queda bien impermeabilizado.

3 Cualificación del usuario

**¡PELIGRO!****Personal insuficientemente cualificado**

¡Riesgo en caso de que el personal no esté lo suficientemente cualificado!

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- La persona que maneje el equipo debe preocuparse de que se cumplan las cualificaciones necesarias.
- Todas las tareas sólo pueden ser llevadas a cabo por el personal cualificado para ello.
- Debe impedirse el acceso al sistema a las personas que no estén cualificadas, implementando, por ejemplo, códigos de acceso o contraseñas.

Tipo	Definición
Persona instruida	La persona instruida es aquella a la que se le ha informado y, en caso necesario, enseñado, sobre los trabajos que hay que realizar y los posibles peligros asociados, y se le ha instruido sobre los dispositivos y medidas de protección necesarios.
Usuario formado	El usuario formado es aquel que además de cumplir los requisitos de la persona instruida, ha recibido una formación específica del equipo.
Especialista formado	El especialista formado es aquel que además de cumplir los requisitos del usuario formado, tiene una formación, saber, experiencia y conocimiento de la normativa correspondiente, que le permiten valorar los trabajos a realizar e identificar los posibles peligros. Dentro de la formación especializada también se contempla el hecho de haber trabajado durante años en el sector correspondiente.
Especialista eléctrico	El especialista eléctrico es aquel que tiene una formación especializada, saber, experiencia y conocimiento de la normativa correspondiente, que le permiten hacer trabajos en las instalaciones eléctricas e identificar y evitar posibles peligros de forma autónoma. El especialista eléctrico debe cumplir con lo que dispone la normativa legal vigente para la prevención de accidentes.
Especialista en TI	El especialista en TI (TI= tecnologías de la información) es aquel que tiene una formación especializada, saber, experiencia y conocimiento de la normativa correspondiente, que le permiten hacer trabajos en los sistemas informáticos, redes y componentes de red e identificar y evitar posibles peligros de forma autónoma.

**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!**

La persona que maneje el equipo debe garantizar que se cumpla con lo que dispone la normativa de prevención de accidentes correspondiente, el resto de reglamentación legal, y las normas técnicas de seguridad generales

4 Definiciones

- **Bromo (Br)**
Bromo activo (bromo libre) dentro del vaso para la desinfección, medido en [mg/l]
- **Cloro (Cl)**
Cloro activo (cloro libre) dentro del vaso para la desinfección, medido en [mg/l]
- **Valor por defecto**
Configuración de fábrica (configuración estándar)
- **Ethernet**
Estándar de red TCP/IP por cable
- **Caudal**
Paso del agua por la cámara de medición
- **Red**
Red informática que usa el protocolo TCP/IP. Internet también es un tipo de red TCP/IP. PoolManager® se puede integrar en algún tipo de red TCP/IP.
- **Potencial redox (mV)**
Magnitud indirecta para la eficacia desinfectante en el vaso, medida en [mV] (también tensión redox)
- **TCP/IP**
Protocolo estándar que se usa en las redes informáticas y en internet (TCP = Transmission Control Protocol, IP = Internet Protocol).
- **Web**
World Wide Web (Internet, www)
- **Navegador web**
Programa estándar para mirar páginas web (p. ej., en un PC o en un dispositivo móvil) que también se usa para controlar el PoolManager® a distancia.
- **WebGUI**
Interfaz gráfica de usuario basada en la red (internet) (GUI = graphical user interface)
- **Servidor web**
Programa que transmite webs a un navegador. El PoolManager® lleva un servidor web integrado al que se puede acceder desde un navegador.
- **WLAN o WiFi**
Red TCP/IP sin cables / red inalámbrica (WLAN = Wireless Local Area Network).
- **Bombas dosificadoras**
Se usa para designar «bombas dosificadoras y otros dispositivos de dosificación».

5 Códigos de acceso por defecto

En la siguiente tabla hay indicados los códigos de acceso de fábrica estándares.



¡PELIGRO!

Acceso no autorizado por conocimiento de los códigos de acceso.

Los códigos de acceso permiten acceder a áreas críticas del sistema. Un acceso no autorizado puede implicar configuraciones peligrosas del equipo.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Personalice el código de acceso. En ningún caso use el código de acceso de fábrica que viene preconfigurado.
- Preserve la confidencialidad de los códigos de acceso.

Usuario	Códigos de acceso por defecto (de fábrica) (¡debe cambiarlos!)
Cliente (nivel 1)	1234
Cliente (nivel 2)	5678
Servicio (nivel 3)	8642

6 Generalidades

6.1 PoolManager®

PoolManager® es un equipo de última generación para la medición, regulación y dosificación del agua de las piscinas.

6.2 Opciones de tratamiento

Dentro de la familia de equipos PoolManager® puede escoger entre diferentes opciones de tratamiento para su piscina:

- PoolManager® Cloro (Cl) (medición y regulación del potencial redox)
- PoolManager® Bromo (Br) (medición y regulación del potencial redox)
- PoolManager® PRO (medición y regulación del cloro o bromo libre)

6.3 Características generales

6.3.1 Visualización y funcionamiento

En el desarrollo del PoolManager® se ha dado la máxima importancia a que la manipulación sea clara, fácil e intuitiva. La pantalla también tiene un diseño moderno y atractivo.

La siguiente presentación ofrece una visión de conjunto de las características y conceptos básicos de la interfaz gráfica de usuario.



- Gran pantalla gráfica TFT en color de alta definición de 7" (18 cm)
- Atractivo formato apaisado de 16:10
- Alta resolución VGA (800 x 480)
- 65536 colores
- Retroiluminación de LED de bajo consumo energético




Manejo fácil e intuitivo en pantalla táctil

- Pantalla táctil robusta con una lámina uniforme adicional de diseño
- Una señal acústica confirma los toques realizados en la pantalla.



Menú de iconos

- Hasta 20 iconos distribuidos de forma óptima
- Acceso más rápido y fácil a todas las funciones y parámetros
- Cada icono va acompañado de un pequeño texto que garantiza su correcta interpretación.

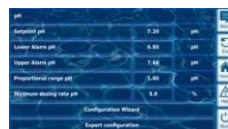

Menú estándar

- Todos los menús estándar siguen la misma estructura.
- Operativa de los menús uniforme



Botones de acceso directo

- 5 botones de acceso directo para navegar por los menús y para las funciones básicas necesarias más importantes y recurrentes (p. ej. función de ayuda (Help))

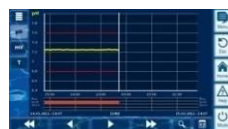


Gráfico de los valores de medición

- Tiempo de registro máximo: 1 año
- Precisión máx.: 1 min
- Presentación de 1 o 2 magnitudes
- Presentación de los estados de alarmas más importantes



Menú de modos

- Acceso a través de un botón de acceso directo especial
- Encendido y apagado rápido y fácil de varias funciones del sistema



Menú disponible en muchos idiomas

- Con caracteres especiales internacionales y alfabetos completos (p. ej. cirílico y griego)



Personalización

- Estilo del menú personalizable
- Fondo de pantalla personalizable
- Estilo de los botones personalizable



6.3.2 Medición y regulación

- Medición del pH y redox con electrodos combinados (electrodos de vidrio).
- Medición del cloro o el bromo con una medición potenciostática abierta (sistema de 3 electrodos).
- Medición de la temperatura en la cámara de medición (tipo de sensor PT1000).
- 2 tomas de temperatura adicionales para las funciones adicionales (tipos de sensor PT1000, KTY83 o KTY16-6).
- Regulación proporcional en todos los módulos de regulación.
- El porcentaje mínimo de dosificación garantiza una parte integral adicional, es decir, que se llegará al valor nominal de forma eficaz.
- En cada módulo de regulación se pueden programar de forma independiente todos los parámetros importantes de la regulación (valor nominal, umbrales de alarma, margen proporcional, zona neutra (pH), duración del ciclo, porcentaje mínimo de dosificación, supervisión de la dosificación).
- Indicación continuada del porcentaje de dosificación actual.
- Conversión de todas las magnitudes mediante un convertidor A/D de 10 bit de alta resolución.
- Calibración en 1 o 2 puntos para el pH.
- Calibración en 1 punto para el mV (redox) y la temperatura.

6.3.3 Funciones de seguridad

Numerosas funciones de supervisión y alarma

- Alarma del valor de medición superior e inferior
- Supervisión de la circulación (caudal)
- Advertencias de nivel y alarmas de nivel (contenido de los bidones)
- Supervisión de la dosificación (control de la aproximación al valor nominal)
- Alarma de la batería (batería de reserva para el reloj del tiempo real)
- Inicio retardado después de poner en marcha el PoolManager® o después de volver a conectar la circulación
- Bloqueo automático de la dosificación en estados de alarma críticos y durante el tiempo de inicio retardado
- Aviso de alarma a través de
 - indicación en la pantalla
 - señal acústica de alarma (opción de desactivar)
 - relé de alarma
- Supervisión continuada de que el programa funciona correctamente y restablecimiento automático en caso de error.

6.3.4 Funciones adicionales

Numerosas funciones adicionales

- **4 salidas de conmutación universales**
Control flexible de atracciones acuáticas y otras aplicaciones:
 - libre elección del nombre
 - temporizadores programables a medida
 - opción de conectar a otras entrada o salidas
 - opción de conectar a interruptores o pulsadores externos
- **Bomba del filtro**
Control flexible de la bomba del filtro:
 - 3 modalidades de funcionamiento posibles para bombas de filtro variables (velocidad baja funcionamiento normal del filtro, velocidad alta)
 - temporizadores programables a medida
 - bloqueo de la dosificación configurable a medida


- opción de conectar a interruptores externos
- control a través de salidas a relé o salidas de corriente 4-20 mA (opcional)
- **Bomba Flockmatic®**
Control de la bomba Flockmatic®:
 - temporizadores programables a medida
 - porcentaje de dosificación graduable
- **Calefacción**
Control flexible de la calefacción del vaso:
 - opción de conectar a interruptores externos
 - opción de combinar con la calefacción solar (prioridad de la solar)
 - opción de bloquear por una entrada
- **Calefacción solar**
Control flexible de una calefacción solar:
 - opción de conectar a interruptores externos
 - opción de combinar con la calefacción del vaso (prioridad de la solar)
 - opción de bloquear por una entrada
 - conversión del porcentaje de dosificación actual para cloro en una señal de control para un sistema de electrólisis salina
 - control a través de una salida de conmutación a relé (distancia entre impulsos) o salida de corriente 4-20 mA (opcional)
- **Modo eco**
Control flexible de un conmutador entre modo normal y modo eco (p. ej. circulación en el modo normal: por el rebosadero, y en el modo eco: por el desagüe del fondo):
 - temporizadores programables a medida
 - control a través de una salida a relé
 - opción de conectar a un interruptor o pulsador externo

6.3.5 Acceso a distancia desde una red local o internet

La interfaz gráfica de usuario del PoolManager® se basa por completo en las últimas tecnologías de estándares de internet (web).

Por este motivo también se conoce como *WebGUI*:

- Web, por la tecnología de internet
- GUI, por *graphical user interface*, es decir, interfaz gráfica de usuario

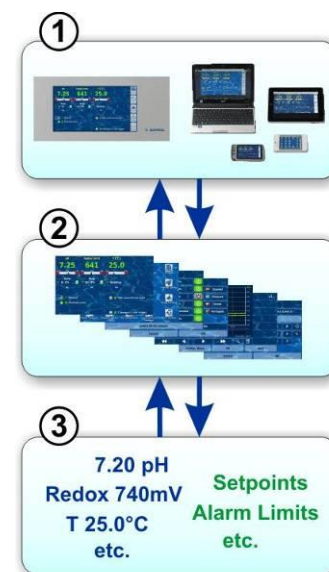

1 Navegador web

La interfaz de usuario se presenta a través de un navegador web. Por un lado el mismo equipo PoolManager® funciona con un navegador web local, y, por el otro, varios navegadores web de equipos diferentes pueden acceder de forma simultánea al PoolManager® desde la red local o desde internet.

2 Servidor web

El servidor web provee las páginas de menú solicitadas a todos los navegadores web vinculados.

3 Servidor de datos

El servidor de datos administra y guarda todos los datos (valores de medición, estados del sistema, parámetros configurados) del PoolManager® y los pone a disposición del servidor web.

El webGUI del PoolManager® permite un acceso a distancia completo y totalmente transparente desde una red local (TCP/IP, Ethernet) o a través de Internet. Un acceso a distancia transparente quiere decir que la interfaz de usuario se ve exactamente igual que como se ve en la pantalla del PoolManager® y también se usa de forma idéntica.

Por motivos de seguridad, hay ciertas limitaciones en el acceso a distancia que resultan necesarias.

El acceso a distancia se puede realizar desde cualquier dispositivo o sistema móvil o fijo que esté conectado al PoolManager® a través de internet u otra red y que disponga de un navegador web estándar actual. Este es uno de los requisitos de base que exigen cada vez más sistemas.

Dispositivos y sistemas adecuados para el acceso a distancia



Todo tipo de ordenadores, por ejemplo:

- PC de sobremesa, portátil, netbook
- ordenador Mediacenter
- ordenador con sistema operativo Windows® de Microsoft
- iMac® o MacBook® de Apple
- ordenador con sistema operativo Linux



Smartphones, por ejemplo:

- iPhone® de Apple
- smartphones con sistema operativo Android® de Google
- smartphones con sistema operativo Phone 7® de Windows
- BlackBerry®



Tabletas, por ejemplo:

- iPad® de Apple
- tabletas con sistema operativo Android® de Google (p. ej. Samsung Galaxy Tab®)



Equipos de TV con acceso a internet

(o TV que puedan usarse como pantallas de ordenador)

Edificios inteligentes

Siempre que disponga de un navegador actual, puede controlar el PoolManager® a distancia a través de los sistemas de automatización de edificios (BMS: Building Management System) y las pantallas táctiles del hogar.

6.3.6 Interfaces

Entradas de medición:

- pH
- 3 x temperatura (tipos de sensor PT1000 o KTY83)

Según la versión del equipo:

- Cl (sistema de 3 electrodos potencióstáticos)
- potencial redox

Entradas de conmutación:

- conmutador de flujo (circuito del agua de medición), presostato opcional (circuito de circulación)
- 2 entradas de nivel para el pH y la desinfección
- 4 entradas de conmutación extra para funciones adicionales

Salidas a relé:

- 3 relés de dosificación (pH-Minus, pH-Plus, desinfección)
- relé de alarma
- 4 relés (OUT 1 a OUT 4) para funciones adicionales

Cada salida a relé se puede configurar independientemente como salida a 230 VCA o como conmutador libre de potencial.

Interfaces de comunicación:

- Ethernet LAN (RJ45)
- Interfaz de USB interna para memorias USB (también se usa para actualizar software)
- Bus CAN para módulos de ampliación externos (Feature-Box) (en preparación)

Módulos insertables opcionales (hasta 3 piezas)

- 4 x salidas de corriente 4-20 mA

Unidad B: Características funcionales



Se requiere cualificación del usuario:

USUARIO FORMADO

Todas las tareas descritas en la Unidad B solo pueden ser realizadas por USUARIOS FORMADOS, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

7 Acceso a distancia

El PoolManager® ofrece numerosas y cómodas posibilidades de ser controlado a distancia desde una red local o desde internet.

7.1 Requisitos

Para poder aprovechar estas posibilidades, en primer lugar el PoolManager® debe estar conectado a una red. Después se debe configurar el acceso a distancia.

Los pasos necesarios están descritos en la *Unidad C* y deben ser realizados por un especialista en TI. En esta unidad también encontrará la información necesaria para controlar el PoolManager® a distancia.

Además, en la gestión de usuarios se debe autorizar el acceso a distancia a uno o más usuarios, asignando a cada uno un nombre de usuario y contraseña.

Ver *Gestión de usuarios*.

7.2 Acceso a distancia desde una red local

Para acceder a distancia desde una red local, por norma general necesita la dirección (IP) de red del PoolManager®. Ésta, por ejemplo, podría ser algo parecido a 192.168.1.99.

7.2.1 Paso a paso

1. Para acceder a distancia desde una red local, en primer lugar abra el programa de navegación en el PC u otro dispositivo móvil o fijo que esté en la misma red que el PoolManager®.
2. En la **casilla de la dirección del navegador** escriba la **dirección IP** del PoolManager®. En algunos navegadores debe escribirse antes la fórmula http://, otros la añaden de forma automática:
http://192.168.1.99 (ejemplo)

7.3 Acceso a distancia desde internet

Para acceder a distancia desde internet, por norma general necesita una URL. Ésta, por ejemplo, podría ser algo parecido a <http://myPoolManager.dtdns.net>.

7.3.1 Paso a paso

1. Para acceder a distancia desde internet, en primer lugar abra el programa de navegación en el PC u otro dispositivo móvil o fijo que esté conectado a internet.
2. En la **casilla de la dirección del navegador** escriba la **URL** del PoolManager®. En algunos navegadores debe escribirse antes la fórmula http://, otros la añaden de forma automática:
http://myPoolManager.dtdns.net (ejemplo)



CONSEJO

Añadir a favoritos

Para que el acceso al PoolManager® sea más fácil, puede guardar en el navegador la dirección IP o URL correspondiente en favoritos con el nombre que le parezca más adecuado.

Así podrá acceder al PoolManager® de forma rápida y cómoda a través de la lista de favoritos del navegador.

En las instrucciones del navegador en cuestión encontrará información más detallada de como se hace.



INFORMACIÓN

Soporte en HTML5

Para aprovechar la variedad de funciones del acceso a distancia del PoolManager®, se debe usar un navegador que reconozca el lenguaje estándar actual HTML5.



INFORMACIÓN

JavaScript

Por norma general, para poder acceder al PoolManager® a distancia el navegador que se use debe tener el JavaScript activado.

7.4 Identificación de usuario en el acceso a distancia

Cuando se conecte al PoolManager® a distancia, en primer lugar le aparecerá una ventana de identificación en la que deberá autenticar su identidad introduciendo un nombre de usuario válido y una contraseña correcta:



1. Introducir el nombre de usuario para el acceso a distancia
2. Introducir la contraseña que corresponde a ese nombre de usuario
3. Al presionar OK se confirman los datos y si estos son correctos se abre la interfaz de usuario del PoolManager®



INFORMACIÓN

Introducción de los datos con el teclado del dispositivo

Para introducir el nombre de usuario y contraseña en esta ventana de identificación, se debe usar el teclado del dispositivo usado para conectar con el PoolManager® (por ej. teclado del PC o teclado de la pantalla del smartphone) y no el teclado de la pantalla del propio PoolManager®.

7.5 Info exprés

En el acceso a distancia, el PoolManager® puede mostrar un cuadro compacto de información (Info exprés) con los datos más importantes:



Se indican los siguientes datos:

- nombre del PoolManager®
- valores de medición actuales
- color de texto de los valores de medición:
 - verde** todo correcto
 - rojo** existe como mínimo una alarma

Al presionar o hacer clic sobre el cuadro de Info exprés se iniciará el acceso a distancia normal en el dispositivo en cuestión.

7.5.1 Activación de la Info exprés

Para activar la Info exprés hay que añadir el siguiente texto adicional a continuación de la dirección normal para el acceso a distancia (dirección IP o URL):

`/cgi-bin/webgui.fcgi?infoframe=0`

Una URL completa, por lo tanto, podría ser como la del siguiente ejemplo:

`http://myPoolManager.dtdns.net/cgi-bin/webgui.fcgi?infoframe=0`

Aunque la URL sea relativamente complicada, puede guardarse fácilmente en el navegador como favorita.



CONSEJO

Más de un equipo a la vista

Si como distribuidor especializado, usted gestiona varios equipos PoolManager®, puede tener todas las Info exprés de los equipos relevantes en una página web.

De este modo podrá tener al alcance los datos más importantes de todos los equipos de un solo vistazo.

En caso de que un equipo presentase, por ejemplo, una alarma (texto rojo), puede acceder a éste con un clic.

8 Visualización y funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario



El manejo y la comunicación con el equipo se realizan a través de una gran pantalla táctil TFT en color. Cada una de las funciones que se visualizan en la pantalla se pueden ejecutar simplemente presionando con el dedo en el icono de la pantalla correspondiente. Una señal acústica confirma cada presión que se hace en la pantalla táctil.

En el margen derecho de la pantalla hay 5 botones de acceso directo para las funciones básicas importantes. Para ejecutar estas funciones también hay que presionar sobre ellas con el dedo y una señal acústica confirma la acción.



Menu (menú principal)

Retrocede directamente al menú principal (menú de iconos)

Esc (atrás)

Vuelve al nivel anterior del menú

Home (pantalla de inicio)

Retrocede directamente a la pantalla de inicio

Help (ayuda)

Muestra un texto de ayuda del menú actual

Mode (menú de modos)

Salta directamente al menú de modos para encender y apagar diversas funciones rápida y fácilmente.

8.1 Menús importantes

8.1.1 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es la pantalla estándar habitual. Es la que se ve en la pantalla la mayor parte del tiempo y donde se pueden ver todos los datos y estados de funcionamiento importantes. Con el botón de acceso directo Home, en cualquier momento se puede ir a la pantalla de inicio.



- 1 visualización de los valores de medición con escala de valores
- 2 estado de funcionamiento y estado de la dosificación
- 3 alarma
- 4 funciones adicionales

La información de las zonas de 1, 2 o 3 que se encuentran en la misma perpendicular se refieren al mismo módulo de medición o regulación, por ejemplo: pH, redox, cloro o temperatura.

1 Visualización de los valores de medición con escala de valores.




Color del valor de medición:

verde Funcionamiento normal, todo está correcto


amarillo Dosificación bloqueada (no hay señal de caudal o inicio retardado)

rojo Alarma ¡dosificación bloqueada!

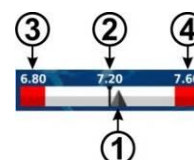

- 1 indica el valor de medición actual
- 2 valor nominal (valor numérico y señal)
- 3 umbral inferior de alarma
- 4 umbral superior de alarma

2 Estado de funcionamiento y estado de la dosificación

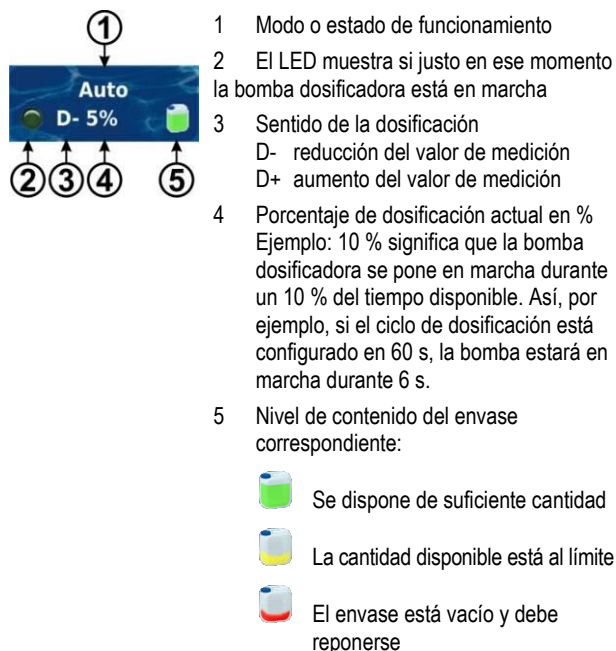

Modo de funcionamiento o estado de funcionamiento	
Auto	La medición, regulación y dosificación se realizan de forma automática
Manual	La dosificación es manual
Apagado	La regulación está apagada
Alarma	La dosificación está bloqueada por una alarma
Caudal	La dosificación está bloqueada, porque no llega ninguna señal de la circulación
Nivel	La dosificación está bloqueada por una alarma de nivel
Inicio retardado	La dosificación está bloqueada mientras transcurre el tiempo de inicio retardado

En caso de que se usen las funciones adicionales de calefacción o calefacción solar, su estado de funcionamiento se muestra en el bloque correspondiente a la temperatura.

3 Alarmas



Se muestra la alarma activa para el módulo en cuestión, y si no hay ninguna alarma aparece la palabra 'OK'.

4 Funciones adicionales

En la zona de funciones adicionales de la pantalla de inicio se indica la información más importante de todas las funciones adicionales activas actuales. El contenido de esta zona cambia de forma automática y siempre muestra todas las funciones adicionales que hay activas (máx. 8).



1 símbolo del modo de funcionamiento actual

modo temporizador (temporizador)

función apagada

función encendida

2 El LED indica si la función adicional está en marcha en ese momento.

3 Nombre de la función adicional y, en caso necesario, más información sobre el estado de funcionamiento actual.



INDICACIÓN

La pantalla de inicio no es táctil

Para evitar que se accione por descuido o error, la página de inicio no reacciona a la presión de la pantalla táctil. Para configurar o ir a otros menús, primero hay que ir al menú principal a través del botón de acceso directo correspondiente.

8.1.2 Menú principal (menú de iconos)

En cualquier momento se puede ir al menú principal presionando el botón de acceso directo Menu. Permite el acceso directo a las funciones importantes del sistema.



Cada función está representada por un icono y un pequeño texto (los iconos que aparecen dependen de la versión del equipo).



Gráficos de los valores de medición

Muestra la evolución de los valores de medición.



Cuadro de alarmas

Aviso y confirmación de la recepción de las alarmas.



Configuración de las alarmas

Configuración de las alarmas y la forma de señalarlas.



Avisos de mantenimiento

Comunicación y confirmación de los avisos de mantenimiento (p. ej. aviso de que se necesita cambiar un electrodo).



Registro de eventos

Muestra los sucesos y acontecimientos importantes.



Configuración del pH

Configuración de la medición y regulación del pH



Configuración del mV (redox)

Configuración de la medición y regulación del mV (redox)



Configuración del Cl (cloro) o Br (bromo)

Configuración de la medición y regulación del cloro o bromo



Configuración de la temperatura

Configuración de la medición de la temperatura



Calibración del pH

Ajuste básico de la medición del pH



Calibración del mV (redox)

Ajuste básico de la medición del mV (redox)



Calibración del Cl (cloro) o Br (bromo)

Ajuste básico de la medición del cloro o el bromo



Calibración de la temperatura

Ajuste básico de la medición de la temperatura



Dosificación puntual de pH

La dosificación puntual de pH-Minus (o pH-Plus)



Dosificación puntual de mV (redox)

Dosificación puntual de cloro o bromo



Dosificación puntual Cl (cloro) o Br (bromo)

Dosificación puntual de cloro o bromo



Configuración del equipo

- configuración básica del equipo:
- idiomas del menú
- personalización de la interfaz de usuario
- fecha y hora
- modo ahorro de energía



Funciones de servicio

Funciones especiales (sólo para especialista formado):

- volumen del vaso
- configuración de las bombas dosificadoras
- restablecer los parámetros por defecto
- actualización del software
- primera puesta en marcha
- configuración para ferias
- configuración de la versión de equipo



Gestión de usuarios

Configuración de todos los datos de usuario, datos y autorización de acceso para usar el equipo y para manejarlo a distancia



Comunicación e interfaces

- importación y exportación de datos (gráficos de medición, etc.)
- configuración de la red (IP)
- configuración del correo electrónico
- configuración del resto de interfaces



Funciones adicionales

Ir al menú de iconos de las funciones adicionales.

8.1.3 Menú Funciones adicionales (menú de iconos)

El menú *Funciones adicionales* se abre desde el menú principal. Permite acceder a todas las funciones adicionales.



Cada función adicional está representada con un icono y un pequeño texto identificativo.



Salidas de conmutación universales 1, 2, 3, 4

Control flexible de atracciones acuáticas y otras aplicaciones:

- libre elección del nombre
- temporizadores programables a medida
- opción de conectar a otras entradas o salidas
- opción de conectar a interruptores o pulsadores externos



Bomba del filtro

Control flexible de la bomba del filtro:

- 3 opciones de modo de funcionamiento para bombas del filtro variables (velocidad baja, funcionamiento normal, velocidad alta)
- temporizadores programables a medida
- bloqueo de la dosificación configurable a medida
- opción de conectar a interruptores externos
- manejo a través de salida a relé o salida de corriente 4-20 mA (opcional)



Bomba Flockmatic®

Control de la bomba Flockmatic®:

- temporizadores programables a medida
- porcentaje de dosificación graduable



Calefacción

Control flexible de la calefacción del vaso:

- opción de conectar a un interruptor externo
- opción de combinar con una calefacción solar (prioridad de la solar)
- opción de bloquear por una entrada



Calefacción solar

Control flexible de la calefacción solar:

- opción de conectar a un interruptor externo
- opción de combinar con una calefacción del vaso (prioridad de la solar)
- opción de bloquear por una entrada



Electrólisis salina

Control flexible de un sistema de electrólisis salina apropiado:

- Conversión del porcentaje de dosificación actual para cloro en una señal de control para el sistema de electrólisis salina
- Manejo a través de una salida a relé (distancia entre impulsos) o salida de corriente 4-20 mA (opcional)



Modo eco

Control flexible de un conmutador entre modo normal y modo eco (p. ej. circulación en el funcionamiento normal: por el rebosadero, y en el modo eco: por el desagüe del fondo):

- temporizadores programables a medida
- manejo a través de salidas a relé
- opción de conectar a un interruptor o pulsador externo

8.1.4 Menú de modos

Al menú de modos se puede acceder en cualquier momento a través del botón de acceso directo Mode. Permite encender y apagar funciones del sistema rápida y fácilmente y configurar el modo de funcionamiento. Cada función se representa en una línea independiente.



- 1 Nombre de las diferentes funciones
- 2 Modo de funcionamiento seleccionado (las opciones de modo de funcionamiento dependen de cada función). Aquí también se puede cambiar el modo de funcionamiento.
- 3 Botones para encender y apagar de forma rápida una función.
Botón verde La función está encendida.
 Si se presiona el botón, la función se apagará.
Botón gris la función está apagada.
 Si se presiona el botón, la función se encenderá.
- 4 Botón general para apagar TODAS las funciones que aparecen en el menú de modos.

Función de los botones

Botón OFF	La función está apagada, (independientemente del modo de funcionamiento seleccionado)
Botón ON	La función se encenderá y apagará automáticamente en función del modo de funcionamiento seleccionado. 'Botón en ON', por lo tanto, NO significa que la función se ponga en marcha de inmediato obligatoriamente.



CONSEJO

Usar los botones para encender y apagar de forma directa

Si quiere usar los botones para encender y apagar una función de forma directa, ponga el modo de funcionamiento de la función en 'ON'.

8.2 Otros menús (menús estándar)

La mayoría de menús se componen de unos elementos estándar que más o menos siempre se van repitiendo y que pueden combinarse en un menú según se desee. Por esta razón se conocen como menús estándar.



8.2.1 Conceptos básicos

Máximo 8 líneas

Cada menú se compone de un máximo de 8 líneas (título del menú y un máximo de 7 elementos estándar).

Título del menú

La primera línea siempre se corresponde al título del menú.

Botones y campos de texto

Por norma general en todos los menús hay botones y campos de texto. Los botones están diseñados con un sutil efecto en 3D. Los campos de texto no tiene este efecto en 3D. Los botones pueden accionarse presionando ligeramente sobre ellos en la pantalla táctil, para ejecutar la función correspondiente. Por el contrario, los campos de texto solo tienen una función informativa y no pueden ser accionados.

Función de ayuda

Al presionar sobre el nombre de un parámetro, aparece un texto de ayuda acerca de ese parámetro.

Configuración de los parámetros

Al presionar sobre el valor de un parámetro, se abre una pantalla donde se puede configurar el parámetro correspondiente.

En los próximos puntos se describen los diferentes elementos estándar.

8.2.2 Parámetros numéricos

Un parámetro numérico es un valor numérico. Hay valores numéricos que se pueden configurar (parámetro configurable). Pero también hay parámetros numéricos que solo se muestran y no pueden ser configurados, como, por ejemplo, los valores de medición.



1 Nombre del parámetro (botón)

Al presionarlo aparece un texto de ayuda acerca del parámetro.

2 Valor del parámetro (botón o campo de texto)

Aparece en forma de botón cuando el parámetro es configurable. Al presionarlo se abre una pantalla donde se puede configurar el parámetro.





3 Unidad física (campo de texto)

8.2.2.1 Pantalla de introducción de datos

En todos los parámetros numéricos se abre siempre una pantalla de apariencia idéntica para configurar el valor.



- 1 Nombre del parámetro
- 2 Visualización del valor (introducido) actual
- 3 Teclado para introducir directamente el valor
- 4 Valor a configurar mínimo
- 5 Valor a configurar máximo
- 6 Botón para restablecer el valor por defecto
- 7 Cancelar y cerrar la pantalla.
No se guardan los cambios.
- 8 Presionar OK para confirmar y guardar el valor configurado.

-  Aumentar o reducir el valor unidad por unidad.
La escala de unidades está adaptada a la escala que necesita cada parámetro en particular.
-  Aumentar o reducir el valor unidad por unidad.
La escala de unidades está adaptada a la escala que necesita cada parámetro en particular.
-  Borrar el último número
-  Borrar todo el valor

8.2.3 Parámetros de selección


En los parámetros de selección se puede seleccionar una de las diferentes opciones de configuración, p. ej., activo o inactivo. La selección puede ser configurable (parámetro configurable), pero también hay parámetros de selección que solo se muestran y no se pueden configurar, como, por ejemplo, los estados del sistema.



- 1 **Nombre del parámetro (botón)**
Al presionarlo aparece un texto de ayuda acerca del parámetro
- 2 **Valor del parámetro (botón o campo de texto)**
Aparece en forma de botón cuando el parámetro es configurable. Al presionarlo se abre una pantalla donde se puede configurar el parámetro.

8.2.3.1 Pantalla de introducción de datos

En todos los parámetros de selección se abre siempre una pantalla de apariencia idéntica para graduar el valor.

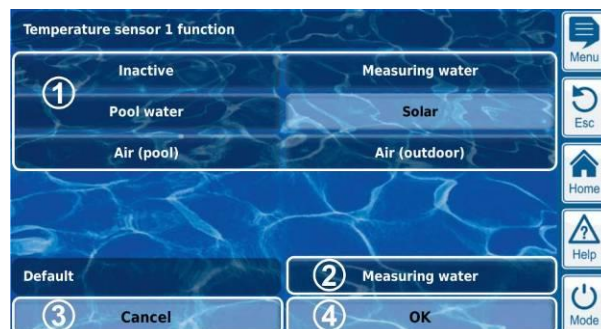


- 1 Visualización de todas las opciones de selección.
Para activar la opción deseada, presione sobre ella.
- 2 Botón para restablecer el valor por defecto
- 3 Cancelar y cerrar la pantalla.
No se guardan los cambios.
- 4 Presionar OK para confirmar y guardar el valor configurado.

También hay parámetros de selección en los que se puede hacer una selección múltiple, como, p. ej., poner en marcha un proceso determinado varios días de la semana.



En este caso, se puede activar o desactivar cada una de las opciones de selección presionando sobre cada una de ellas.

En algunos casos, el texto de los parámetros de selección va acompañado de un símbolo, p. ej. banderas para seleccionar el idioma del menú.

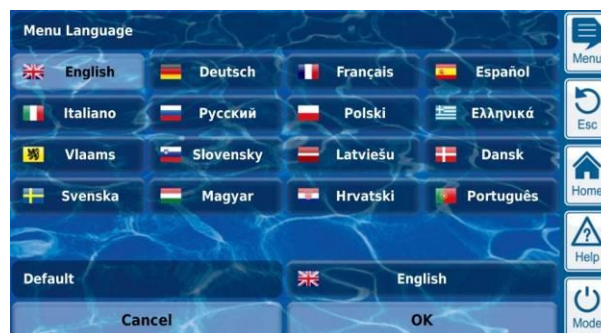

8.2.4 Parámetros de texto

El parámetro de texto muestra un texto que usted puede introducir, p. ej. el nombre del equipo o de alguna función.



1 Nombre del parámetro (botón)

Al presionar muestra un texto de ayuda acerca del parámetro.

2 Texto (botón)

Abre una pantalla que se usa para introducir el texto.

8.2.4.1 Pantalla de introducción de datos

En todos los parámetros de texto se abre siempre la misma pantalla, con un teclado táctil para escribir el texto que se desee.



INFORMACIÓN



Borrar el texto anterior

En cuanto empiece a escribir el nuevo texto, el texto anterior se borrará automáticamente.

- 1 Visualización del texto actual (introducido)
- 2 Zona del teclado para escribir el texto
- 3 Cancelar y cerrar la pantalla. No se guardan los cambios.
- 4 Presionar OK para confirmar y guardar el texto introducido.




Borrar el último carácter

Hay disponibles un total de cuatro versiones de teclado diferentes que se pueden cambiar con las teclas  y  como se indica a continuación.



Versión de teclado estándar 1:

minúsculas y números



Versión de teclado estándar 2:

mayúsculas y símbolos especiales estándar



Versión de teclado alternativo 1:

símbolos especiales internacionales (minúsculas) y números



Versión de teclado alternativo 2:

símbolos especiales internacionales (mayúsculas) y números



INFORMACIÓN

Versiones de teclado internacionales

Si el idioma de menú configurado es el ruso o el griego, el teclado mostrará de forma automática los caracteres del alfabeto correspondiente.

8.2.5 Parámetros de hora

Los parámetros de hora sirven para introducir y mostrar una hora. Se puede tratar, p. ej., de la hora en que se inicia la circulación del sistema, o la hora a la que se programa un temporizador.



1 Nombre del parámetro (botón)


Al presionar aparece un texto de ayuda acerca del parámetro.

2 Reloj (botón)

Abre una pantalla que sirve para introducir la hora.

8.2.5.1 Pantalla de introducción de datos

En todos los parámetros de hora se abre siempre la misma pantalla para ajustar la hora.

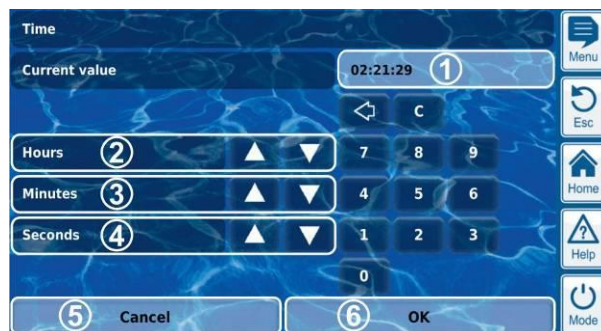

- 1 Visualización de la hora actual (introducida)
- 2 Para subir o bajar la hora una a una
- 3 Para subir o bajar los minutos uno a uno
- 4 Para subir o bajar los segundos uno a uno
- 5 Cancelar y cerrar la pantalla. No se guardan los cambios.
- 6 Presionar OK para confirmar y guardar la hora introducida.



Borrar el último número



Borrar toda la hora



INFORMACIÓN

Configuración de la hora del sistema

Cuando se configura la hora del sistema, al presionar sobre el botón de OK, la hora real interna se pondrá en la hora configurada.

8.2.6 Parámetros de fecha

Los parámetros de fecha sirven para introducir y visualizar una fecha.



1 Nombre del parámetro (botón)

Al presionar aparece un texto de ayuda acerca del parámetro.

2 Fecha (botón)

Abre una pantalla que sirve para introducir la fecha.

8.2.6.1 Pantalla de introducción de datos

En todos los parámetros de fecha se abre siempre la misma pantalla para ajustar la fecha.



- 1 Visualización de la fecha actual (introducida)
- 2 Para subir o bajar el día uno a uno
- 3 Para subir o bajar el mes uno a uno
- 4 Para subir o bajar el año uno a uno
- 5 Cancelar y cerrar la pantalla. No se guardan los cambios.
- 6 Presionar OK para confirmar y guardar la fecha introducida.



Borrar el último número

Borrar toda la fecha

8.2.7 Códigos de acceso

Hay diferentes códigos de acceso para acceder al menú.



1 Nombre del parámetro (botón)

Al presionar aparece un texto de ayuda acerca del parámetro.

2 Código de acceso (botón)

Abre una pantalla que sirve para introducir el código de acceso.



¡PELIGRO!

Acceso no autorizado por conocimiento de los códigos de acceso

Los códigos de acceso permiten acceder a áreas críticas del sistema. Un acceso no autorizado puede implicar configuraciones peligrosas del equipo.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Personalice el código de acceso. En ningún caso use el código de acceso estándar que viene preconfigurado.
- Preserve la confidencialidad de los códigos de acceso.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Disponibilidad de los códigos de acceso

Asegúrese de recordar y tener a disposición todos los códigos de acceso para cuando los necesite, incluso al cabo de un tiempo largo. ¡Para muchas funciones y configuraciones es obligatorio introducir el código de acceso!



INFORMACIÓN

Visualización oculta

Para preservar la confidencialidad del código de acceso, los números se ocultarán bajo una serie cifrada.

8.2.7.1 Pantalla de introducción de datos

Para todos los códigos de acceso se abre siempre la misma pantalla para introducir la combinación correspondiente.



- 1 Visualización oculta del código.
x indica que se ha introducido ese número.
* indica que aún falta por introducir ese número.
- 2 Al presionar este botón, en lugar del código oculto se mostrarán los números del código destapados. Al volver a presionar, se vuelve a ocultar el código.
- 3 Cancelar y cerrar la pantalla. No se guardan los cambios.
- 4 Presionar OK para confirmar y guardar el código introducido.



Borrar el último número

Borrar todo el código de acceso

8.2.8 Direcciones de red (IP)

En la configuración de red se introducen diversas direcciones de red (dirección IP, IP = protocolo de internet).



1 Nombre del parámetro (botón)

Al presionar aparece un texto de ayuda acerca del parámetro.

2 Dirección IP (botón)

Abre una pantalla para introducir la dirección de red (IP).



INFORMACIÓN

Direcciones IP

Una dirección IP está formada siempre por una secuencia de cuatro cifras, separadas entre ellas por un punto. Cada una de estas cifras equivale a un número entre el 0 y el 255. Por ejemplo: 192.168.10.8

8.2.8.1 Pantalla de introducción de datos

En todas las direcciones de red (IP) se abre siempre la misma pantalla para introducir la dirección.



1 Visualización de la dirección actual (introducida)

2 Cancelar y cerrar la pantalla.
No se guardan los cambios.

3 Presionar OK para confirmar y guardar la dirección introducida.



Borrar el último número



Borrar toda la dirección de red (IP)

8.2.9 Avisos

Dentro del menú se van mostrando diferentes avisos.

Un ejemplo típico son los avisos de alarma.

Los avisos siempre siguen el mismo esquema, que se muestra a continuación:



1 Texto de aviso (botón)

Al presionar aparece un texto de ayuda acerca del parámetro

2 Ir a la función (botón)

Entrar en la función que indica el aviso, p. ej., confirmar la recepción del aviso de alarma.



INFORMACIÓN

Activación opcional de la función

Ir a la función de un aviso es opcional. También hay avisos que no implican activar ninguna función, o avisos en los que la activación de una función solo aparece bajo unas condiciones determinadas.


Si usted, p. ej., confirma la recepción de un aviso de alarma, el botón en cuestión desaparece.

8.2.10 Funciones del menú

En la última línea de algunos menús se ofrece una o varias funciones del menú.

Cada función del menú se corresponde a un botón. Al presionar el botón se abre la función correspondiente.

Ejemplo: Función para iniciar una dosificación puntual.

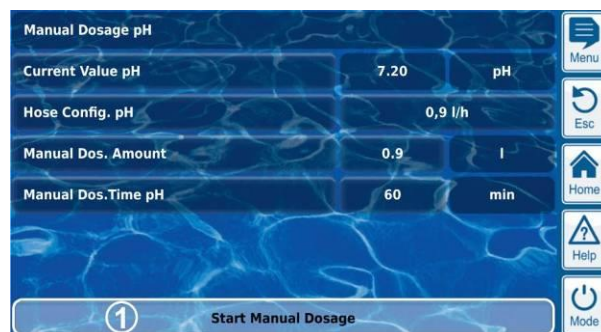

1 Función del menú (botón)

Ir a la función correspondiente

8.2.11 Secuencias de menús

Algunas funciones se realizan por secuencias de menús, es decir, por una sucesión de menús que van uno detrás del otro.

Ejemplo: calibración



- 1 Nombre de la secuencia de menús (campo de texto)
- 2 Núm. de menú, dentro de la secuencia de menús (campo de texto)

Ejemplo: 2/3 significa que el menú actual es el segundo de los tres menús que componen la secuencia completa.

- 3 Botones de navegación (botones)

Botones para navegar a través de la secuencia de menús (ir al menú siguiente o al menú anterior) y para cancelar la secuencia de menús.

8.3 Ayuda

En cada menú y en cada parámetro se pone a disposición un texto de ayuda.



CONSEJO

Uso activo de la función de ayuda

La función de ayuda integrada es la forma más fácil de obtener más información contextualizada sobre un menú, un parámetro o una función determinada. Basta con un simple toque en la pantalla.

Por este motivo se aconseja usar frecuentemente la función de ayuda para sacarle el máximo provecho.

Activar la función de ayuda:

Para menús




Presionar el botón de acceso directo Help

Para parámetros

Presionar sobre el nombre del parámetro en un menú estándar o




Presionar el botón de acceso directo en la pantalla de introducción de datos de un parámetro.

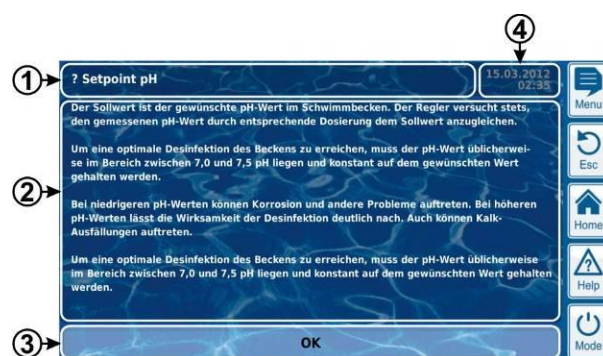

- 1 Nombre del parámetro o menú, al que se refiere el texto de ayuda (campo de texto)
- 2 Texto de ayuda (campo de texto)
- 3 Botón OK (botón)
Para cerrar el texto de ayuda.
- 4 Visualización de la fecha y hora actual del sistema (campo de texto)
En todos los menús de ayuda se muestran la fecha y la hora actuales del sistema.

8.4 Avisos

Mientras se navega por el menú pueden aparecer avisos que, p. ej., le proporcionan información sobre alguna función o le advierten de posibles peligros.

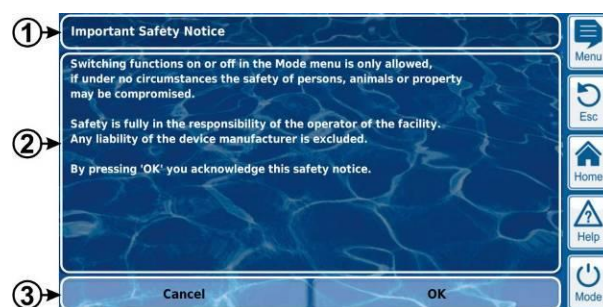

- 1 Título (campo de texto)
- 2 Texto del aviso (campo de texto)
- 3 Funciones (botones)

Al presionar sobre un botón de función, se cierra el aviso. La mayoría de los avisos se confirman con OK. En algunos avisos, sobre todo cuando se trata de avisos de seguridad, tiene usted la opción de continuar el proceso presionando OK o cancelarlo.



¡PELIGRO!

Si se hace caso omiso a los avisos

Muchos avisos advierten sobre peligros y la forma de evitarlos. Si no se les presta atención, pueden producirse tales peligros.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Lea atentamente todos los avisos.
- Cancele un proceso si no puede descartar los peligros posibles de forma segura.

8.5 Personalización

La interfaz de usuario ofrece múltiples posibilidades de personalización. Encontrará las diferentes opciones de personalización en el siguiente menú:



Configuración del equipo

8.5.1 Estilo del menú

Puede escoger entre varios atractivos estilos de menú. Al seleccionar un estilo de menú concreto, todos los menús del PoolManager® tendrán una apariencia común y armónica basada en ese estilo.



Estilo metálico



Estilo transparente
(con fondos de pantalla a elegir)



Estilo Blue

Aviso: los estilos de menú disponibles pueden variar o pueden añadirse otros estilos. En la configuración *Estilo del menú* del menú *Configuración del equipo* encontrará todos los estilos que tiene a su disposición para elegir en ese momento.

8.5.1.1 Estilo transparente

El *Estilo transparente* ofrece opciones de presentación especialmente atractivas. El diseño de los botones y otros elementos del menú es semitranslúcido. Esto permite que en *Estilo transparente* se pueda escoger un fondo de pantalla que se podrá ver en todas las pantallas detrás de los elementos del menú.



INFORMACIÓN

Compleción del menú en el estilo transparente

Cuando se usa el *Estilo transparente*, el cambio de pantalla tarda un poco más en completarse, ya que los minuciosos datos de transparencias consumen muchos recursos del equipo.

Esta demora tan solo se da cuando se maneja el equipo PoolManager® directa y físicamente. En el control a distancia, el Poolmanager® se «visualiza» desde otro dispositivo y por lo tanto no consume los recursos directos del equipo.



CONSEJO

Apagar el fondo de pantalla

Si le interesa navegar por los menús de la forma más rápida posible, cambie el *Estilo transparente* por otro tipo de estilo.

Si prefiere las atractivas posibilidades de presentación que le ofrece el *Estilo transparente*, existe la siguiente opción para optimizar el cambio de pantalla:

Vaya al menú principal presionando el botón de acceso directo Menu



Vuelva a presionar el botón de acceso directo Menu Así desactivará temporalmente el fondo de pantalla sustituyéndolo por un fondo monocromático.



El fondo monocromático le garantiza una navegación por los menús rápida. Más tarde, podrá volver a activar el fondo de pantalla, volviendo a presionar el botón de acceso directo Menu desde el menú principal.

Recurrir a esta solución le puede resultar de mucha utilidad cuando quiera llevar a cabo una configuración profunda de los menús.

8.5.2 Fondo de pantalla

Dentro del *Estilo transparente* puede escoger entre varios fondos de pantalla. También tiene la opción de cargar en el PoolManager® algunos fondos de pantalla propios



Cool Water



Ocean



Sea View

Aviso: los fondos de pantalla mostrados sólo son a modo de ejemplo. En la opción *Fondo de pantalla* del menú *Configuración del equipo* encontrará todos los fondos de pantalla que tiene a disposición en ese momento.

8.5.3 Estilo del icono

Puede elegir entre varios estilos de icono. El estilo de icono se aplica tanto al diseño de los iconos del menú principal como a los del menú de iconos *Funciones adicionales*.



Estilo de icono 1



Estilo de icono 2

Aviso: los estilos de icono de que dispone pueden cambiar o se pueden añadir otros estilos nuevos. En la opción *Estilo de icono* del menú *Configuración del equipo* encontrará todos estilos de icono que tiene a su disposición en ese momento.

9 Gráficos de los valores de medición

9.1 Generalidades

El equipo PoolManager® almacena internamente durante un año todos los valores de medición relevantes, estados de alarma, procesos de encendido y apagado y las configuraciones importantes de parámetros.

El equipo también guarda en una base completa todos los datos al minuto del último mes. Para el resto de meses, el intervalo de almacenamiento de datos es de cada 15 minutos.

Al cabo de un año, los datos más antiguos de la base de datos se sobrescriben con los datos más actuales.

En cualquier momento se puede consultar el gráfico de los valores de medición, siguiendo los siguientes pasos:



Botón de acceso directo Menu




Gráfico de los valores de medición

Los datos almacenados se presentan en la pantalla del equipo cómodamente en forma de gráfico. Se pueden consultar en cualquier momento, también a distancia sin ningún tipo de limitación (requisito: el navegador debe reconocer el lenguaje HTML5).

Se pueden escoger las siguientes variantes de presentación:

- Presentación de una magnitud con umbrales de alarma y estado completo de alarmas
- Presentación conjunta de dos magnitudes sin umbrales de alarma y solo con el estado de la alarma de caudal.

En la siguiente imagen se puede ver la apariencia de un gráfico de los valores de medición:

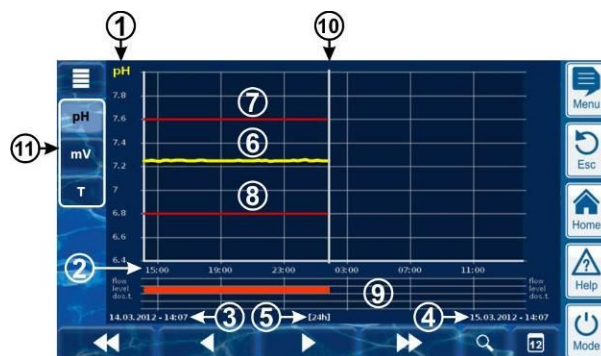

- 1 Escala de la magnitud correspondiente (p. ej. pH)
- 2 Eje del tiempo con indicación de las horas
- 3 Primera fecha y hora del gráfico visible en pantalla (fecha y hora en el lado izquierdo)
- 4 Última fecha y hora del gráfico visible en pantalla (fecha y hora en el lado derecho)
- 5 Intervalo de tiempo visible [1 h] / [4 h] / [12 h] / [24 h] / [1 semana]
- 6 Curva de valores
- 7 Umbral superior de alarma
- 8 Umbral inferior de alarma
- 9 Estado de las alarmas (alarma de caudal / nivel / dosificación)
La alarma se representa con una barra roja a lo largo del intervalo de tiempo afectado.
- 10 Momento actual (= final del gráfico)
- 11 Botones para seleccionar las magnitudes a representar en el gráfico (una o dos)

Al presionar sobre uno de los botones se activa o desactiva la representación gráfica de la magnitud correspondiente.

Las magnitudes representadas en el gráfico se resaltan en color claro.

Se pueden activar como máx. 2 magnitudes a la vez (en su caso, hay que desactivar una magnitud antes de poder activar otra)



Para ir avanzando o retrocediendo lentamente media pantalla a lo largo del eje de tiempo. Ej. Si la representación es de 24 horas, el desplazamiento será de 12 en 12 horas.



Para ir avanzando o retrocediendo rápidamente una pantalla completa a lo largo del eje de tiempo. Ej. Si la representación es de 24 horas, el desplazamiento será de 24 en 24 horas.



Herramienta zoom: abre un menú para escoger entre diferentes intervalos de representación:

1 h / 4 h / 12 h / 24 h / 1 semana



Ir a fecha: abre una pantalla de introducción de datos para escoger una fecha.

Después de introducir la fecha y confirmar, el gráfico salta directamente a la fecha indicada.



Menú: para abrir el menú de configuración del gráfico de los valores de medición.

Gráfico de los valores de medición con la representación conjunta de dos magnitudes (pH y mV (redox)):



- 1 Botones para seleccionar una o dos magnitudes a representar en el gráfico.
Al presionar sobre uno de los botones se activa o desactiva la representación gráfica de la magnitud correspondiente.
Las magnitudes representadas en el gráfico se resaltan en color claro
Se pueden activar como máx. 2 magnitudes a la vez (en su caso, hay que desactivar una magnitud antes de poder activar otra)
- 2 Escala de la primera magnitud representada (p. ej. pH)
- 3 Escala de la segunda magnitud representada (p. ej. mV)
- 4 Curva de valores de la primera magnitud (p. ej. pH)
- 5 Curva de valores de la segunda magnitud (p. ej. mV)
- 6 Estado de la alarma (sólo caudal)
Si ha habido o no alarmas de caudal se reconoce por una barra roja a lo largo del intervalo de tiempo afectado.

Gráfico de los valores de medición con interrupción (el PoolManager® estaba apagado):



- 1 Momento en que se apagó
- 2 Momento en que se encendió

En el intervalo de tiempo entre 1 y 2 el equipo estuvo apagado y por ese motivo no se dispone de valores de medición.

Aviso sobre los gráficos de valores:

Los valores del eje (escala de los valores de medición) se ajustan automáticamente para garantizar que la representación gráfica sea óptima a cada situación. Aunque en caso necesario el intervalo de los valores del eje también se puede ajustar manualmente, recomendamos usar siempre la escala automática.

- En el gráfico de los valores de medición se representan los siguientes estados de alarma:

Alarma	Nombre
No hay caudal o alarma de caudal	Caudal
Alarma de nivel	Nivel
Alarma de dosificación	Dos.

- Las alarmas se muestran mientras han estado activas, independientemente de si se confirmó o no su recepción.

9.2 Configuración

Al menú *Configuración del gráfico de los valores de medición* se accede a través del botón de menú que hay en la pantalla del gráfico.

En la siguiente tabla se muestra como está estructurado el menú:

Menú Configuración del gráfico de los valores de medición	
Configuración del gráfico de los valores de medición del pH	Ir a la configuración del gráfico de los valores de medición del pH
Configuración del gráfico de los valores de medición del mV	Ir a la configuración del gráfico de los valores de medición del mV (redox)
Configuración del gráfico de los valores de medición del Cl	Ir a la configuración del gráfico de los valores de medición del cloro (Cl)
Configuración del gráfico de los valores de medición de la T	Ir a la configuración del gráfico de los valores de medición de la temperatura (T)
Exportar gráfico de los valores de medición	Ver punto correspondiente. Exportación del gráfico de los valores de medición

Todos los menús para configurar los gráficos de los valores de medición están estructurados de la siguiente manera:

Menú Configuración de los valores de medición pH / mV / Cl / T	
Escala automática / manual	Escala automática o manual del intervalo representado, es decir, escala de los valores de medición. Aconsejamos usar siempre la escala automática.
Valor mínimo del eje	Valor mínimo de la escala de los valores de medición (sólo en la escala manual)
Valor máximo del eje	Valor máximo de la escala de los valores de medición (sólo en la escala manual)


9.3 Exportar los gráficos de valores

El menú *Exportar gráficos de los valores de medición* ofrece diversas opciones para exportar los gráficos.

Se puede ir a este menú por diferentes vías:

- A través del botón de menú  que hay en el mismo gráfico

o

- En el submenú *Exportar e importar datos* del menú *Comunicación e interfaces*. 

El menú ofrece las siguientes funciones:


Menú <i>Exportar gráfico de los valores de medición</i>
Descargar los gráficos de valores del equipo
¡Sólo para el control a distancia desde un PC! Descargar en formato pdf los gráficos de los valores de medición almacenados en el PoolManager® al PC desde el que se controla el equipo a distancia.
Guardar los gráficos de valores en una memoria USB
Guardar en formato pdf los gráficos de los valores de medición almacenados en una memoria USB. Los gráficos de los valores de medición se seleccionan introduciendo la fecha de inicio y de final.
Guardar automáticamente los gráficos de valores
Activar guardar a diario los gráficos de los valores de medición de forma automática.
Enviar automáticamente por e-mail los gráficos de valores
Activar y configurar el envío automático y regular de los gráficos de los valores de medición almacenados. Se pueden incluir hasta 3 destinatarios.

10 Cuidado del agua

La función más importante del PoolManager® es la medición continuada y la corrección automática del valor pH, y la desinfección del agua del vaso. El PoolManager® garantiza una calidad del agua siempre óptima.

10.1 Valor pH

El valor pH indica si el agua se encuentra en un valor neutro, ácido o alcalino (básico). La escala de pH acostumbra a ir del pH 0 hasta el pH 14.

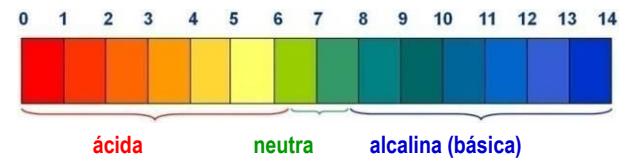

Para que la calidad del agua sea óptima es fundamental que el valor pH esté en un intervalo neutro.

Valor pH ideal del agua de la piscina:

- De 7,0 a 7,4

Posibles consecuencias de un valor pH demasiado bajo (ácido):

- corrosión de los metales
- deterioro de las juntas
- intolerancia de la piel e irritación de los ojos
- merma de la floculación
- expulsión de la dureza de carbonatos (fluctuación del valor pH)

Posibles consecuencias de un valor pH demasiado elevado (alcalino):

- disminución de la eficacia desinfectante (para cloro y bromo)
- intolerancia de la piel e irritación de los ojos
- tendencia a que la cal precipite
- merma de la floculación

El PoolManager® mide de forma continuada el valor pH actual del vaso y compara el valor medido con el valor pH deseado, configurado como valor nominal.

Si los valores son diferentes, el PoolManager® activa la bomba dosificadora de pH para añadir pH-Minus (reductor del pH) o pH-Plus (aumentador del pH) al agua de la piscina para que ésta alcance el valor pH nominal de forma rápida y precisa.

Sentido de la dosificación: pH-Minus (pH-)

En función de la calidad del agua y otras condiciones de la piscina, al cabo del tiempo en la mayoría de piscinas el uso hace que el pH aumente. Para contrarrestar esta subida, se dosifica pH-Minus (reductor del pH). En este caso se habla de sentido de la dosificación pH-Minus (pH-).

Sentido de la dosificación: pH-Plus (pH+)

En función de la calidad del agua y otras condiciones de la piscina, al cabo del tiempo en algunas piscinas el uso hace que el pH disminuya. Para contrarrestar esta disminución, se dosifica pH-Plus (aumentador del pH). En este caso se habla de sentido de la dosificación pH-Plus (pH+).

Dosificación de doble sentido (pH-/pH+)

Existe la opción de combinar ambos sentidos de la dosificación. En este caso, la regulación del pH controla dos bombas dosificadoras, una para el pH-Minus y otra para el pH-Plus.

10.2 Desinfección

PoolManager® pone a disposición tres variantes alternativas para la desinfección del agua:

Desinfección con cloro activo

(medición y regulación del potencial redox)

Desinfección con bromo activo

(medición y regulación del potencial redox)

Existe la opción de realizar la desinfección con cloro activo o con bromo activo. La célula de medición potencioestática de ANALYT puede medir y regular ambos productos desinfectantes.

10.2.1 Cloro libre o bromo libre

La medición de cloro potencioestática de ANALYT registra directamente la parte de cloro o bromo libre que es eficaz para la desinfección. Eficaz para desinfectar es el ácido hipocloroso HClO . En función del valor pH, solo una parte del cloro activo se encuentra en forma de HClO ; ver punto *Relación del valor pH con la desinfección*.

10.2.2 Valor redox (desinfección con cloro o bromo)



INFORMACIÓN

Este punto sólo es válido para las versiones PoolManager® Cl y PoolManager® Br.

El valor redox del agua del vaso es una tensión eléctrica (un potencial eléctrico) que se puede medir con un electrodo adecuado (electrodo redox).

Lo que se mide es la capacidad de oxidación del agua, que equivale a la eficacia desinfectante disponible.

El valor redox es un parámetro global que puede verse afectado por muchas sustancias del agua del vaso.

Las sustancias oxidativas (sustancias desinfectantes) aumentan el valor redox

- ácido hipocloroso HClO en la desinfección con cloro activo
- ácido hipobromoso HBrO en la desinfección con bromo activo

Las sustancias reductoras (impurezas) disminuyen el valor redox

- impurezas orgánicas e inorgánicas
- cloraminas, aceites, urea, sudor, gérmenes, bacterias, algas, hojas, etc.

Al poder verse afectado por tantas sustancias, por norma general no es posible determinar el contenido en cloro o bromo del vaso directamente del valor redox medido. Pero sí que es posible configurar primero el valor de cloro o bromo deseado en el vaso, y después calcular el valor redox correspondiente.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Calcular el valor redox correcto

Piscinas con el mismo valor de cloro o bromo pueden dar como resultado valores redox muy diferentes. Un valor de cloro de 0,8 mg/l, por ejemplo, puede equivaler a un valor redox de 720 mV en una piscina y en otra a uno de 780 mV.

- No se fie de los valores que conoce por experiencia y calcule el valor redox correcto para cada piscina en particular.

El valor nominal que se configura en el PoolManager® es el valor redox que se ha calculado a partir del valor de cloro o bromo deseado en el vaso. La regulación se encargará de que el valor redox se mantenga constantemente en el valor configurado.

Mientras no cambie significativamente la cantidad o calidad de las sustancias que afectan al agua, el valor redox constante garantizará

un valor de cloro o bromo en el vaso también constante y, por lo tanto, una desinfección eficaz.

10.2.3 Relación del valor pH con la desinfección



INFORMACIÓN

Este punto sólo es válido para las versiones PoolManager® Cl y PoolManager® Br.


Para que la desinfección con cloro o bromo sea eficaz y estable es fundamental que el valor pH del vaso esté siempre ajustado de forma óptima.

Los motivos básicos son dos:

En valores altos de pH por encima de 7,5, disminuye drásticamente el contenido en cloro libre en forma de ácido hipocloroso (HClO). Y como sólo el ácido hipocloroso es eficaz para la desinfección, la acción desinfectante también disminuye consecuentemente. El resultado es que no hay garantía de que la acción desinfectante sea lo suficientemente eficaz.

La medición de cloro libre y la señal de medición de redox tampoco dependen directamente del total de cloro libre, sino que únicamente se ven afectadas por el ácido hipocloroso eficaz para la desinfección. Si el contenido en ácido hipocloroso cambia debido a una fluctuación del valor pH, el resultado inevitable será una fluctuación del valor redox. Esto significa que ya no es posible desinfectar el agua de forma segura y estable.

La llamada curva de disociación muestra la relación entre el valor pH y el contenido en ácido hipocloroso HClO del total de cloro libre. Si el pH es de 6,5, aprox. el 95 % del cloro libre está en forma de HClO . En cambio, si el pH es de 7,8, solo lo estará un 30 %.

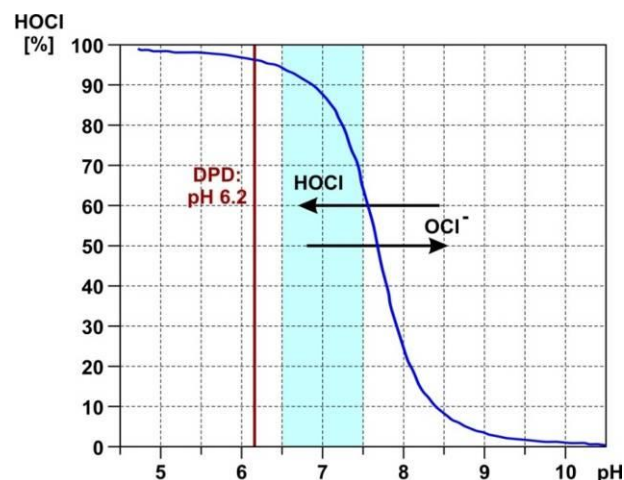

Si se realizan mediciones de control regulares con el método DPD, es importante que la medición DPD se realice siempre a un valor pH de aprox. 6,2. Esto se logra integrando un tampón de pH en los reactivos DPD, de modo que siempre se medirá el cloro activo total, independientemente del valor pH real del vaso.



¡PELIGRO!

Sobredosificación por un valor pH erróneo

Si se pone en marcha la desinfección antes de que el valor pH permanezca estable dentro del intervalo ideal de 7,0 – 7,5, puede conducir, entre otros, a una fuerte sobredosificación de cloro o bromo.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Antes de poner en marcha la desinfección con cloro o con bromo, espere a que el valor pH se mantenga estable en el intervalo ideal de 7,0 – 7,5.

11 Medición, regulación, dosificación (valor pH, valor redox, cloro o bromo)



INFORMACIÓN

La información de este capítulo relativa a la medición y regulación del valor redox, sólo es válida para las versiones PoolManager® Cl y PoolManager® Br.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Calibración necesaria

Para que la regulación y medición sean exactas y seguras, es indispensable calibrar correctamente la medición del pH y, en su caso, la medición del redox.

Por favor, fíjese a este respecto en las indicaciones del capítulo *Calibración*.

11.1 Funcionamiento

La medición y regulación del valor pH, cloro o bromo libre y del valor redox están en su mayor parte estructuradas de la misma forma.

El PoolManager® mide de forma continuada el valor pH y el valor redox actual del vaso y compara los resultados con los valores deseados especificados, configurados como valores nominales.

Si el valor medido actual es diferente al valor nominal —lo que se conoce como desviación de la regulación— el PoolManager® activa la bomba correspondiente (u otro dispositivo de dosificación) para enderezar esta desviación de forma rápida y precisa.

11.2 Porcentaje de dosificación

El equipo calcula continuamente el porcentaje óptimo de dosificación para cada situación. Cuanto más se aleje el valor medido actual del valor nominal, mayor será el porcentaje de dosificación regulado.


El porcentaje de dosificación se indica en tanto por ciento [%]. Un porcentaje de dosificación del 100 % significa que la bomba funciona ininterrumpidamente. La potencia absoluta de dosificación en l/h depende del tipo de bomba instalada o de la potencia de dosificación usada.

Si el porcentaje de dosificación no llega al 100 %, el equipo enciende y apaga periódicamente la bomba dosificadora dentro de un ciclo de dosificación fijado (p. ej. 60 s). Un porcentaje de dosificación de, por ejemplo, el 10 % significa que la bomba dosificadora funciona durante el 10 % del tiempo de un ciclo de dosificación y el 90 % del tiempo restante de este ciclo está parada.

Ejemplo:


- El ciclo de dosificación está configurado en 60 s.
 - El porcentaje de dosificación actual es del 10 %
- ⇒ La bomba estará encendida durante un 10 % de 60 s, es decir 6 s
- ⇒ La bomba estará apagada durante un 90 % de 60 s, es decir 54 s

En la siguiente imagen se ha representado el intervalo de encendido y apagado de la bomba dosificadora para diferentes porcentajes de dosificación.

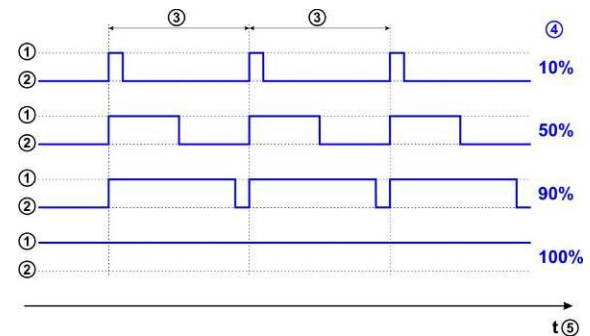

- 1 La bomba dosificadora está encendida (ON)
- 2 La bomba dosificadora está parada (OFF)
- 3 Ciclo de dosificación (p. ej. 60 s)
- 4 Porcentaje de dosificación del 10 % / 50 % / 90 % / 100 %
- 5 Eje del tiempo


11.3 Presentación en la pantalla de inicio

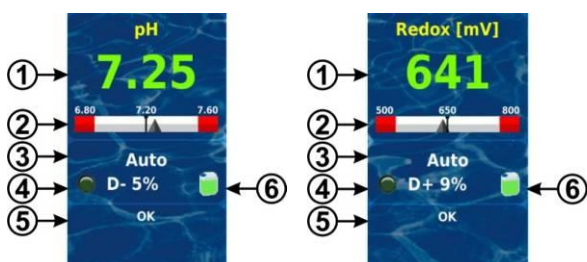

Pos.	Contenido	Observaciones
1	Valor de medición actual	pH de 0,00 a 9,99 ó mV de 0 a 999 Color del valor de medición: verde funcionamiento normal, todo está correcto amarillo dosificación bloqueada (no hay señal de caudal o inicio retardado) rojo alarma ¡dosificación bloqueada!
2	Escala de valores	Representación gráfica del valor de medición actual, valor nominal y umbrales de alarma
3	Estado actual de funcionamiento	Auto / encendido / manual / alarma / caudal / inicio retardado (<i>x min</i>)
4a	Símbolo LED	El LED se enciende mientras está en marcha la bomba dosificadora correspondiente
4b	Sentido de la dosificación actual	D+ (aumentando) o D- (reduciendo)
4c	Porcentaje de dosificación actual	0 a 100 % (Un porcentaje de dosificación del 50 % significa, p. ej., que la bomba dosificadora está en marcha un 50 % del tiempo).
5	Alarmas	Se muestran todas las alarmas activas que afectan al módulo correspondiente. Si la causa de la alarma ya ha sido reparada, ésta desaparece de la pantalla, también aunque aún no haya sido confirmada. Si no hay ninguna alarma activa se muestra el texto 'OK'.
6	Símbolo del envase	Indicación del estado de nivel del envase correspondiente (rojo / amarillo / verde)

11.4 Parámetros de configuración

En los siguientes menús encontrará todos los parámetros configurables:



Algunos parámetros de configuración se encuentran en el submenú *Configuración ampliada*.

11.4.1 Valor nominal

El valor nominal es el valor óptimo deseado del parámetro regulado. La regulación intenta igualar el valor medido al valor nominal lo más preciso y rápidamente posible.

11.4.2 Umbral inferior de alarma

Si el valor de medición se sitúa por debajo del umbral inferior de alarma, el PoolManager® emite una alarma inferior del valor de medición.

11.4.3 Umbral superior de alarma

Si el valor de medición sobrepasa el umbral superior de alarma, el PoolManager® emite una alarma superior del valor de medición.

11.4.4 Margen proporcional

La regulación funciona por regulación proporcional: el porcentaje de dosificación aumenta proporcionalmente a la desviación de la regulación, es decir, a la diferencia entre el valor medido y el valor nominal configurado. Cuanto más alejado esté el valor del vaso del valor nominal, más producto de cuidado se dosificará para alcanzar de forma rápida y precisa el valor nominal.

El margen proporcional, o margen-p, es el margen dentro del cual la regulación varía el porcentaje de dosificación de forma proporcional a la desviación de regulación entre el 0 % (bomba dosificadora apagada) y el 100 % (bomba dosificadora funciona ininterrumpidamente).


Ejemplo 1 (pH):

- Valor nominal: pH 7,20
 - Margen proporcional: 1,00 pH
 - Sentido de la dosificación: D- (disminución del pH)
- ⇒ El margen proporcional empieza en el valor nominal (pH 7,20, porcentaje de dosificación: 0 %)
- ⇒ El margen proporcional termina en 1,00 pH por encima del valor nominal, es decir, a un pH de 8,20 (porcentaje de dosificación: 100 %)
- ⇒ El punto intermedio del margen proporcional está en pH 7,70 (porcentaje de dosificación: 50 %)

Ejemplo 2 (redox):

- Valor nominal: 750 mV
 - Margen proporcional: 200 mV
 - Sentido de la dosificación: D+ (aumento del valor redox)
- ⇒ El margen proporcional empieza en el valor nominal (750 mV, porcentaje de dosificación: 0 %)
- ⇒ El margen proporcional termina en 200 mV por debajo del valor nominal, es decir, a 550 mV (porcentaje de dosificación: 100 %)
- ⇒ El punto intermedio del margen proporcional está en 650 mV (porcentaje de dosificación: 50 %)

La siguiente imagen muestra la relación entre el valor de medición actual y el porcentaje de dosificación en diferentes configuraciones del margen proporcional para el pH (sentido de la dosificación: D-).

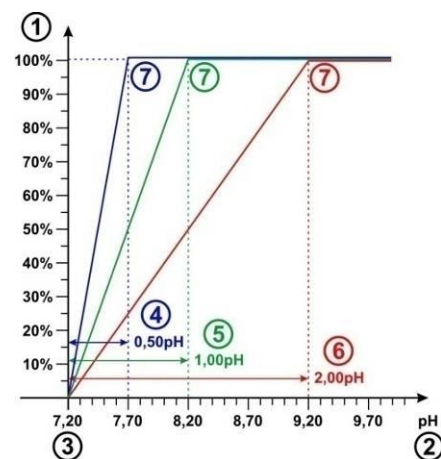

- 1 Porcentaje de dosificación en %
- 2 Valor pH medido
- 3 Valor nominal configurado pH 7,20
- 4 Margen proporcional 0,50 pH (pH 7,20 – 7,70)
- 5 Margen proporcional 1,00 pH (pH 7,20 – 8,20)
- 6 Margen proporcional 2,00 pH (pH 7,20 – 9,20)
- 7 Al final del margen proporcional, el porcentaje de dosificación alcanza el 100 %, es decir que la bomba funciona ininterrumpidamente.



INFORMACIÓN

Principios básicos sobre el margen proporcional

Para el margen proporcional pueden servir de ayuda los siguientes principios básicos:

Cuanto mayor sea el margen proporcional, menor será el porcentaje de dosificación.

Por ejemplo: si multiplicamos por dos el margen proporcional, el porcentaje de dosificación se divide entre dos.

Cuanto menor sea el margen proporcional, mayor será el porcentaje de dosificación.

Por ejemplo: si dividimos entre dos el margen proporcional, el porcentaje de dosificación se multiplica por dos.



INFORMACIÓN

Volumen del vaso y potencia de dosificación

Los valores preconfigurados por defecto para el margen proporcional sirven como referencia para una piscina con las siguientes características:

- volumen del vaso de aprox. 40 m³
- potencia de dosificación de las bombas de aprox. 1,5 l/h

Por norma general, si el volumen del vaso es mayor en relación a la potencia de dosificación de la bomba, hay que reducir el margen proporcional.

Esto conlleva que la bomba dosificadora esté encendida durante más tiempo, y, por lo tanto, aumente la dosificación total.

Por norma general, si el volumen del vaso es menor en relación a la potencia de dosificación de la bomba, hay que aumentar el margen proporcional.

Esto conlleva que la bomba dosificadora esté encendida durante menos tiempo, y, por lo tanto, disminuya la dosificación total.



INFORMACIÓN

Influencia sobre el comportamiento del equipo

En los siguientes casos habría que reducir el margen proporcional, y por lo tanto aumentar el porcentaje de dosificación:

- Cuando la regulación reaccione de forma lenta y no se aproxime al valor nominal o lo haga de forma muy lenta.

En los siguientes casos habría que aumentar el margen proporcional, y por lo tanto reducir el porcentaje de dosificación:


- Cuando la regulación reaccione demasiado rápida o de forma inestable.

11.4.5 Porcentaje mínimo de dosificación

Una regulación por proporcionalidad pura por norma en realidad nunca llega a alcanzar el valor nominal deseado. A medida que se acerca al valor nominal, el porcentaje de dosificación va disminuyendo cada vez más hasta acercarse al 0 %.

Para garantizar que seguro que se va a alcanzar el valor nominal, se configura un porcentaje mínimo de dosificación que se mantendrá hasta que realmente se alcance el valor nominal.

En la siguiente imagen se muestra cómo evoluciona el porcentaje de dosificación en la regulación del pH al establecer un porcentaje mínimo de dosificación.

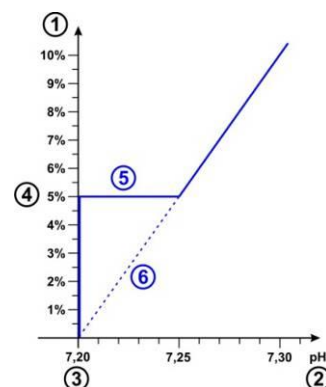

- 1 porcentaje de dosificación en %
- 2 valor pH medido
- 3 valor nominal configurado: pH 7,20
- 4 porcentaje mínimo de dosificación: 5 %
- 5 dosificación constante al porcentaje mínimo de dosificación cuando está cerca del valor nominal.
- 6 evolución teórica si no se hubiese configurado un porcentaje mínimo de dosificación.



INFORMACIÓN

Comportamiento de la regulación cuando está cerca del valor nominal

El porcentaje mínimo de dosificación es el que determina como se comportará la regulación y la dosificación cuando esté cerca del valor nominal, es decir cuando haya poca desviación de la regulación. Al aproximarse al valor nominal, el margen proporcional dejará de ser el que guíe la dosificación.



INFORMACIÓN

Volumen del vaso y potencia de dosificación

Los valores preconfigurados por defecto para el porcentaje mínimo de dosificación, sirven como referencia para una piscina con las siguientes características:

- volumen del vaso de aprox. 40 m³
- potencia de dosificación de las bombas de aprox. 1,5 l/h

Por norma general, si el volumen del vaso es mayor en relación a la potencia de dosificación de la bomba, hay que aumentar el porcentaje mínimo de dosificación.

Por norma general, si el volumen del vaso es menor en relación a la potencia de dosificación de la bomba, hay que disminuir el porcentaje mínimo de dosificación.

**INFORMACIÓN****Influencia sobre el comportamiento de la regulación**

En los siguientes casos debería aumentarse el porcentaje mínimo de dosificación:

- cuando no se alcance el valor nominal o se alcance de forma muy lenta.

En los siguientes casos habría que disminuir el porcentaje mínimo de dosificación:

- cuando la regulación sobrepase el valor nominal, es decir, que se dé una sobredosificación.

11.4.6 Supervisión inteligente de la dosificación

Cuando el valor de medición actual se desvía del valor nominal deseado, el PoolManager® dosifica producto de cuidado al agua de la piscina para corregir esta desviación. En este caso, es de esperar que a medida que avanza el tiempo, el valor de medición se vaya aproximando al valor nominal.

El PoolManager® supervisa en intervalos de tiempo determinados si realmente se está dando la aproximación al valor nominal esperada. Para ello, PoolManager® valora diferentes criterios que ha calculado a partir de las numerosas características y condiciones que afectan a la piscina. Si se cumplen estos criterios de aproximación, la dosificación continúa adelante.

Si, por el contrario, estos criterios no se cumplen, el PoolManager® emite una alarma de dosificación y bloquea la dosificación. En este caso probablemente haya ocurrido algún problema o la configuración actual no sea la adecuada para la piscina. En caso de aparecer una alarma de dosificación, debería examinarse toda la instalación en busca de posibles problemas.

La alarma de dosificación y el bloqueo de la dosificación finalizarán en cuanto usted confirme la alarma de dosificación en el cuadro de alarmas presionando el botón correspondiente.

En el menú puede configurar el tiempo de supervisión de la dosificación en minutos. Así, una vez transcurrido este tiempo, el equipo supervisará si se está dando una aproximación al valor nominal adecuada a los criterios.

**INFORMACIÓN****Configuración de la supervisión de la dosificación**

La configuración del tiempo por defecto debería dar buenos resultados en la mayoría de los casos.


Solo debería alargar el tiempo si se repite la emisión de alarmas injustificadas. Pero por norma general esto solo debería ocurrir si el vaso reacciona de forma extremadamente lenta, hay tiempos muertos muy prolongados, o si surge cualquier otro problema.

En este caso debería examinarse atentamente toda la instalación, y especialmente la recirculación del vaso.

11.4.7 Zona neutra

Cuando se activa una zona neutra, la dosificación no se pondrá en marcha inmediatamente a la mínima desviación del valor nominal, sino que se encenderá cuando el valor de medición salga de esta zona neutra. La zona neutra vendría a ser como un margen de tolerancia alrededor del valor nominal.

La siguiente imagen muestra cómo se comporta la regulación al añadir una zona neutra al ejemplo de regulación del pH anterior.

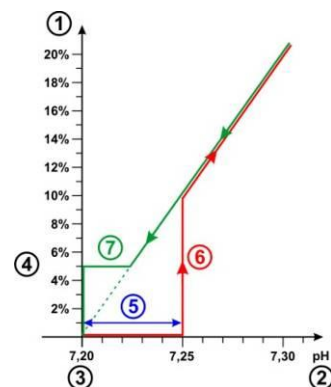

- 1 porcentaje de dosificación en %
- 2 valor pH medido
- 3 valor nominal configurado: pH 7,20.
- 4 porcentaje mínimo de dosificación: 5 %
- 5 zona neutra (0,05 pH \Rightarrow pH 7,20 - 7,25)
- 6 mientras el valor de medición no salga de la zona neutra, la dosificación no se pondrá en marcha.
- 7 cuando se esté dosificando para aproximarse al valor nominal, la dosificación no se parará al entrar en la zona neutra, sino que seguirá hasta alcanzar el valor nominal.

**INFORMACIÓN****Uso de la zona neutra**

La configuración por defecto de la zona neutra es de 0, es decir, que la zona neutra no está activada.

Se aconseja activar la zona neutra especialmente en la regulación en los dos sentidos del pH, para evitar que las bombas dosificadoras de pH-Minus y pH-Plus estén continuamente encendiéndose y apagándose alternativamente.

11.4.8 Ciclo de dosificación

El ciclo de dosificación es un intervalo de tiempo predeterminado en el que las bombas dosificadoras se encienden y apagan en función del porcentaje de dosificación actual. La suma del tiempo de encendido y el tiempo de apagado da siempre el mismo resultado: el tiempo del ciclo de dosificación.

Encontrará una representación gráfica del ciclo de dosificación en el punto *Porcentaje de dosificación* que hay más arriba.

**INFORMACIÓN****Indicaciones para la configuración del ciclo de dosificación**


La configuración por defecto del ciclo de dosificación debería dar buenos resultados en la mayoría de los casos.

En las piscinas muy pequeñas, como por ejemplo los spa, puede dar mejores resultados un ciclo de dosificación más corto, ya que la regulación podrá reaccionar a los cambios más rápidamente.

11.4.9 Sentido de la dosificación

Como ya se ha explicado en el capítulo *Cuidado del agua*, la regulación del pH puede funcionar aumentando el pH, disminuyendo el pH, o en ambos sentidos, en función de la naturaleza del agua.

El siguiente gráfico muestra un ejemplo de cómo se comporta la regulación en la dosificación del pH en los dos sentidos.

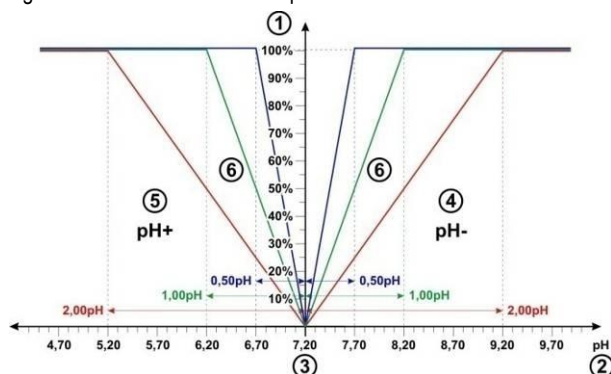

- 1 porcentaje de dosificación en %
- 2 valor pH medido
- 3 valor nominal configurado: pH 7,20
- 4 el valor pH medido está por encima del valor nominal \Rightarrow dosificación de pH-Minus
- 5 el valor pH medido está por debajo del valor nominal \Rightarrow dosificación de pH-Plus
- 6 porcentaje de dosificación para diferentes márgenes proporcionales

11.4.10 Configuraciones recomendadas

En la siguiente tabla se muestran las configuraciones indicadas o recomendadas de los parámetros para la regulación del pH y el redox.

Configuraciones recomendadas de los parámetros		
Parámetro	pH	redox (mV)
Valor nominal	Intervalo ideal de pH 7,0 a 7,4	El valor nominal de redox adecuado debe ser calculado para cada piscina en particular. Ver punto <i>Determinar el valor nominal de redox (mV)</i>
Umbral inferior de alarma	Valor nominal aprox.: -0,4 pH	Valor nominal aprox.: -50 mV
Umbral superior de alarma	Valor nominal aprox.: + 0,4 pH	Valor nominal aprox.: + 50 mV
Margen proporcional	aprox. 1,50 pH para un vaso de 40 m ³ y bombas dosificadoras de 1,5 l/h. Ver punto <i>Margen proporcional</i>	aprox. 150 mV para un vaso de 40 m ³ y bombas dosificadoras de 1,5 l/h. Ver punto <i>Margen proporcional</i>
Porcentaje mínimo de dosificación	aprox. 4,0 % para un vaso de 40 m ³ y bombas dosificadoras de 1,5 l/h. Ver punto <i>Porcentaje mínimo de dosificación</i>	aprox. 4,0 % para un vaso de 40 m ³ y bombas dosificadoras de 1,5 l/h. Ver punto <i>Porcentaje mínimo de dosificación</i>
Supervisión inteligente de la dosificación	La configuración por defecto (60 min) da buenos resultados en la mayoría de los casos y solo se debería cambiar en casos excepcionales. Ver punto <i>Supervisión inteligente de la dosificación</i>	
Zona neutra	0,00 pH en la regulación en un sentido o 0,10 pH en la regulación en los dos sentidos	0 mV

Ciclo de dosificación	La configuración estándar por defecto (60 s) da buenos resultados en la mayoría de los casos. Para piscinas muy pequeñas, p. ej., en los spa, puede ser aconsejable reducirlo a 30 s.	
Sentido de la dosificación	Según la calidad del agua: D- (reducir el pH), D+ (aumentar el pH) o en ambos sentidos (D+/D-)	D+ (aumentar el valor redox dosificando cloro o bromo)

11.4.11 Configuraciones recomendadas

En la siguiente tabla se muestran las configuraciones indicadas o recomendadas de los parámetros para la regulación del pH y el redox.

Configuraciones recomendadas de los parámetros		
Parámetro	pH	cloro (Cl) o bromo (Br)
Valor nominal	Intervalo ideal pH 7,0 – 7,4	Según la región (España)
Umbral inferior de alarma	Valor nominal aprox.: -0,4 pH	Valor nominal aprox.: -0,25 mg/l
Umbral superior de alarma	Valor nominal aprox.: + 0,4 pH	Valor nominal aprox.: + 0,25 mg/l
Margen proporcional	aprox. 1,50 pH para un vaso de 40 m ³ y bombas dosificadoras de 1,5 l/h. Ver punto <i>Margen proporcional</i>	aprox. = 0,50 mg/l para un vaso de 40 m ³ y bombas dosificadoras de 1,5 l/h. Ver punto <i>Margen proporcional</i>
Porcentaje mínimo de dosificación	aprox. 4,0 % para un vaso de 40 m ³ y bombas dosificadoras de 1,5 l/h. Ver punto <i>Porcentaje mínimo de dosificación</i>	aprox. 4,0 % para un vaso de 40 m ³ y bombas dosificadoras de 1,5 l/h. Ver punto <i>Porcentaje mínimo de dosificación</i>
Supervisión inteligente de la dosificación	La configuración por defecto (60 min) da buenos resultados en la mayoría de los casos y solo se debería cambiar en casos excepcionales. Ver punto <i>Supervisión inteligente de la dosificación</i>	
Zona neutra	0,00 pH en la regulación en un sentido o 0,10 pH en la regulación en los dos sentidos	0 mg/l
Ciclo de dosificación	La configuración estándar (60 s) da buenos resultados en la mayoría de los casos. Para piscinas muy pequeñas, p. ej., en los spa, puede ser aconsejable reducirlo a 30 s.	
Sentido de la dosificación	Según la calidad del agua: D- (reducir el pH), D+ (aumentar el pH) o en ambos sentidos (D+/D-)	D+ (aumentar el valor redox dosificando cloro o bromo)

11.5 Asistente de configuración

11.5.1 Bases

Una buena configuración del margen proporcional o del porcentaje mínimo de dosificación depende en gran medida del volumen del vaso y la potencia de la bomba dosificadora, y la relación entre estas dos variables es determinante.

Los valores preconfigurados por defecto son adecuados para:

- volumen del vaso típico de 40 m³
- potencia de dosificación de una bomba estándar de 1,5 l/h
- la relación entre volumen del vaso [en m³] y potencia de dosificación [en l/h] es en este caso de 40 dividido entre 1,5, es decir, de aprox. 27.

Para un volumen del vaso más grande en relación a la potencia de dosificación, por regla general hay que ajustar los parámetros de dosificación de la siguiente manera:

- margen proporcional más pequeño: (\Rightarrow mayor porcentaje de dosificación)
- porcentaje mínimo de dosificación más alto.

Del mismo modo, para un volumen del vaso más pequeño en relación a la potencia de dosificación, por regla general hay que ajustar los parámetros de la siguiente manera:

- margen proporcional más grande (\Rightarrow menor porcentaje de dosificación)
- porcentaje mínimo de dosificación más bajo

11.5.2 Asistente de configuración

En los menús para configurar el pH y el cloro (Cl) o redox (mV) hay un asistente de configuración. A este asistente solo le tiene que indicar el volumen del vaso y la potencia de la bomba dosificadora. A partir de estos datos, el asistente calcula una configuración básica coherente de los parámetros de regulación, especialmente del margen proporcional y del porcentaje mínimo de dosificación.

Para adaptar los cálculos automáticos realizados por el asistente, se puede llevar a cabo una corrección manual:

Corrección manual	Resultado
0 %	No se realiza ninguna corrección: cálculo estándar.
-90 % a -1 %	Reducir el porcentaje de dosificación el % indicado sobre el cálculo estándar para piscinas que soportan poca carga y necesitan menos producto de cuidado.
1 % a 100 %	Aumentar el porcentaje de dosificación en el % indicado sobre el cálculo estándar para piscinas que soportan mucha carga y necesitan más producto de cuidado.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Optimización manual de los parámetros de regulación

Por norma general, configurar según los datos calculados por el asistente de configuración da buenos resultados, aunque no es garantía de que la regulación sea de calidad óptima para todos los casos.

Si aparecen problemas, entre otros, es necesario optimizar los parámetros de regulación de forma manual.

12 Calibración (ajuste básico de la medición)

Para que la regulación y medición sean exactas y seguras, es necesario calibrar regularmente los electrodos de medición.

Los electrodos transforman los parámetros del agua medidos en una señal de medición eléctrica. Ahora bien, los valores del vaso no siempre se corresponden con la misma señal de medición, sino que esta relación puede variar de un electrodo al otro. Además este resultado también se ve afectado por la calidad del agua y otras características de la piscina que pueden ir cambiando con el paso del tiempo.

La calibración determina la relación exacta que hay entre el parámetro del agua medido y la señal de medición eléctrica. Hasta que no se haya hecho la calibración, no se puede esperar que la medición sea precisa.

12.1 ¿Cuándo es necesario realizar una calibración?

En las siguientes situaciones es absolutamente necesario realizar una calibración:

- primera puesta en marcha o nueva puesta en marcha
- cambio de agua
- sustitución de electrodos
- cuando hay una diferencia considerable entre el valor que indica el equipo y el resultado de la medición de control manual que se realiza regularmente.
- después de añadir aditivos al agua o realizar otros cambios en la calidad del agua.
- de forma regular como mínimo una vez al mes



¡PELIGRO!

Sobredosificación por calibración incorrecta o falta de ella

Si no se realiza la calibración o se calibra de forma incorrecta, puede haber errores importantes en la medición, que, entre otros, pueden comportar una fuerte sobredosificación de pH-Minus o cloro.

Posibles consecuencias: lesiones graves, daños materiales importantes.

- Lleve a cabo una buena calibración en las situaciones antes mencionadas.

12.2 Calibración del pH

Existen diferentes opciones para calibrar los electrodos de pH:

- calibración en 1 punto con solución tampón pH 7
- calibración en 2 puntos con soluciones tampón pH 7 y pH 9 (u otros pares de valores, p. ej. pH 6,80 y pH 4,65)
- calibración en 1 punto sobre el valor pH del vaso (análisis con fotómetros o un test de color sencillo)

En la calibración en 1 punto, sólo se mueve el valor indicado hacia arriba o hacia abajo en una compensación constante. En la calibración en 1 punto no se vuelve a calcular la pendiente del electrodo: ésta no cambia.

En la calibración en 2 puntos, además de la compensación, también se vuelve a calcular la pendiente del electrodo.



CONSEJO

Calibración del pH

Para conseguir una calibración precisa, hay que seguir los siguientes pasos:

Paso 1 de la calibración básica

Calibración en 2 puntos con soluciones tampón pH 7 y pH 9 para calcular la pendiente del electrodo exacta.

Paso 2 de la calibración básica

Posterior calibración en 1 punto sobre el valor pH del vaso medido con un fotómetro, para que el valor que indica el equipo coincida lo máximo posible con la medición del fotómetro.

Esta calibración se debería llevar a cabo lo más cerca posible al valor nominal, es decir, el valor pH del vaso debería estar en el intervalo ideal de 7,0 – 7,4.

Si no se dispone de fotómetro, solo hay que realizar el paso 1. Un test de color sencillo no es lo suficientemente preciso como para realizar una calibración eficaz.

Recalibración

Por regla general, para la recalibración regular (como mínimo una vez al mes) suele ser suficiente con la calibración en 1 punto. Si se dispone de fotómetro, se debería realizar la recalibración sobre el valor pH del vaso, y si no, con una solución tampón pH 7.

12.2.1 Realización

La calibración del pH se encuentra en el siguiente menú:



Calibración del pH

La calibración se lleva a cabo de la siguiente manera:

- seleccione calibración en 1 punto del pH o calibración en 2 puntos del pH
- la calibración está en una secuencia de menús, es decir, se va avanzando paso a paso por una sucesión de menús.

12.2.1.1 Introducción de datos de calibración (1 y 2 puntos de calibración)

En los menús de introducción de datos para el 1º y 2º punto de calibración se indican los siguientes parámetros:

Valor de calibración

En el valor de calibración debe introducir el valor de referencia sobre el que hay que calibrar.

Si se calibra con una solución tampón, éste será el valor pH conocido de la solución tampón, es decir, pH 7 o pH 9.

Si se calibra sobre el valor pH del agua del vaso, éste será el valor medido con un fotómetro (un test de color sencillo no es adecuado para calibrar, ya que la medición no es lo suficientemente precisa).

Valor de medición actual

Es el valor de medición actual que se ha calculado con los parámetros aún vigentes de la última calibración. Este valor difiere, entre otros, del valor real. Sólo se muestra para que durante la calibración usted tenga alguna referencia para orientarse.

Con el valor de medición usted puede ver cuando se ha estabilizado la medición al sumergir, por ejemplo, los electrodos en una solución tampón.

Señal de medición actual

Es la señal eléctrica actual de los electrodos medida en mV. Mediante la señal de medición usted también puede ver cuando se ha estabilizado la medición.

Además, también puede comprobar ya la plausibilidad de la señal de medición.

Valor pH	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
Señal de medición típica	+60 mV	+30 mV	0 mV	-30 mV	-60 mV	-90 mV

Tolerancia esperada del $\pm 10\%$

Pendiente del electrodo (sólo para la calibración en 1 punto)

Para la calibración en 1 punto también se indica la pendiente del electrodo [en mV/pH] y se puede modificar manualmente. Puede introducir un valor de pendiente típico o restablecer el valor por defecto de la pendiente.

Para la calibración en 2 puntos no se puede indicar la pendiente, ya que ésta se calcula exactamente durante el proceso de calibración.

12.2.1.2 Resultados de la calibración

Cuando finaliza la calibración, se muestran los parámetros de calibración calculados:

Pendiente del electrodo

En la calibración en 2 puntos se trata de la nueva pendiente calculada [mV/pH]. En la calibración en 1 punto se trata del mismo valor indicado anteriormente.

Compensación

La compensación es la deriva del cero calculada mediante la calibración. Se indica en pH.

Valor de medición actual

El valor de medición de pH se calculará a partir de ahora con los nuevos parámetros de la calibración actual. El valor de medición mostrado debería coincidir con el valor de calibración introducido.

12.2.1.3 Paso a paso

Calibración en 1 punto con solución tampón (p. ej., pH 7)

1. Corte el agua de medición.
2. Desconecte del equipo el cable de los electrodos.
3. Desenrosque el electrodo de pH de la cámara de medición.
4. Enjuague el electrodo de pH con agua (destilada).
5. Seque cuidadosamente el electrodo de pH con un trapo (limpio, sin aceite, sin pelusas).
6. Vuelva a conectar el cable de los electrodos al equipo.
7. En el menú seleccione la función *Calibración en 1 punto del pH*.
8. En *Valor de calibración* introduzca el valor pH de la solución tampón (normalmente pH 7).
9. Si es el caso, introduzca un valor para la pendiente del electrodo o restablezca el valor por defecto.
10. Sumerja el electrodo de pH en la solución tampón (p. ej. pH 7) y remueva con cuidado.
11. Cuando el valor de medición mostrado y la señal de medición se hayan estabilizado y no cambien de forma considerable, confirme la calibración presionando *Siguiente*.
12. Compruebe el resultado mostrado de la calibración y cierre la calibración presionando *Finalizar*.
13. Vuelva a montar el electrodo de pH en la cámara de medición.
14. Abra la llave de paso del agua de medición.

Calibración en 2 puntos con solución tampón (p. ej. pH 9 y pH 7)

1. Corte el agua de medición.
2. Desconecte del equipo el cable de los electrodos.
3. Desenrosque el electrodo de pH de la cámara de medición.
4. Enjuague el electrodo de pH con agua (destilada).
5. Seque cuidadosamente el electrodo de pH con un trapo (limpio, sin aceite, sin pelusas).
6. Vuelva a conectar el cable de los electrodos al equipo.
7. En el menú seleccione la función *Calibración en 2 puntos del pH*.
8. En *1º valor de calibración* introduzca el valor pH de la 1ª solución tampón (p. ej. pH 9).
9. Sumerja el electrodo de pH en la 1ª solución tampón (p. ej. pH 9) y remueva con cuidado.
10. Cuando el valor de medición mostrado y la señal de medición se hayan estabilizado y no cambien de forma considerable, confirme el 1º punto de calibración presionando *Siguiente*.
11. Saque el electrodo de pH de la 1ª solución tampón.
12. Enjuague el electrodo de pH con agua (destilada).
13. Seque cuidadosamente el electrodo de pH con un trapo (limpio, sin aceite, sin pelusas).
14. En *2º valor de calibración* introduzca el valor pH de la 2ª solución tampón (p. ej. pH 7).
15. Sumerja el electrodo de pH en la 2ª solución tampón (p. ej. pH 7) y remueva con cuidado.
16. Cuando el valor de medición mostrado y la señal de medición se hayan estabilizado y no cambien de forma considerable, confirme el 2º punto de calibración presionando *Siguiente*.
17. Compruebe los resultados de calibración mostrados y cierre la calibración presionando *Finalizar*.
18. Vuelva a montar el electrodo de pH en la cámara de medición.
19. Abra la llave de paso del agua de medición.

Calibración en 1 punto sobre el valor pH del agua de la piscina

1. Tome una muestra de agua de la cámara de medición y analice el valor pH con un fotómetro (método rojo de fenol).
2. En el menú seleccione la función *Calibración en 1 punto del pH*.
3. En *Valor de calibración* introduzca el valor pH del agua del vaso medido con el fotómetro.
4. Si es el caso, introduzca un valor para la pendiente del electrodo o restablezca el valor por defecto.
5. Cuando el valor de medición mostrado y la señal de medición se hayan estabilizado y no cambien de forma considerable, confirme la calibración presionando *Siguiente*.
6. Compruebe los resultados de calibración mostrados y cierre la calibración presionando *Finalizar*.

12.2.2 Error en la calibración

Durante la calibración se comprueban diferentes criterios de plausibilidad. Si alguno de estos criterios no se cumple, se emite el aviso de error correspondiente, y no se efectúa la calibración.

Para realizar una calibración con éxito, se deben cumplir los siguientes criterios:

La compensación calculada (deriva del cero) debe estar en el intervalo $\pm 1,00$ pH. Si los electrodos están en buen estado, la compensación normalmente está próxima al 0.

La pendiente del electrodo resultante debe estar entre 50,0 mV/pH y 70,0 mV/pH. Si los electrodos están en un estado impecable, la pendiente suele estar entre 55,0 mV/pH y 60,0 mV/pH.

En la calibración en 2 puntos, debe haber una diferencia mínima de 0,50 pH entre los dos valores de calibración. No es posible, por ejemplo, realizar una calibración en 2 puntos con soluciones tampón pH 7 y pH 6,80.

12.3 Calibración del cloro (Cl) o el bromo (Br) (PoolManager® PRO)

La calibración de la medición del cloro o bromo se hace por calibración en 1 punto. Como valor de referencia se da el valor de medición DPD del agua del vaso, que se puede medir con un fotómetro, o también con un test de color sencillo. Este último sin embargo, no se recomienda por no ser muy preciso.

**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!****Calibrar cerca del valor nominal**

Para que la calibración de la medición de cloro o bromo sea segura y precisa, se tiene que realizar lo más cerca posible del valor nominal deseado.

- En primer lugar, ajuste la concentración de cloro o de bromo del vaso al valor deseado (= valor nominal) con una dosificación puntual o dosificando manualmente.
- Controle el valor con una medición DPD.
- No realice la calibración hasta que el valor del vaso esté próximo al valor nominal deseado (se admite una tolerancia de aprox. ± 10 % del valor nominal).

**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!****Calibración para el bromo**

La concentración de bromo, igual que la concentración de cloro, se puede medir con el método DPD. Pero el mismo color de la prueba DPD se corresponde a valores diferentes para el cloro que para bromo.

- Si su fotómetro o test de color está destinado expresamente a medir el bromo, puede usar directamente el valor que aparece.
- Si su fotómetro o test de color está destinado a medir sólo el cloro, debe multiplicar por 2,2 el valor de cloro que le aparece para obtener el valor de bromo correcto (p. ej. si la medición DPD para cloro es de 1,0 mg/l \Rightarrow para el bromo 2,2 mg/l).

**INFORMACIÓN****Calibración interna en 2 puntos**

Aunque solo tenga que indicar un punto de calibración, el ANALYT lleva a cabo una calibración interna en 2 puntos muy precisa. Como segundo punto de calibración internamente usa el siempre casi punto cero de la medición potencioestática.

12.3.1 Realización

La calibración del cloro o bromo se encuentra en el siguiente menú:



Calibración del Cl o del Br

La calibración se realiza de la siguiente manera:

- Seleccione *Calibración del Cl*
- La calibración está en una secuencia de menús, es decir, se va avanzando paso a paso por una sucesión de menús.

12.3.1.1 Introducción de datos de calibración

En el menú de calibración se muestran los siguientes parámetros:

Valor de calibración

En el valor de calibración debe introducir el valor DPD medido (¡calibrar cerca del valor nominal!).

Valor de medición actual

Es el valor de medición actual que se ha calculado con los parámetros aún vigentes de la última calibración. Este valor difiere, entre otros, del valor real. Sólo se muestra para que durante la calibración usted tenga alguna referencia para orientarse.

Mediante el valor de medición puede ver si la medición es lo suficientemente estable para calibrar de forma eficaz.

12.3.1.2 Resultados de la calibración

Cuando finaliza la calibración, se muestran los parámetros de calibración calculados:

Compensación

La compensación es la deriva del cero calculada mediante la calibración. Se indica en mg/l.

Valor de medición actual

El valor de medición del cloro o bromo se calculará a partir de ahora con los parámetros de la nueva calibración. El valor de medición mostrado debería coincidir con el valor de calibración introducido.

12.3.1.3 Paso a paso

Calibración sobre el valor DPD medido

1. Tome una muestra de agua de la cámara de medición y mida el valor de cloro o bromo con un fotómetro (método DPD1).
2. En el menú seleccione la función *Calibración del Cl*
3. En *Valor de calibración* introduzca el valor DPD calculado del agua de la piscina
4. Cuando el valor de medición mostrado y la señal de medición se hayan estabilizado y no cambien de forma considerable, confirme la calibración presionando *Siguiente*.
5. Compruebe los resultados de calibración mostrados y cierre la calibración presionando *Finalizar*.

12.3.2 Error de calibración

Durante la calibración se comprueban diferentes criterios de plausibilidad. Si alguno de estos criterios no se cumple, se emite el aviso de error correspondiente, y no se efectúa la calibración.

Para realizar una calibración con éxito, se deben cumplir los siguientes criterios:

- La calibración se debe llevar a cabo en un valor de calibración (valor DPD) mínimo de 0,20 mg/l.
- La compensación calculada (deriva del cero) debe estar en el intervalo $\pm 1,00$ mg/l. Si los electrodos están en buen estado la compensación normalmente está próxima al 0.
- La pendiente resultante debe estar entre 1 $\mu\text{A}/\text{mg/l}$ – 250 $\mu\text{A}/\text{mg/l}$. Si el estado de los electrodos es impecable la pendiente normalmente está entre 5 $\mu\text{A}/\text{mg/l}$ y 20 $\mu\text{A}/\text{mg/l}$.

12.4 Calibración del redox (mV)

La calibración de la medición de redox se hace por calibración en 1 punto. Se usa una solución tampón con un valor redox conocido (p. ej. 465 mV).



CONSEJO

Calibración del redox

Dependiendo de la calidad del agua y del estado de los electrodos, puede ser que un electrodo de redox reaccione muy lentamente, cuando se vuelve a poner en el agua de medición después de sacarlo de la solución tampón donde se ha calibrado. En circunstancias desfavorables, pueden pasar varias horas hasta que se vuelva a estabilizar el valor redox medido y se muestre correctamente.

Durante este tiempo no se puede configurar o poner en marcha la regulación redox como es debido.

Por este motivo solo se recomienda realizar una calibración redox cuando sea realmente necesario, p. ej., si se sospecha que el electrodo puede estar defectuoso.

Por norma general, se puede descartar realizar una calibración para evitar posibles problemas con los largos tiempos de estabilización:

Los electrodos de redox se mantienen normalmente dentro de una estrecha zona de tolerancia, y después de la calibración, el valor indicado cambia como máximo pocos mV.

El valor de redox absoluto no tiene demasiada importancia. Es más importante la relación entre el valor de redox y el valor de cloro en el vaso. Ver punto *Determinar el valor nominal de redox (mV)*.

12.4.1 Realización

La calibración redox (mV) se encuentra en el siguiente menú:



Calibración del mV

La calibración se lleva a cabo de la siguiente manera:

- Seleccione *Calibración en 1 punto del mV*.
- La calibración está en una secuencia de menús, es decir, se va avanzando paso a paso por una sucesión de menús.

12.4.1.1 Introducción de los datos de calibración

En el menú de la calibración se muestran los siguientes parámetros:

Valor de calibración

En el valor de calibración debe introducir el valor de referencia sobre el que debe calibrarse, es decir, el valor de redox de la solución tampón usada (p. ej. 465 mV).

Valor de medición actual

Es el valor de medición actual que se ha calculado con los parámetros aún vigentes de la última calibración. Este valor difiere del valor real. Sólo se muestra para que durante la calibración usted tenga alguna referencia para orientarse.

Al sumergir los electrodos en la solución tampón, el valor le servirá para ver cuando se ha estabilizado la medición.

12.4.1.2 Resultados de la calibración

Al finalizar la calibración, se muestran los parámetros de calibración calculados:

Compensación

La compensación es la deriva del cero determinada por la calibración. Se expresa en mV.

Valor de medición actual

El valor de medición del redox (mV) se calcula a partir de ahora con los parámetros de la nueva calibración. El valor de medición mostrado debería coincidir con el valor de calibración introducido.

12.4.1.3 Paso a paso

Calibración en 1 punto con solución tampón (p. ej. 465 mV)

1. Corte el agua de medición.
2. Desconecte del equipo el cable de los electrodos.
3. Desenrosque el electrodo de redox de la cámara de medición.
4. Enjuague el electrodo de redox con agua (destilada).
5. Seque cuidadosamente el electrodo de redox con un trapo (limpio, sin aceite, sin pelusas).
6. Vuelva a conectar el cable de los electrodos al equipo.
7. En el menú seleccione la función *Calibración en 1 punto del redox*.
8. En *Valor de calibración* introduzca el valor redox de la solución tampón (p. ej. 465 mV)
9. Sumerja el electrodo de redox en la solución tampón (p. ej. 465 mV) y remueva con cuidado.
10. Cuando el valor de medición mostrado y la señal de medición se hayan estabilizado y no cambien de forma considerable, confirme la calibración presionando *Siguiente*.
11. Compruebe los resultados de calibración mostrados y cierre la calibración presionando *Finalizar*.
12. Vuelva a montar el electrodo de redox en la cámara de medición.
13. Abra la llave de paso del agua de medición.

12.4.2 Error de calibración

Durante la calibración se comprueban diferentes criterios de plausibilidad. Si alguno de estos criterios no se cumple, se emite el aviso de error correspondiente, y no se efectúa la calibración.

Para realizar una calibración con éxito, se deben cumplir los siguientes criterios:

- La compensación calculada (deriva del cero) debe estar en el intervalo ± 100 mV. Si los electrodos están en buen estado, la compensación suele estar próxima al 0.

12.5 Determinar el valor nominal de redox (mV)

Para la regulación del redox, lo determinante no es calibrar los electrodos sino determinar correctamente el valor nominal de redox.

Al fin y al cabo, la finalidad de la regulación del redox es asegurar que el contenido en cloro o bromo del vaso sea el configurado. Mientras la calidad del agua y otras características de la piscina no sufran cambios importantes, el valor redox medido dependerá directamente de la concentración del cloro o bromo libre. Una modificación en la concentración de cloro o bromo comporta siempre una modificación del potencial redox medido. A la inversa significa que la concentración de cloro o bromo permanece constante si la regulación se encarga de mantener un valor redox constante. Se dosifica cloro o bromo para contrarrestar inmediatamente un descenso del valor redox y se mantiene el valor redox constante en el valor nominal configurado.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Determinar el valor nominal de redox correcto

El valor de redox que debe configurarse para el valor deseado de cloro o bromo puede variar considerablemente de una piscina a otra.

El valor nominal de redox correcto, por lo tanto, se debe determinar para cada piscina en particular.

La experiencia en otras piscinas le puede servir para hacer una valoración, pero no debe ser determinante, ya que en la piscina de la que se ocupa ahora el valor nominal de redox correcto puede ser muy diferente a los que conoce de otras piscinas.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Comportamiento de los electrodos de redox

Dependiendo de la calidad del agua y del estado de los electrodos, puede ser que algún electrodo de redox reaccione muy lentamente cuando se monta por primera vez o se vuelve a poner en el agua de medición después de sacarlo de la solución tampón para calibrarlo. En circunstancias desfavorables pueden pasar hasta 24 horas hasta que el valor de redox medido se haya estabilizado y se muestre correctamente.

Hay que esperar hasta que el valor redox se haya estabilizado para que el valor leído sea correcto y se pueda tomar como valor nominal.

Recomendaciones:

Coloque un electrodo de redox nuevo en el circuito del agua de medición cuanto antes mejor. Así, aunque no se haya configurado el valor de cloro o bromo final, el electrodo ya se podrá ir estabilizando.

Observe el valor de redox durante mínimo 15 minutos. Cuando durante este intervalo de tiempo el valor oscile como máximo 1-2 mV, se podrá considerar que el valor de redox es lo suficientemente estable.

Pero incluso aunque durante 15 minutos el valor no haya cambiado nada, en las 24 horas siguientes puede, entre otros, aumentar lentamente en hasta 20 o 30 mV. Por lo tanto, vuelva a comprobar la regulación de redox unos días después de haberla puesto en marcha. Realice una medición DPD y en caso necesario reajuste el valor nominal de redox configurado.

12.5.1 Paso a paso

1. Ajustar el vaso al valor deseado realizando una dosificación puntual o dosificando cloro o bromo manualmente. Aconsejamos ir añadiendo la cantidad necesaria poco a poco e ir controlando a la par el valor realizando sucesivas mediciones DPD.
2. Después de haber alcanzado el valor de cloro o bromo deseado en el vaso y analizado con una medición DPD, fíjese en el valor de redox que indica el PoolManager®. Al añadir cloro o bromo éste aumenta.
3. Espere hasta que el valor mostrado se haya estabilizado. Al cabo de unos 10-15 minutos ya no debería cambiar sustancialmente.
4. El valor de redox mostrado se corresponde al valor de cloro o bromo configurado anteriormente en el vaso. Introduzca el valor de redox indicado como valor nominal para la regulación del redox.
5. A partir de ahora, la regulación de redox se encargará de mantener el valor de redox en el valor nominal configurado, y de este modo garantizará que el valor de cloro o bromo en el vaso sea constante.

13 Medición de la temperatura

13.1 Generalidades

PoolManager® está provisto de un total de tres entradas para medir la temperatura, a las que se puede conectar un sensor de temperatura. Estas tres entradas reciben el nombre de temp. 1 (T1), temp. 2 (T2) y temp. 3 (T3).

Por defecto, el sensor de temperatura del agua de medición está conectado a la T1.

13.2 Temperatura del agua de medición

PoolManager® mide la temperatura del agua que circula por la cámara de medición, con un sensor de temperatura PT1000 que va integrado en la misma cámara y que está conectado a la entrada temp. 1 (T1).

13.3 Temperaturas medidas

A las tres entradas de temperatura se les puede asignar funciones distintas y distintos tipos de sensor. Se configuran en el siguiente menú:



T (Temperatura) → Configuración de los sensores de temperatura

A cada una de las entradas de temperatura se les puede asignar las siguientes funciones:

- **Agua de medición**
Temperatura del agua de medición. La cámara de medición lleva integrado de fábrica un sensor para medir el agua que está conectado a la entrada temp. 1 (T1).
- **Agua del vaso**
Temperatura del agua del vaso (se mide en el circuito de circulación)
- **Solar**
Temperatura del agua del colector solar
- **Aire (piscina cubierta)**
Temperatura ambiente en la piscina cubierta
- **Aire (temperatura exterior)**
Temperatura del exterior

13.4 Tipos de sensor

Para cada entrada de temperatura también se puede configurar el tipo de sensor usado:

- **PT1000 (estándar)**
Este es el sensor de fábrica que se usa para medir la temperatura del agua de la cámara de medición.
- **KTY83**
Este es el tipo de sensor que se instalaba en los equipos de BAYROL antiguos.
- **KTY16-6 (2kΩ paralelo)**
Este modelo también es muy común en la industria de las piscinas.




¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Sensor de temperatura KTY16-6

Si se usa un sensor KTY16-6 hay que conectar paralelamente una **resistencia 2 kΩ** para ajustarlo al alcance de medición de los otros dos tipos de sensores.

13.5 Presentación en la pantalla de inicio

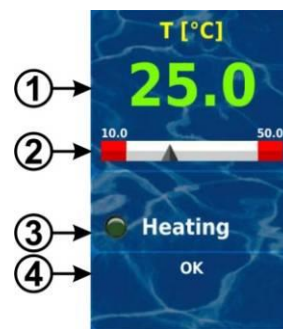

Pos.	Contenido	Observaciones
1	Valor de medición actual	de 0,0 a 50,0°C (entrada T3: de 0,0 a 75,0°C) Color del valor de medición: verde funcionamiento normal, todo está correcto amarillo no hay señal de caudal o inicio retardado rojo alarma
2	Escala de los valores de medición	Representación gráfica del valor de medición actual y los umbrales de alarma.
3a	Símbolo LED	El símbolo LED sólo funciona cuando se utiliza la función adicional <i>Calefacción</i> . Se ilumina cuando la calefacción está encendida, es decir, en el momento en que está calentando.
3b	Estado de la calefacción o de la calefacción solar	Este estado solo se muestra cuando se utiliza la función adicional <i>Calefacción</i> o <i>Solar</i> (calefacción solar). Ver punto <i>Calefacción</i> para más detalles.
4	Alarmas	Se muestran todas las alarmas activas que afectan a la medición de la temperatura. En cuanto desaparece la causa, se deja de mostrar la alarma, independientemente de si se ha confirmado o no su recepción. Si no está activada ninguna alarma, se muestra la palabra 'OK'.

13.6 Configuración de la temperatura

La configuración de la medición de la temperatura se realiza en el menú:



T (Temperatura)

Aquí se pueden configurar los siguientes parámetros:

Parámetros	Intervalo de configuración	Valores de configuración estándar por defecto en Europa
Umbral inferior de alarma T1 / T2 / T3	de 0,0 a 50,0 °C (T3 de 0,0 a 75,0 °C)	10,0 °C
Umbral superior de alarma T1 / T2 / T3	0,0 – 50,0 °C (T3 0,0 – 75,0 °C)	50,0 °C
Submenú Configuración de los sensores de temperatura	Configuración de las funciones y tipos de sensor para T1 / T2 / T3. Ver punto <i>Sensores de temperatura</i>	

13.7 Calibración

La calibración de la medición de la temperatura se realiza en el menú:



Calibración de T

Por favor, para realizar la calibración siga los siguientes pasos:

1. Elija la entrada de temperatura a calibrar
Calibración en 1 punto T1 / T2 / T3.
2. Mida con un termómetro la temperatura correspondiente (agua, solar, aire) a la entrada en cuestión.
3. Introduzca la temperatura medida como valor de calibración.
4. Cuando se establezca el valor de medición o señal de medición y no sufra cambios importantes, confirme la calibración presionando *Siguiente*.
5. Compruebe los valores de calibración indicados y cierre la calibración presionando *Finalizar*.

14 Dosificación puntual

14.1 Generalidades

En los módulos pH, cloro (C) o bromo (Br) y mV (Redox) existe la posibilidad de añadir siempre que se quiera una cantidad de producto adicional al agua mediante una dosificación puntual.

La dosificación puntual tiene una duración limitada y finaliza automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado. Una dosificación puntual, además, puede pararse manualmente en cualquier momento. Durante la dosificación puntual, la bomba dosificadora funciona ininterrumpidamente, es decir, a un porcentaje de dosificación del 100 %.

Una dosificación puntual se puede bloquear con una alarma. Ver punto *Bloqueo por alarmas*.

14.2 Menú de la dosificación puntual

Se puede iniciar una dosificación puntual en los siguientes menús:



Dosificación puntual de pH




Dosificación puntual de cloro (Cl) o de bromo (Br)



Dosificación puntual de mV (Cl) o Dosificación puntual de mV (Br)

Cada uno de los menús dispone de las siguientes indicaciones y configuraciones:

Parámetros	Intervalo de configuración	Valores de configuración estándar por defecto en Europa
Valor de medición actual pH / mV	Se muestra el valor de medición actual a modo de referencia	
Sentido de la dosificación puntual	D- / D+	pH: D- Cl / mV: D+
	El sentido de la dosificación puntual solo se puede elegir para el pH, en caso de que la regulación del pH trabaje en los dos sentidos. Si la dosificación es de un único sentido, la dosificación puntual también trabajará siempre en el sentido de dosificación establecido.	
Configuración de la potencia pH / mV	0,9 l/h / 3 l/h / ...	pH / Cl / mV: 1,5 l/h
	 Aquí se introduce la potencia de dosificación de la bomba dosificadora en cuestión. Es indispensable que el valor configurado coincida exactamente con la potencia real de la bomba utilizada. De lo contrario, el PoolManager® no podrá calcular correctamente el tiempo necesario que debe estar en marcha la bomba para la realización de la dosificación puntual y quizás ¡no se dosifique la cantidad que se desea!	
Cantidad de dosificación puntual	De 0,1 a 10,0 L	1,0 L
	Aquí se configura la cantidad de dosificación deseada para la dosificación puntual. PoolManager® calcula la duración de la dosificación puntual a partir de la cantidad de dosificación y la potencia configurada. Ejemplo: Si la potencia configurada es de 1,5 l/h y la cantidad de dosificación es de 1,0 L, la duración de la dosificación puntual resultante es de 40 min.	
Duración Dos. puntual	de 1 a 240 min	40 min
	Aquí se puede fijar la duración de la dosificación puntual. Si se modifica la configuración de este valor, PoolManager® también volverá a calcular la cantidad a dosificar en función de la potencia configurada. Ejemplo: Si la potencia configurada es de 1,5 l/h y la duración de la dosificación puntual de 30 min., la cantidad de dosificación resultante es de 0,75 L.	

La dosificación se pondrá en marcha al presionar el botón *Empezar dosificación puntual*.

Aviso:

Dosificación en curso

Cuando hay una dosificación en curso, cambia la apariencia del menú y se muestran todos los datos relevantes de la dosificación en cuestión:

- **Valor de medición actual de pH / mV**
- **Tiempo restante en minutos de la dosificación puntual**
- **Cantidad ya dosificada de la dosificación puntual en curso [en l]**
- **Porcentaje de dosificación actual [en %]**
Aquí solo pueden aparecer los valores 0 % o 100 %. Si se muestra un porcentaje de dosificación del 0 %, significa que la dosificación puntual se encuentra bloqueada por una alarma.
- **Bomba (ON / OFF)**
Estado actual de la bomba dosificadora en cuestión. Si se muestra 'bomba en OFF' significa que la dosificación puntual se encuentra bloqueada por una alarma.
- **Estado de funcionamiento pH / mV (puntual / caudal / alarma)**
Si hay una dosificación en curso, el estado de funcionamiento del PoolManager® está en 'puntual'.

Si en lugar de 'puntual' se muestra la palabra 'alarma' o 'caudal', significa que la dosificación puntual se encuentra bloqueada por una alarma o por falta de señal de caudal.

La dosificación puntual se puede cancelar en cualquier momento presionando el botón *Parar la dosificación puntual*.

14.3 Bloqueo por alarmas

La dosificación puntual se bloquea por los mismos estados de alarma que la dosificación automática normal:

- **No hay señal de caudal**
- **Alarma de nivel**
(en función de cómo se ha configurado en el menú *Configuración de la alarma*)
- **Alarma superior**
(solo bloquea la dosificación puntual en el sentido de dosificación D+)
- **Alarma inferior**
(solo bloquea la dosificación puntual en el sentido de dosificación D-)

Cuando termina el estado de alarma, se levanta el bloqueo de la dosificación puntual y se dosifica la cantidad restante.

Si durante el tiempo de inicio retardado se empieza una dosificación puntual, el equipo se activará antes de tiempo.

14.4 El caso especial de la cloración de choque



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA FORMADO

La cloración de choque solo la puede realizar un ESPECIALISTA FORMADO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.



¡PELIGRO!

Sobredosificación por cloración de choque

Por lo general, en la cloración de choque se sobrepasa considerablemente la concentración de cloro habitual en el vaso. En la cloración de choque, la alarma *no* bloquea la dosificación, y así el valor de cloro también puede aumentar considerablemente ¡por encima del umbral de alarma superior!

Posibles consecuencias: lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Calcule con mucha atención la cantidad de dosificación correcta para la cloración de choque.
- Prohíba usar la piscina después de realizar una cloración de choque.
- Se puede volver a usar la piscina, cuando la concentración en cloro libre haya descendido hasta los 3 mg/l (realizar una medición DPD).

Una cloración de choque es un caso especial de la dosificación puntual. La cloración de choque en el PoolManager® CI se encuentra en el menú *Dosificación puntual de mV (Cl)*.

La cantidad a dosificar en la cloración de choque se calcula a partir del volumen del vaso: la cantidad recomendada es de 0,2 litros de Chloriliquide por 10 m³ de volumen del vaso. De todos modos, se puede modificar manualmente la cantidad calculada siguiendo esta regla. Para que la cloración de choque sea eficaz, la concentración de cloro en el vaso debería llegar mínimo a los 5 mg/l.

La dosificación se pondrá en marcha al presionar el botón *Empezar cloración de choque*.

Por lo demás, el procedimiento de una cloración de choque es exactamente el mismo que el de una dosificación puntual normal.

14.5 El caso especial del test de las bombas (pH / Cl o Br / mV)



¡PELIGRO!

Formación de gases clorados a causa de dosificar en agua estancada durante el test de una bomba

Si durante el test de una bomba se dosifica producto de cuidado mientras está parada la circulación, la mezcla directa de Chloriliquide y pH-Minus puede formar gases clorados tóxicos.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones graves, daños materiales importantes.

- Realice el test de la bomba con la circulación en marcha o cuando no se dosifique producto.

La función de test de las bombas, sirve para comprobar de forma rápida si la bomba dosificadora en cuestión está bien conectada y funciona correctamente. Durante el test de una bomba *no* se emite ninguna alarma, y por lo tanto nada bloquea el funcionamiento de la bomba en cuestión. En caso de no funcionar, significa que hay un fallo de la bomba o de la conexión eléctrica.

Por motivos de seguridad, la duración del test de la bomba está limitada a un máximo de 60 segundos.

Por lo demás, el procedimiento de un test de la bomba es exactamente el mismo que el de una dosificación puntual normal.

15 Funciones de seguridad y alarmas

15.1 Generalidades

PoolManager® está continuamente supervisando todos los datos y estados de funcionamiento relevantes, para garantizar que el funcionamiento es seguro y la calidad del agua óptima.

Si al supervisar, PoolManager® detecta algún problema, emite un aviso de alarma que advierte sobre el problema en cuestión. Algunos estados de alarma bloquean la dosificación hasta que haya desaparecido la causa de la alarma.

PoolManager® supervisa los siguientes estados de alarma.

- **Alarma de los valores de medición superior e inferior (pH, mV, temperatura)**
se dispara cuando un valor de medición sobrepasa los umbrales de alarma configurados.
- **Alarma de caudal (alarma de circulación)**
se dispara cuando no funciona la circulación o, por algún otro motivo, no hay constancia de que el agua de medición circule.
- **Avisos de nivel (pH, Cl, mV)**
se dispara cuando a uno de los bidones de producto (pH-Minus, Chloriliqueide) le queda poco contenido (p. ej. 5 L).
Al llegar al valor límite, la lanza de aspiración emite la señal correspondiente.
Los avisos y alarmas de nivel se pueden desactivar en el menú *Configuración de la alarma*, en caso de que la señal de aviso de vaciado no sea adecuada.
- **Alarma de nivel (pH, Cl, mV)**
se dispara cuando uno de los bidones de producto (pH-Minus, Chloriliqueide) está vacío.
Los avisos de nivel y las alarmas de nivel se pueden desactivar en el menú *Configuración de la alarma*, en caso de que la señal de aviso de vaciado no sea adecuada.
- **Supervisión inteligente de la dosificación (pH, Cl, mV)**
se dispara cuando transcurrido un tiempo determinado (lo típico son 60 min.), y pesar de dosificar de forma continuada, PoolManager® no logra aproximarse al valor nominal. En este caso PoolManager® deduce que posiblemente haya un problema y bloquea la dosificación.
- **Alarma de batería**
se dispara cuando el voltaje de la batería de reserva instalada en el equipo PoolManager® desciende de los 2,70 V. En este caso la batería debería cambiarse en las próximas semanas. La batería de reserva se encarga de alimentar el reloj de hora real del PoolManager® cuando éste está apagado.

15.2 Supervisión de la circulación (supervisión del caudal)

15.2.1 Terminales de entrada para la supervisión de la circulación

PoolManager® dispone de dos entradas separadas para supervisar el caudal:

15.2.1.1 Supervisión del agua de medición (por defecto)

La circulación del agua de medición suele supervisarse con un conmutador de proximidad inductivo que va integrado en la cámara de medición. Al fluir el agua, el flotador de la cámara de medición sube. Si el flotador llega a la altura del conmutador de proximidad, éste último emite la señal de caudal.



Conmutador de proximidad inductivo (izq.) y flotador (der.)

El conmutador de proximidad está provisto de tres líneas de alimentación y se conecta al bloque de terminales [2] (Flow) del PoolManager®. La señal de caudal se supervisa SIEMPRE y por motivos de seguridad es una función que no se puede desactivar.

15.2.1.2 Supervisión de la circulación (opcional)

Hay la opción de utilizar otro emisor de señales que supervise el circuito de circulación. Suele usarse un conmutador automático por aumento de presión que se conecta al bloque de terminales [6] (IN1) del PoolManager®. Una alternativa, sería usar el conector BNC IN1 (Flow), que está conectado internamente con el bloque de terminales [6] (IN1). La supervisión de esta entrada viene desactivada por defecto y en caso de necesidad se puede activar en el menú *Configuración de la alarma* (*Configuración de la alarma de caudal*).

Para supervisar el caudal, en lugar de usar el conmutador de proximidad inductivo, también existe la opción de usar como único sensor de supervisión el que está conectado a la entrada IN1. Esta opción también se puede configurar en el menú *Configuración de la alarma* (*Configuración de la alarma de caudal*).



¡PELIGRO!

Formación de gases clorados a causa de dosificar en agua estancada por no realizar una supervisión correcta del caudal

Si para la supervisión de la circulación se utiliza un único sensor en la entrada IN1, en caso de que éste fallase existe el peligro de dosificar en agua estancada. La mezcla directa de Chloriliqueide y pH-Minus puede formar gases clorados tóxicos.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones graves, daños materiales importantes.

- Asegúrese de que el sensor usado funcione de forma eficaz.
- Procure que la corriente eléctrica llegue a las bombas dosificadoras del PoolManager® solo cuando la circulación esté en funcionamiento. Ver punto *Bloqueo por la bombas de circulación*.

15.2.2 Confirmar recepción automática o manualmente

PoolManager® le da la opción de responder de dos formas distintas ante la ausencia de señal de caudal:

15.2.2.1 No emitir alarma si hay ausencia de señal de caudal (estándar, confirmación de la recepción de alarma de caudal = automática)

En esta opción, PoolManager® no interpreta la ausencia de señal de caudal como un fallo sino como un estado de funcionamiento normal. En la mayoría de piscinas, la circulación no está en marcha las veinticuatro horas del día, sino que funciona cada cierto tiempo. En estos casos es normal que PoolManager® no reciba ninguna señal de caudal durante el tiempo que la circulación está parada.

Correspondientemente, PoolManager® interpreta la ausencia de señal de caudal como un estado de funcionamiento normal y no como un estado de alarma. Los mecanismos especiales para avisar sobre alarmas (parpadeo de la pantalla, alarma acústica, etc.) no se activan.

Mientras no se reciba señal de caudal, la dosificación se bloquea. Cuando se ha recuperado la señal de caudal y una vez transcurrido el tiempo del inicio retardado, PoolManager® regresa automáticamente al funcionamiento de regulación normal.

15.2.2.2 Emitir alarma si hay ausencia de señal de caudal (confirmación de la recepción de alarma de caudal = manual)

Elegir esta opción sólo tiene sentido en las piscinas en las que la circulación funciona ininterrumpidamente las veinticuatro horas del día. PoolManager® interpreta la ausencia de señal de caudal como un fallo grave y emite el aviso con los diferentes mecanismos de alarma.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Confirmar manualmente la recepción de la alarma de caudal

Aunque se haya recuperado la señal de caudal, en este caso la dosificación seguirá bloqueada. Solo se desbloqueará tras recuperar la señal de caudal y haber confirmado manualmente la recepción de la alarma de caudal.

15.3 Inicio retardado

Después de poner en marcha el PoolManager®, o una vez recuperada la señal de caudal después de una interrupción (p. j. después de volver a ponerse en marcha la circulación), primero transcurre un tiempo de inicio retardado programable. PoolManager® espera durante este tiempo para que se establezcan todos los valores de medición. Durante el tiempo de inicio retardado no se dosifica, y una vez pasado este tiempo, empieza el funcionamiento de regulación normal.

El inicio retardado se muestra en el *Cuadro de alarmas* como sigue:



La primera línea indica el tiempo que queda del inicio retardado [en min.]. La segunda línea ofrece la opción de finalizar el inicio retardado antes de tiempo presionando el botón Cancelar.

15.4 Avisar de una alarma

PoolManager® usa varios mecanismos para avisar de forma clara al usuario de que hay una alarma:

- **Parpadeo vistoso de toda la pantalla**
Al tocar la pantalla táctil, ésta deja de parpadear inmediatamente.
- **Salto automático al menú *Cuadro de alarmas***
Indicación: el menú *Cuadro de alarmas* también se puede abrir en cualquier momento siguiendo estos pasos:



Botón de acceso directo *Menu*



Cuadro de alarmas

- **Señal de alarma acústica**
(siempre y cuando se active esta función en el menú *Configuración de la alarma* para la alarma en cuestión).
Al tocar la pantalla táctil, la señal de alarma acústica para inmediatamente.
- **Conmutación del relé de alarma**
Salida de conmutación (sin potencial o a 230 VCA) para conectar sistemas externos que avisen de los estados de alarma o los registren (bloqueo de terminales [25] (*Alarm*)).
Ver punto *Relé de alarma*.
- **Visualización de la alarma en la pantalla de inicio**

El cuadro de alarmas presenta las alarmas de la siguiente manera:



- 1 La alarma está activa, es decir, todavía no se ha eliminado la causa de la alarma. A pesar de ello, ya ha sido confirmada la recepción de la alarma, y por eso no se muestra el botón de 'Recibido'.
- 2 La alarma está activa, es decir, todavía no se ha eliminado la causa de la alarma. Tampoco ha sido confirmada la recepción de la alarma, y por eso todavía se muestra el botón de 'Recibido'.
- 3 La alarma ya no está activa, es decir, ya se ha eliminado la causa de la alarma. En este caso la alarma aparece entre paréntesis. No se ha confirmado, sin embargo, la recepción de la alarma, y por eso todavía se muestra el botón de 'Recibido'.

Cuando una alarma está inactiva, es decir, la causa de la alarma ha sido eliminada, y el usuario confirma su recepción, desaparece completamente del cuadro de alarmas.

Si la *Alarma en ausencia de señal de caudal* está configurada en *No*, en el aviso de caudal no aparece el botón de 'Recibido', ya que en este caso no es necesario confirmar su recepción.

15.4.1 Visualización de la alarma en la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio también se muestran todas las alarmas pendientes. Ver *Pantalla de inicio*.

15.5 Bloqueo de la dosificación por alarmas

Por regla general, las alarmas conllevan un bloqueo de la dosificación. Pero en cuanto desaparece la causa de la alarma se produce un desbloqueo automático.

No es necesario que el usuario confirme la recepción de la alarma para que desaparezca el bloqueo (a pesar de ello, la alarma seguirá apareciendo en el *Cuadro de alarmas* hasta que se confirme su recepción).

La forma de tratar las siguientes alarmas difiere del procedimiento general:

- Si la *Alarma en ausencia de señal de caudal* está configurada en *Sí*, no se desbloqueará la dosificación hasta que vuelva a haber señal de caudal y el usuario confirme la recepción de la alarma. (Volverá a dosificarse de nuevo una vez transcurra el tiempo de inicio retardado).
- Si la *Alarma en ausencia de señal de caudal* está configurada en *No*, la dosificación se desbloqueará en cuanto vuelva a haber señal de caudal. (Volverá a dosificarse de nuevo una vez transcurra el tiempo de inicio retardado).
- En el menú *Configuración de la alarma*, se puede determinar si una alarma de nivel debe bloquear la dosificación. Lo estándar es que la alarma de nivel bloquee la dosificación del módulo de regulación afectado (pH, Cl, mV).
- Después de confirmar manualmente la recepción de una alarma de dosificación, se retomará inmediatamente la dosificación.

15.6 Tabla resumen

Alarma	Bloqueo de la dosificación	Observaciones
Alarma superior (pH, mV, Cl, Br)	sólo en el sentido de dosificación D+ (sólo en el módulo de regulación afectado)	El bloqueo se anula en cuanto el valor de medición vuelve a situarse por debajo del umbral superior de alarma.
Alarma inferior (pH, mV, Cl, Br)	sólo en el sentido de dosificación D- (sólo en el módulo de regulación afectado)	El bloqueo se anula en cuanto el valor de medición vuelve a situarse por encima del umbral inferior de alarma.
No hay señal de caudal	sí (en todos los módulos de regulación)	<i>Alarma en ausencia de señal de caudal = No:</i> En cuanto se restablece la señal de caudal, primero transcurre el tiempo de inicio retardado y a continuación se desbloquea la dosificación. No es necesario confirmar la recepción de la alarma
No hay señal de caudal	sí (en todos los módulos de regulación)	<i>Alarma en ausencia de señal de caudal = Si:</i> En cuanto se restablece la señal de caudal y se confirma la recepción de la alarma, primero transcurre el tiempo de inicio retardado y a continuación se desbloquea la dosificación. Es imprescindible confirmar manualmente la recepción de la alarma.
Alarma de nivel (pH, mV, Cl)	sí (sólo en el módulo de regulación afectado) se puede desactivar en el menú <i>Configuración de la alarma</i>	En cuanto se restablece la señal de nivel, se desbloquea la dosificación.
Alarma de dosificación (pH, mV, Cl, Br)	sí (sólo en el módulo afectado)	En cuanto se confirma la recepción de la alarma de dosificación en el <i>Cuadro de alarmas</i> , se desbloquea la dosificación.
Inicio retardado	sí (en todos los módulos de regulación)	El tiempo de inicio retardado transcurre después de encender el PoolManager® y después de recuperar la señal de caudal. Una vez pasado este tiempo, se desbloquea la dosificación. El inicio retardado se puede adelantar anticipadamente cancelándolo manualmente en el <i>Cuadro de alarmas</i> .
Alarma de batería	no	

**INFORMACIÓN****Retardo de la alarma**

Hasta que no han pasado 5 s desde que se ha detectado la causa de la alarma, no se muestra ninguna alarma.

Del mismo modo, no se cancela hasta que pasan 5 s después de que haya desaparecido la causa de la alarma.

En caso de necesidad, se puede alargar el tiempo de retardo de la alarma de caudal en el menú *Configuración de la alarma*.

15.7 Configuración de la alarma

En el menú *Configuración de la alarma* se pueden realizar los siguientes ajustes:

15.7.1 Alarmas acústicas

Se pueden activar o desactivar las siguientes alarmas acústicas:

- Señal acústica en la alarma de caudal
- Señal acústica en la alarma de nivel
- Señal acústica en otras alarmas
- Señal acústica en los avisos de mantenimiento

15.7.2 Configuración de la alarma de caudal

- Duración del tiempo de inicio retardado
- Retardo de la alarma para la alarma de caudal
- Confirmar la recepción de la alarma de caudal (automático / manual)
- Entrada para la supervisión de caudal:
 - Flow [2]
 - IN1 [6] / BNC
 - Flow [2] e IN1 [6] / BNC (supervisión doble de la circulación)

15.7.3 Configuración de la alarma de nivel

- Alarma de nivel pH activa/inactiva (la alarma de nivel se puede desactivar si no se dispone de mecanismo de aviso de contenido)
- Alarma de nivel Cl o mV activa/inactiva (la alarma de nivel se puede desactivar si no se dispone de mecanismo de aviso de contenido)
- Dosificación en la alarma de nivel (Si/No) (si a pesar de haber una alarma de nivel, el bidón no está vacío del todo, se puede continuar dosificando o no)
- Entrada de nivel opcional para pH-Plus
- Cantidad restante en el bidón cuando la lanza de aspiración emite la señal de nivel (configurable de forma independiente para cada bidón)

15.8 Relé de alarma

El relé de alarma ofrece la opción de conectar un avisador de alarmas externo o informar de alarmas pendientes a sistemas externos.

El relé de alarma se pone en marcha mientras haya como mínimo una alarma activa y no se haya confirmado aún su recepción.

15.8.1 Conexión eléctrica



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA ELÉCTRICO


La conexión eléctrica al relé de alarma sólo la puede realizar un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!****Prestar atención a la corriente máxima**

Preste atención a la corriente máxima permitida para el relé de alarma (máx. 4 A) y para la suma de todas las salidas a relé usadas que funcionen a 230 V~ (suma de máx. 4 A).

Ver también el capítulo *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.

En la siguiente imagen se muestra como se conecta internamente el relé de alarma. Todas las conexiones representadas se despliegan internamente por una red de circuitos impresos.

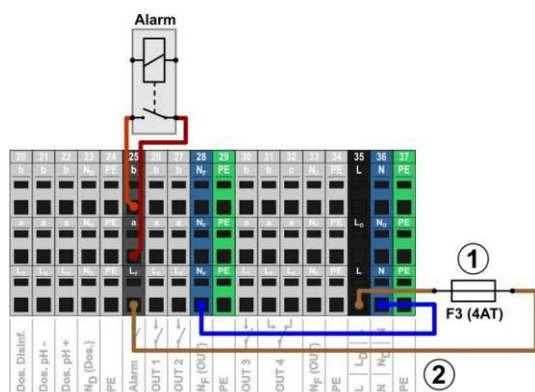


- pH-
- 1 fusible F3 (4 AT)
 - 2 fase L_F a 230 V~ para el relé de alarma y las funciones adicionales (protegido con 4 A)

El bloque de terminales [25] para el relé de alarma tiene el siguiente esquema:

Terminal	Función
b	Contacto de trabajo
a	Contacto central
L _F	Fase de red a 230 VCA para el relé de alarma y las funciones adicionales. En caso de necesidad se puede hacer un puente con el contacto central 'a', para conectar equipos a 230 VCA

En el siguiente esquema se muestra como se conecta un avisador de alarmas a 230 V~ al relé de alarma.

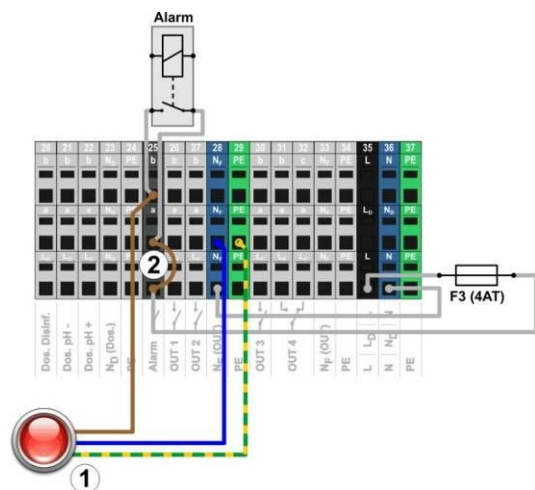

- 1 avisador de alarma a 230 V~
- 2 puente en el compartimento de terminales de la fase L_F al contacto central 'a' del relé.



INFORMACIÓN

Conexión del conductor neutro N y PE

El conductor neutro N y el conductor de protección PE de un avisador de alarmas se pueden conectar a los bloques de terminales N_F y PE previstos para ello, como se muestra en la imagen.

Si el relé de alarmas se usa como conmutador libre de potencial, no hay que hacer el puente (2) y la conexión se realiza en los terminales [25a] y [25b].

16 Avisos de mantenimiento

Al menú *Avisos de mantenimiento* se llega de la siguiente manera:



Botón de acceso directo Menu



Avisos de mantenimiento

La función *Avisos de mantenimiento* permite la planificación precisa de distintos trabajos de mantenimiento:


- **Calibración (pH, mV, Cl o Br, T)**
Periodo recomendado: 1 mes
- **Cambio del electrodo (pH, mV, Cl o Br)**
Periodo recomendado: 12 meses
- **Cambio del tubo de la bomba dosificadora (pH, mV, Cl)**
Periodo recomendado: 12 meses

En el submenú *Periodos de mantenimiento* se puede determinar un periodo de tiempo [en meses] para cada trabajo de mantenimiento. Cuando haya transcurrido el tiempo programado, PoolManager® recuerda automáticamente que ha vencido el plazo para el trabajo de mantenimiento planificado.

Por defecto, todos los periodos de mantenimiento están programados a 0 meses, de modo que no están activos. Para activar la función, se debe configurar un periodo de 1 a 60 meses para el trabajo de mantenimiento deseado. En cualquier momento puede desactivarse el aviso de mantenimiento volviendo a configurarlo en 0 meses.

En el menú *Avisos de mantenimiento* se muestran todos los trabajos de mantenimiento planificados con su plazo de vencimiento. Si fuese necesario, se puede corregir manualmente la fecha planificada que calcula el PoolManager®.

Así se presentan los trabajos de mantenimiento en el menú:

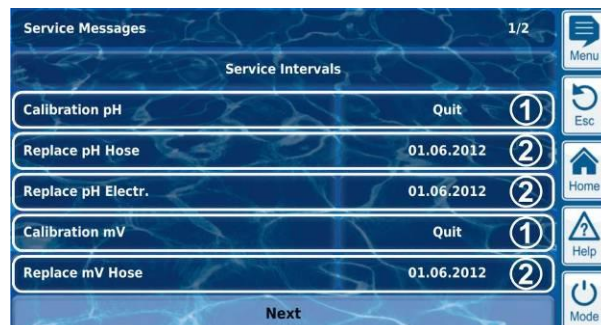

- 1 Estos avisos de mantenimiento ya han vencido. Por eso aparece el botón de confirmar.
Al presionar el botón 'confirmar', se planifica de nuevo el trabajo y aparece indicada la nueva fecha de vencimiento.
- 2 Estos avisos de mantenimiento todavía no han vencido. La fecha mostrada es la de vencimiento.

16.1 Avisos de mantenimiento vencidos

Cuando un aviso de mantenimiento vence, se indica de la siguiente manera:

- **Parpadeo vistoso de toda la pantalla**
Al tocar la pantalla táctil, ésta deja de parpadear inmediatamente.
- **Salto automático al menú Avisos de mantenimiento**
Indicación: el menú *Avisos de mantenimiento* también se puede abrir en cualquier momento siguiendo estos pasos:



Botón de acceso directo Menu



Avisos de mantenimiento

- **Señal acústica de alarma**
(siempre y cuando se active esta función en el menú *Configuración de la alarma* → *Alarmas acústicas*)
Al tocar la pantalla táctil, la señal de alarma acústica para inmediatamente.

Aviso:

Los trabajos de mantenimiento vencidos se comunican el día planificado a las 08:00 de la mañana.

16.2 Nueva planificación de los avisos de mantenimiento

Al volver a planificar, PoolManager® vuelve a averiguar la fecha de vencimiento de un aviso de mantenimiento calculando el periodo programado desde la fecha actual.

Ejemplo:

- Para la calibración del pH se ha configurado un periodo de mantenimiento de 3 meses.
 - El 06.12.2020 tiene lugar una nueva planificación.
- ⇒ La nueva fecha de vencimiento es el 06.03.2021.

La replanificación de un aviso de mantenimiento se da en los siguientes casos:

- Modificación del periodo de mantenimiento en el menú *Periodos de mantenimiento*
- Confirmación de un aviso de mantenimiento vencido
- Calibración realizada correctamente (sólo para los avisos de calibración)
- Acceso a la función *Volver a planificar los avisos de mantenimiento* en el menú *Periodos de mantenimiento*

17 Registro de eventos

El *Registro de eventos* se abre siguiendo estos pasos:



Botón de acceso directo Menu



Registro de eventos

En el registro de eventos constan, con hora y fecha, todos los sucesos y acontecimientos importantes que afectan a PoolManager®. En la memoria de almacenamiento de PoolManager® se pueden registrar un total de 500 eventos. Una vez alcanzada esta cifra, los nuevos eventos se sobrescriben sobre los más antiguos.

El registro de eventos es una herramienta importante para controlar el funcionamiento correcto de la piscina y analizar posibles problemas.

17.1 Eventos

El registro de eventos anota detalladamente los siguientes sucesos y acontecimientos:

- Encendido y apagado del PoolManager®
- Estados de alarma (principio y final)
- Calibraciones con fecha exacta
- Modificaciones de los parámetros con el valor antiguo y el nuevo
- Dosificaciones puntuales
- Cantidades de producto dosificadas
- Acceso por control a distancia
- Actualizaciones del software
- Restablecimiento de los códigos de acceso
- Restablecimiento de los valores por defecto (restablecer valores estándar)

Como todas las entradas del registro de eventos de PoolManager® están escritas en un texto claro y sencillo, no se va a detallar a continuación una lista completa de todos los eventos posibles.


17.2 Información indicada

Cada evento se almacena y muestra acompañado de la siguiente información:

- Fecha y hora
- Usuario
(siempre que el evento se pueda relacionar con un usuario, p. ej.: modificaciones de los parámetros, calibraciones, dosificaciones puntuales, etc.)
- Tipo de manipulación
 - Manejo local en el mismo equipo (*local*)
 - Control a distancia a través de la red (*LAN*)
 - Control a distancia a través de internet (*Web*)

17.2.1 Visualización de un evento

En el siguiente ejemplo se muestra como anota el registro de eventos la modificación de un parámetro:

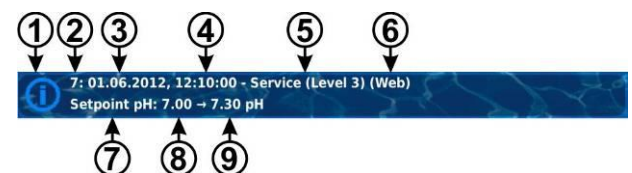

- 1 símbolo (depende del tipo de evento)
- 2 número de registro
- 3 fecha
- 4 hora
- 5 nombre de usuario y nivel de acceso, p. ej., *Servicio (nivel 3)*
- 6 tipo de manipulación (*local / LAN / Web*)
- 7 nombre del parámetro modificado
- 8 valor del parámetro antiguo (antes de modificarlo)
- 9 nuevo valor del parámetro

18 Configuración del equipo

El menú *Configuración del equipo* se abre de la siguiente manera:



Botón de acceso directo Menu



Configuración del equipo

El menú ofrece las siguientes opciones de configuración:

Menú Configuración del equipo	
Idioma del menú	Configuración del idioma de menú deseado
Estilo del menú	Ver punto <i>Personalización</i>
Estilo de icono	
Fondo de pantalla	
Nombre del equipo	Introducción de un nombre para el equipo PoolManager®. Este es el nombre que aparece en el navegador cuando se accede al equipo a distancia y permite diferenciarlo entre varios equipos.
Fecha y hora	Ajuste de la fecha y la hora y configuración de las opciones correspondientes.
Modo ahorro de energía	Configuración del modo de ahorro de energía

18.1 Fecha y hora

El menú Fecha y hora ofrece las siguientes funciones:

Menú Fecha y hora	
Hora	Visualización y configuración de la hora actual
Fecha	Visualización y configuración de la fecha actual
Día de la semana	Visualización del día de la semana actual. El día de la semana se ajusta automáticamente al configurar la fecha.
Horario de verano / invierno auto / manual	Configuración del cambio entre el horario de verano y el de invierno: <i>Auto</i> se cambia de forma automática <i>Manual</i> el usuario hace el cambio manualmente Configuración estándar (por defecto): Auto
Hora +1 h	Adelantar una hora la hora actual
Hora -1 h	Atrasar una hora la hora actual

Si el cambio es automático, PoolManager® cambia automáticamente la hora como sigue:

- El último domingo de marzo la hora se adelanta de las 2:00 h a las 3:00 h
- El último domingo de octubre la hora se atrasa de las 3:00 h a las 2:00 h

Una vez realizado el cambio automático, el equipo muestra un texto de aviso con la nueva hora, a modo informativo y, si fuera el caso, se puede corregir manualmente.

18.2 Modo ahorro de energía

Si el modo ahorro de energía está activado, al cabo de un tiempo programable, PoolManager® disminuye la luminosidad de la pantalla y funciona consumiendo menos energía. Con solo tocar la pantalla, el equipo sale del modo ahorro de energía y ésta recupera su luminosidad.

Esta función se puede configurar en el menú *Modo ahorro de energía*:

Menú Modo ahorro de energía	
Modo ahorro de energía	Tiempo [en min] tras el cual debe activarse el modo ahorro de energía si el usuario no está manipulando el equipo.

Modo ahorro de energía (activo / inactivo)	Activa o desactiva el paso al modo ahorro de energía después del tiempo programado.
---	---

19 Funciones de servicio



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA FORMADO

Las funciones del menú *Funciones de servicio* sólo las puede realizar un ESPECIALISTA FORMADO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

El menú *Funciones de servicio* se abre de la siguiente manera:



Botón de acceso directo Menu



Funciones de servicio

El menú contiene funciones especiales para proveedores de servicios, que, por ejemplo, son necesarias para la configuración de base del sistema (volumen del vaso, configuración de las bombas dosificadoras, etc.).

Además desde aquí también se puede actualizar el software o modificar el programa de cuidado (CI / Br).

A continuación se detallan las funciones que ofrece el menú:

Menú Funciones de servicio	
Volumen del vaso	Volumen del vaso [en m³]
Configuración de las bombas dosificadoras	Configuración de los parámetros de las bombas dosificadoras (bomba estándar o bomba de diafragma, potencia de dosificación). Ver punto <i>Bombas dosificadoras</i> .
Información del equipo y funciones de prueba	Indicación del voltaje de la batería (batería de reserva para la hora real interna), funciones de prueba futuras.
Volver a la configuración inicial	Restablecer todas las configuraciones de los parámetros a los valores iniciales.
Administración de las configuraciones del sistema	Importar y exportar configuraciones del sistema completas a través del manejo a distancia o con una memoria USB. Ver punto <i>Administración de las configuraciones del sistema</i> .
Primera puesta en marcha paso a paso	Ir a la secuencia de menús de la primera puesta en marcha. Ver punto <i>Primera puesta en marcha</i>
Actualización del software (en la memoria USB)	Actualización del software del equipo PoolManager® 5. Para ello hay que copiar el nuevo software en una memoria USB. Ver punto <i>Actualización del software (de una memoria USB)</i> .
Versión del equipo y método de cuidado	Configuración del programa de cuidado del PoolManager® (CI / Br)
Configuración para ferias	Activación de funciones especiales para ferias y formaciones (p. ej. simulación interna de los valores de medición)
Funciones del nivel Máster	Funciones especiales para los usuarios con autorización de acceso Máster (nivel 4). Para estas funciones se recibe una documentación aparte.

19.1 Administración de las configuraciones del sistema

Este menú le ofrece diversas opciones para cargar o guardar configuraciones del sistema completas. Se puede usar como origen o destino un PC si se hace a distancia, o una memoria USB. Además, PoolManager® también puede guardar internamente 4 configuraciones más, aparte de la configuración activa.

Puede elegir como origen una configuración del sistema determinada y transferirla a otra configuración del sistema (destino). La configuración del sistema actual también puede ser usada como origen o como destino.

Una configuración del sistema abarca todas las configuraciones del PoolManager®, a excepción únicamente de:

- Datos de acceso (nombres de usuario, códigos de acceso, contraseñas)
- Métodos de cuidado
- Configuración de la red (IP)

A cada configuración que se copie se le puede asignar un nombre descriptivo para diferenciar entre distintas configuraciones.

20 Gestión de usuarios

Con PoolManager® se pueden gestionar los usuarios de forma eficiente, completa y flexible. Por un lado, se puede determinar la autorización de acceso de cada uno de los usuarios del sistema. Además, también se puede configurar de forma muy flexible la autorización para el acceso a distancia de cada usuario. Incluso puede haber diferencias entre el acceso a distancia a través de la red local o a través de internet, es decir, si lo desea, puede permitir realizar más funciones desde la red local que desde internet.

20.1 Menú Gestión de usuarios

El menú *Gestión de usuarios* se abre de la siguiente manera:



Botón de acceso directo Menu



Gestión de usuarios

El menú contiene algunos submenús con distintas opciones de configuración:

Menú <i>Gestión de usuarios</i>
<i>Usuario estándar (sólo con acceso al Menú)</i>
En este submenú se pueden configurar los códigos de acceso para el usuario estándar. Ver punto <i>Usuario estándar</i> .
<i>Usuario personal (acceso al menú y acceso a distancia)</i>
En este submenú se pueden designar usuarios personales y configurar su autorización de acceso. Al usuario personal también se le puede permitir el acceso a través de una red local o de internet. Ver punto <i>Usuario personal</i> .
<i>Configurar la autorización del acceso a distancia</i>
En este submenú se puede permitir o prohibir realizar determinadas funciones desde el acceso a distancia. Ver punto <i>Configurar la autorización del acceso a distancia</i> .
<i>Adaptar el nivel de usuario requerido para las funciones</i>
En este submenú se puede determinar el nivel de usuario requerido para llevar a cabo determinadas funciones. Ver punto <i>Adaptar el nivel de usuario requerido para las funciones</i> .

En los siguientes puntos se describirá detalladamente cada uno de los menús y funciones.

20.2 Usuarios

Para obtener autorizaciones de acceso al PoolManager® para realizar determinadas funciones, debe entrar como usuario.

Para entrar en el menú, seleccione uno de los nombres de usuario e introduzca el código de acceso correspondiente (máximo 6 cifras).

En el acceso a distancia también hay que identificarse con un nombre de usuario especial (exclusivo para el acceso a distancia) y una contraseña.

En PoolManager® existen dos tipos de usuario distintos:

20.2.1 Usuario estándar y nivel de usuario

Los usuarios estándar son usuarios predefinidos, que SIEMPRE están disponibles.

Usuario estándar	
Nombre	Descripción
Invitado (nivel 0)	Puede consultar los menús y los parámetros, pero no puede modificar ninguna configuración o realizar ninguna función.
Cliente (nivel 1)	También puede modificar algunas configuraciones que no afectan a la seguridad ni ponen en peligro el funcionamiento.
Cliente (nivel 2)	También puede llevar a cabo muchas configuraciones que no afectan a la seguridad.
Servicio (nivel 3)	Puede modificar todas las configuraciones y realizar todas las funciones, a excepción únicamente de algunas funciones especiales para las que es necesario el nivel de máster o fabricante.
Máster (nivel 4)	También puede realizar algunas funciones especiales (p. ej. funciones de reset especiales).
Fabricante (nivel 5)	También puede realizar algunas funciones de fábrica (p. ej. funciones de prueba o de reset).

En el punto *Cuadro general de las autorizaciones del usuario* encontrará un cuadro detallado de las autorizaciones del usuario.

Cada usuario estándar tiene asignado un nivel de usuario (nivel 1 a 5) que determina la autorización de acceso que tendrá. Visto de otra manera, cada uno de los niveles de usuario posibles se corresponde con un usuario estándar predefinido.

Por otro lado, cada usuario estándar tiene asignado un código de acceso distinto, que debe ser introducido correctamente para autenticar la identificación.

20.2.2 Usuarios personales

Además del usuario estándar predefinido, se pueden designar hasta 5 usuarios personales.

Hay un menú de configuración para cada uno de los usuarios personales donde se pueden llevar a cabo las siguientes configuraciones:

Secuencia de menú <i>Configuración del usuario (1 – 5)</i>	
<i>Paso 1: Configuración del acceso al menú</i>	
Nombre de usuario (1 – 5) (acceso al menú)	Nombre de usuario para entrar en el menú (se puede determinar otro nombre de usuario para el acceso a distancia)
Código de acceso (1 – 5)	Código de acceso para autenticar este usuario (número de código de máx. 6 cifras)
Nivel de usuario (1 – 5) (acceso al menú)	Nivel para este usuario: <ul style="list-style-type: none"> • cliente (nivel 1) • cliente (nivel 2) • servicio (nivel 3) • máster (nivel 4)



¡PELIGRO!

Acceso no autorizado por conocimiento de los códigos de acceso.

Los códigos de acceso permiten acceder a áreas críticas del sistema. Un acceso no autorizado puede implicar configuraciones peligrosas del equipo.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Personalice el código de acceso. En ningún caso use el código de acceso de fábrica que viene preconfigurado.
- Preserve la confidencialidad de los códigos de acceso.

**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!****Disponibilidad de los códigos de acceso**

Asegúrese de recordar y tener a disposición todos los códigos de acceso para cuando los necesite, incluso al cabo de un tiempo largo. ¡Para muchas funciones y configuraciones es obligatorio introducir el código de acceso!

20.2.2.1 Acceso a distancia

El permiso para acceder al equipo a distancia siempre va ligado a un usuario personal. Se puede permitir el acceso a distancia y configurar de forma personalizada para cada uno de los usuarios personales en particular. Para el acceso a distancia se puede establecer un nivel de usuario distinto, que puede ser más restrictivo que el del usuario general.

El correspondiente submenú *Configuración del usuario del control a distancia* (1 – 5) ofrece las siguientes configuraciones:

Secuencia de menús <i>Configuración del usuario</i> (1 – 5)	
Paso 1: <i>Configuración del acceso a distancia</i>	
Nombre de usuario (1 – 5) (acceso a distancia)	Nombre de usuario para el acceso a distancia. Al iniciar sesión para el acceso a distancia, debe introducirse este nombre de usuario correctamente.
Contraseña (1 – 5) (acceso a distancia)	Contraseña para el acceso a distancia. Al iniciar sesión para el acceso a distancia, debe introducirse esta contraseña correctamente.
Nivel de usuario (1 – 5) (acceso a distancia)	Nivel de usuario para el acceso a distancia: <ul style="list-style-type: none"> • Sin acceso a distancia • Invitado (nivel 0) • Cliente (nivel 1) • Cliente (nivel 2) • Servicio (nivel 3) • Máster (nivel 4) Un usuario personal no puede tener un nivel de usuario para el acceso a distancia más alto que el nivel de usuario general: puede ser más bajo o como máximo igual.

- El nivel por defecto para el acceso a distancia es el de *invitado* (nivel 0), desde el cual no se puede modificar ninguna configuración.
- En los niveles de usuario más altos ya se pueden modificar las configuraciones a distancia.

**¡PELIGRO!****Acceso no autorizado**

A pesar de aplicar los estándares de seguridad más rigurosos, al liberar el control a distancia siempre hay un pequeño riesgo de un posible acceso no autorizado. Un acceso no autorizado puede implicar configuraciones peligrosas del equipo.


Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- No use un nombre de usuario o contraseñas fáciles de deducir.
- Mantenga su nombre de usuario y sobre todo sus contraseñas con la máxima confidencialidad.
- Limite de forma sensata la autorización de los usuarios para el acceso a distancia en relación con sus necesidades de seguridad.
- Libere el acceso a distancia solo para el nivel de usuario que realmente lo necesite.
- En caso necesario, realice el acceso a distancia solo a través de la red local y asegúrela contra un uso no autorizado con las medidas habituales.
- En caso necesario, para el acceso a distancia a través de internet aplique otras medidas de seguridad complementarias, como p. ej., VPN (Virtual Private Network).

20.3 Cuadro general de las autorizaciones de usuario

Nivel de usuario ►	Invitado (nivel 0)	Cliente (nivel 1)	Cliente (nivel 2)	Servicio (nivel 3)	Máster (nivel 4)	Fábrica (nivel 5)
▼ Ámbito de funciones						
Código de acceso por defecto (de fábrica)	-	1234	5678	8642	xxxx	xxxx
Navegar libremente por todo el menú «Mirar todo sin tocar nada»						
Configurar parámetros que no sean críticos						
Configurar parámetros que afecten al funcionamiento						
Configurar parámetros que afecten a la seguridad						
Entrar en el menú de modos						
Calibración en 1 punto						
Calibración en 2 puntos						
Dosificación puntual						
Confirmar la recepción de alarmas acústicas						
Confirmar la recepción de alarmas						
Confirmar la recepción de avisos de mantenimiento						
Máster (nivel 4): Funciones especiales						
Fábrica (nivel 5): Funciones especiales						

 Tipo de funciones permitidas para el nivel de usuario correspondiente

 Tipo de funciones no permitidas para el nivel de usuario correspondiente, aunque la persona que maneja el equipo las puede permitir.

20.4 Configurar la autorización del acceso a distancia

En el menú *Configurar la autorización del acceso a distancia*, se pueden llevar a cabo algunas configuraciones generales respecto a la autorización de acceso del control a distancia.

Se puede determinar si se permite o no el acceso a distancia a algunas de las funciones. Es posible realizar las siguientes configuraciones:

Permitir el acceso a distancia	
Inactivo	No está permitido el acceso a distancia a la función en cuestión.
Red local	Solo se permite el acceso a distancia a la función en cuestión a través de la red local, pero no de internet (web).
Red local y web	Se permite el acceso a distancia a la función en cuestión tanto a través de la red local como de internet (web).

Se puede permitir o bloquear el acceso a distancia para cada una de las siguientes funciones:

Submenú <i>Configurar la autorización del acceso a distancia</i>	
Permitir el acceso a distancia al menú de modos	Liberar el menú de modos para el acceso a distancia. En el menú de modos, desde el control a distancia se pueden encender o apagar por error funciones críticas. Por este motivo el acceso a distancia al menú de modos está por defecto bloqueado.
Permitir la calibración a distancia	Por norma general, una calibración debe realizarse in situ. Por este motivo el control a distancia de la calibración está por defecto bloqueado. No obstante, en caso de necesidad se puede liberar el acceso a distancia de la calibración si, p. ej., desea usarse un dispositivo móvil in situ.
Permitir la dosificación puntual a distancia	Por norma general, una dosificación puntual debe realizarse in situ. Por este motivo el control a distancia de la dosificación puntual está por defecto bloqueado. No obstante, en caso de necesidad se puede liberar el acceso a distancia de la dosificación puntual si, p. ej., desea usarse un dispositivo móvil in situ.

20.5 Adecuar el nivel de usuario requerido para las funciones

En el menú *Adecuar el nivel de usuario requerido para las funciones* se puede adecuar según las necesidades el nivel de usuario requerido para el control de distintas funciones:

Submenú <i>Adecuar el nivel de usuario para las funciones</i>	
Nivel de usuario para el menú de modos	Nivel de usuario requerido para el acceso al menú de modos. Configuraciones posibles: <ul style="list-style-type: none"> Invitado (nivel 0) (⇒ ¡sin identificación!) Cliente (nivel 1)
Nivel de usuario para la calibración en 1 punto	Nivel de usuario requerido para la calibración en 1 punto. Configuraciones posibles: <ul style="list-style-type: none"> Cliente (nivel 1) Cliente (nivel 2)
Nivel de usuario para la dosificación puntual	Nivel de usuario requerido para la dosificación puntual. Configuraciones posibles: <ul style="list-style-type: none"> Cliente (nivel 1) Cliente (nivel 2)

20.6 Identificación de usuario con código de acceso

Para cambiar la mayoría de parámetros o entrar a algunas zonas del menú, es necesario identificarse con un nivel de usuario determinado. Cuando sea necesario identificarse, aparecerá automáticamente el menú *Identificación de usuario*.

En este menú primero debe elegir el usuario con el que quiere entrar. Después debe introducir el código de acceso correcto para el usuario elegido. Si el código introducido es correcto, podrá acceder a los ámbitos protegidos.

- Una vez identificado correctamente, el nivel de usuario en cuestión será válido hasta que regrese a la pantalla de inicio o el equipo vuelva automáticamente a la pantalla de inicio tras unos minutos.
- Mientras el nivel de usuario aún esté activo, no será necesario volver a identificarse. El menú de *Identificación de usuario* sólo volverá a aparecer en el caso de querer acceder a funciones que requieran un nivel de usuario superior al que se está usando.

El menú *Identificación de usuario* está estructurado de la siguiente manera:



- Título del menú con indicación del nivel de usuario mínimo requerido para la función solicitada.
- Selección del usuario deseado.
Por defecto, y en caso de tener el nivel suficiente, en primer lugar se mostrará el último usuario usado. De lo contrario, se mostrará el usuario estándar con el nivel de usuario mínimo requerido.
- Introducción del código de acceso
- Por defecto, el código introducido aparece oculto bajo los símbolos ****. Este botón le permite destapar el código y ver los números reales.
- Teclado numérico para introducir el código
- Cancelar y salir de esta pantalla.
- OK para confirmar los datos. Si la identificación es correcta, se abre el menú deseado.



Borrar la última cifra



Borrar el código de acceso entero

20.6.1 Selección del usuario

Si en el menú de *Identificación del usuario* se quiere seleccionar el usuario (2), al presionar el botón correspondiente se abre la siguiente pantalla:



- 1 Título del menú con indicación de la sesión (local o control remoto (a distancia))
- 2 Usuario seleccionado actual (resaltado en blanco)
- 3 Otros usuarios posibles para la función solicitada (escrito en blanco)
- 4 Usuarios a los cuales no les está permitido el acceso a la función solicitada (escrito en gris)
- 5 Usuario por defecto
- 6 Cancelar y cerrar esta pantalla.
- 7 OK para confirmar la selección y volver al menú de *Identificación del usuario*.

Puede haber diferentes motivos por los cuales no se pueda seleccionar un usuario y por lo tanto aparezca escrito en letras grises:

- El nivel de usuario es demasiado bajo para la función solicitada.
- Sólo para el acceso a distancia:
El nivel de usuario es más elevado que el nivel del usuario actual para el acceso a distancia.

21 Comunicación e interfaces

El menú *Comunicación e interfaces* se abre de la siguiente manera:



Botón de acceso directo Menu



Comunicación e interfaces

Este menú contiene algunos submenús con las siguientes opciones de configuración:

Menú <i>Comunicación e interfaces</i>
Importar y exportar datos
Este submenú ofrece funciones de importación y exportación de datos diversos: <ul style="list-style-type: none"> • Gráficos de los valores de medición (exportar) • Registro de eventos (exportar) • Fondos de pantalla personales (importar) Ver punto <i>Importar y exportar datos</i>
Configuración de la red local (IP)
En este submenú se llevan a cabo las configuraciones de red (Configuración de la IP, IP = protocolo de internet) para el acceso a distancia desde la red local. Ver punto <i>Acceso a distancia desde la red local</i> .
Configuración del e-mail

En este submenú se configuran las opciones de envío de e-mails por parte de PoolManager®.

Ver punto *Funciones de e-mail*.

Interfaz Bus CAN

En este submenú se configura la Bus CAN para conectar futuros módulos de ampliación (Feature-Box). Para más información consulte la documentación propia de los módulos de ampliación correspondientes.

Salidas de corriente 4-20 mA

En este submenú se configuran las salidas de corriente 4-20 mA opcionales del PoolManager®.

Las salidas de corriente están disponibles como módulo adicional (módulo insertable interno con 4 salidas de corriente):

CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA (Núm. de art. 127011)

Las salidas de corriente se pueden usar para las siguientes funciones:

- Emitir los datos de medición actuales (pH, mV, Temp.) como señal de corriente 4-20 mA (para registradores, teleseñalización, edificios inteligentes)
- Conectar sistemas externos
(p. ej. bombas de filtro variables, sistemas de electrólisis salina)

Para más información, por favor consulte la documentación propia del *CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA* (Núm. de art. 127011).

21.1 Importar y exportar datos

El menú *Importar y exportar datos* ofrece funciones para la importación y exportación de datos diversos:

- **Exportar gráficos de valores**
 - Descargar del equipo gráficos de los valores de medición (acceso a distancia desde un PC)
 - Guardar gráficos de los valores de medición en una memoria USB.
 - Enviar automáticamente por e-mail los gráficos de los valores de medición (cada 1 a 7 días, a hasta 3 destinatarios de correo)
 - Para poder utilizar las funciones de exportación de los gráficos de valores, antes debe activarse el almacenamiento automático de los gráficos. De este modo PoolManager® guardará automáticamente los gráficos de los valores de medición diarios para su futura exportación.
- **Exportar el registro de eventos**
 - Descargar el registro de eventos del equipo (acceso a distancia desde un PC)
 - Guardar el registro de eventos en una memoria USB
- **Cargar fondos de pantalla personales**
 - Cargar fondos de pantalla en el equipo (acceso a distancia desde un PC)
 - Cargar fondos de pantalla desde una memoria USB
- **Memoria USB e importar y exportar datos**
 - Guardar los gráficos de valores en una memoria USB
 - Guardar el registro de eventos en una memoria USB
 - Cargar fondos de pantalla desde una memoria USB



INFORMACIÓN

Exportar gráficos de valores

- Para exportar los gráficos de los valores de medición, primero hay que indicar una fecha de inicio y una de final. Se exportarán los gráficos disponibles para el periodo de tiempo seleccionado.

**INFORMACIÓN****Requisitos de los fondos de pantalla personales**

- Tamaño de la imagen 800 x 480 pixel
- En formato JPEG
- Máx. 300 kB

**INFORMACIÓN****Cargar fondos de pantalla personales desde una memoria USB**

- Las imágenes deben estar dentro de un subdirectorio \pm5_image de la memoria USB y deben cumplir las características antes descritas.

**INFORMACIÓN****Guardar los gráficos de valores en una memoria USB**

- Los gráficos se guardan dentro de la memoria USB en el directorio \pm5_graph

**INFORMACIÓN****Guardar el registro de eventos en la memoria USB**

- El registro de eventos se guarda dentro de la memoria USB en el directorio \pm5_log

**INFORMACIÓN****Conectar y desconectar una memoria USB**

Ver capítulo *Interfaz USB*.

21.2 Funciones de e-mail



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA EN TI

La configuración de las funciones de e-mail, y en especial de las direcciones de correo a las que hay que enviar e-mails (SMTP) solo las puede realizar un ESPECIALISTA EN TI, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

PoolManager® puede enviar e-mails si dispone de conexión a internet (ver *Acceso a distancia desde internet*).

Se pueden realizar las siguientes funciones:

- E-mails de alarmas
- Envío automático de los gráficos de valores

La configuración de las funciones de e-mail se realiza en el menú *Configuración del e-mail*, que dispone de las siguientes opciones:

Menú <i>Configuración del e-mail</i>
<i>Configuración de las direcciones de correo de los destinatarios</i>
En este submenú se pueden configurar hasta tres direcciones de correo distintas que pueden activarse o desactivarse de forma independiente.
<i>Dirección para enviar e-mails (SMTP)</i>
En este submenú se configura la cuenta que PoolManager® usa para enviar los e-mails. Para ello necesita una dirección de SMTP de un proveedor de correo (SMTP = Simple Mail Transfer Protocol) y debe disponer de los datos de acceso correspondientes.
<i>E-mails de alarmas</i>
En este submenú puede configurar en qué casos y a qué destinatarios quiere que se envíen los e-mails de alarmas.
<i>Enviar e-mail de prueba</i>
Esta función envía un e-mail de prueba a los destinatarios de correo.

22 Funciones adicionales

PoolManager® ofrece diversas funciones adicionales para poder manejar de forma inteligente muchos sistemas del sector de las piscinas. Para abrir el menú *Funciones adicionales* en cualquier momento:



Botón de acceso directo Menu



Funciones adicionales

El menú *Funciones adicionales* está estructurado como un menú de iconos. Cada función adicional está representada por un icono propio.



En los próximos puntos se describirán cada una de las funciones adicionales detalladamente.

23 Salidas de conmutación universales (x4)

23.1 Advertencias de seguridad



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA FORMADO o ESPECIALISTA ELÉCTRICO

La conexión, configuración y puesta en marcha de las salidas de conmutación universales solo las puede realizar un ESPECIALISTA FORMADO o un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.



¡PELIGRO!

Aplicaciones peligrosas

Las salidas de conmutación universales básicamente se pueden usar para conectar gran diversidad de funciones. Depende de cómo se utilice, la operación de acoplamiento o la función conectada pueden ocasionar algún peligro.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Está expresamente PROHIBIDO usar las salidas de conmutación universales para aplicaciones que no garanticen completamente, en todo momento y bajo cualquier concepto la seguridad de las personas, animales y objetos materiales.
- Está especialmente prohibido conectar estufas de sauna sin tomar las medidas de seguridad adecuadas (¡peligro de incendio!)
- Está especialmente prohibido abrir y cerrar cubiertas de piscina sin tomar las medidas de seguridad adecuadas (¡peligro de ahogamiento!)
- La persona que maneja el equipo es la responsable única de la seguridad.
- Para cualquier uso planificado, la persona que

maneja el equipo debe realizar un análisis de riesgos.

- Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante del equipo.

23.2 Generalidades

PoolManager® ofrece cuatro salidas de conmutación universales que permiten un control inteligente y flexible de atracciones acuáticas y otras funciones del sector de las piscinas.

A cada conexión universal se le asigna un conmutador a relé con los terminales correspondientes.

Las salidas de conmutación universales tienen las siguientes características:

- Pueden funcionar como conmutadores libres de potencial o como salidas a 230 V~
- Nombre de libre elección
- Temporizadores programables a medida para cada salida de conmutación
- Opción de funcionar a intervalos (encendido y apagado cíclico)
- Opción de bloquear si no hay circulación
- Opción de bloquear dependiendo del modo de funcionamiento de la bomba del filtro
- Opción de bloquear por una entrada
- Opción de bloquear por otra salida
- Conexión a un interruptor o pulsador externo
- Se puede permitir o bloquear el acceso a distancia de cada una de las salidas de conmutación por separado
- Se puede permitir o bloquear la visualización en el menú de modos para cada salida de conmutación por separado

23.3 Menú de configuración

Los menús de configuración de cada salida de conmutación están estructurados de forma idéntica.

Se abren con los iconos



INFORMACIÓN

Nombre de las salidas de conmutación universales

En todos los menús en los que aparezcan las salidas de conmutación universales se indicará el nombre que usted haya dado a cada salida (p. ej. cascada)

Hay disponibles las siguientes configuraciones:

Menú de configuración para las salidas de conmutación universales	
Nombre	
Introducción de un nombre de libre elección para la salida de conmutación.	
Modo de funcionamiento	
Elección del modo de funcionamiento:	
<ul style="list-style-type: none"> • Inactivo (no se utiliza la salida de conmutación) • OFF (la salida de conmutación sí se utiliza, pero está apagada) • ON • Temporizador 	
Temporizador programable a medida	
Programación de los temporizadores	
Configuración básica	
Configuración básica para la salida de conmutación.	
Configuración de seguridad	
Configuración de seguridad para la salida de conmutación.	



INFORMACIÓN

Asignación de una salida a relé

Una salida de conmutación universal solo se puede activar si antes le ha asignado una salida a relé.

23.3.1 Temporizador programable a medida

Este menú ofrece 6 periodos de tiempo libremente programables para cada salida de conmutación.

Los periodos de tiempo se presentan en el menú de forma clara con los días de la semana y las horas programados:



En cada uno de los 6 periodos de tiempo es posible configurar:

Submenú <i>Periodo de tiempo (de 1 a 6)</i>	
Días de la semana	Selección de uno o más días de la semana en los que se debe aplicar el periodo de tiempo. Si no se selecciona ningún día de la semana, el periodo permanece inactivo.
Hora de encendido	Hora de encendido.
Hora de apagado	Hora de apagado.
Funcionamiento a intervalos	Activación del funcionamiento a intervalos (encender y apagar cíclicamente)
Intervalo de encendido	Duración del encendido durante el funcionamiento a intervalos.
Intervalo de apagado	Duración del apagado durante el funcionamiento a intervalos.

23.3.2 Configuración básica

En el menú *Configuración básica* se llevan a cabo las configuraciones básicas para una salida de conmutación. Por norma general, solo se realiza una sola vez al poner a punto la salida de conmutación.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Submenú <i>Configuración básica</i>	
Salida a relé	Salida a relé usada para la salida de conmutación universal.
Bloqueo si no hay circulación	Sí ⇒ En caso de no haber señal de caudal, la salida de conmutación se apaga.
Bloqueo según el modo de funcionamiento de la bomba del filtro	Sí ⇒ La salida se desconecta cuando la bomba del filtro se encuentra en el modo de funcionamiento correspondiente. Requisito: el control de la bomba del filtro debe hacerse a través de PoolManager®.
Bloqueo por entrada	Sí ⇒ La salida se desconecta cuando la entrada elegida se encuentra en el estado indicado.
Bloqueo por otra salida	Sí ⇒ La salida se desconecta cuando la otra salida elegida se encuentra en el estado indicado.
Interruptor o pulsador externo	Ver <i>Interruptor o pulsador externo</i>

Para cada salida de conmutación a relé hay disponibles las siguientes opciones de configuración:

Configuración	Descripción
---------------	-------------

Ninguna	No se usa la salida a relé.
OUT 1 [26]	Salida a relé OUT 1 [bloque de terminales 26]
OUT 2 [27]	Salida a relé OUT 2 [bloque de terminales 27]
OUT 3 [30]	Salida a relé OUT 3 [bloque de terminales 30]
OUT 4 [31]	Salida a relé OUT 4 [bloque de terminales 31]
pH+ [22]	Relé de dosificación pH + [bloque de terminales 22] Sólo se puede utilizar si no se usa la dosificación de pH+.
pH- [21]	Relé de dosificación pH - [bloque de terminales 21] Sólo se puede utilizar si no se usa la dosificación de pH-.

**INFORMACIÓN****Indicación del bloque de terminales**

En el menú se indica directamente el número del bloque de terminales que corresponde a cada una de las salidas a relé OUT 1 a OUT 4. Se trata del número escrito entre corchetes, p. ej. [26] para OUT 1.

**INFORMACIÓN****Conmutador-inversor OUT 4**

La salida a relé OUT 4 está montada como un conmutador-inversor. Si está en estado activo (ON) está conectado el bloque de terminales [31]. Si está en estado inactivo (OFF) está conectado el bloque de terminales [32].

El resto de salidas de conmutación están montadas como conmutadores ON/OFF simples.

23.3.2.1 Interruptor o pulsador externo

Cada salida de conmutación se puede conectar a un interruptor o pulsador externo que permita encender y apagar la función manualmente.

Se pueden llevar a cabo las siguientes configuraciones:

Submenú <i>Interruptor o pulsador externo</i>	
Interruptor externo	Elegir la entrada a la que esté conectado el interruptor externo (IN 1 [6] / IN 2 [7] / IN 3 [8] / IN 4 [9] / ninguna)
Tipo de interruptor externo	Conmutador ON/OFF o pulsador.
Sólo para Conmutador ON/OFF	
Interruptor externo en ON	Determinar el modo de funcionamiento cuando el interruptor externo esté <i>encendido</i> : • Salida ON • Salida AUTO (El modo de funcionamiento lo controla el PoolManager®)
Interruptor externo en OFF	Determinar el modo de funcionamiento cuando el interruptor externo esté <i>apagado</i> : • Salida OFF • Salida AUTO (El modo de funcionamiento lo controla el PoolManager®)
Sólo para Pulsador	
Función del pulsador externo	Iniciar temporizador o salida ON/OFF
Temporizador para pulsador externo	Tiempo de encendido (para la función Iniciar temporizador)

23.3.3 Configuración de seguridad**¡PELIGRO!****Peligro por acceso a distancia**

Según como se usen, especialmente desde el acceso

a distancia, las salidas de conmutación universales pueden resultar peligrosas.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Está expresamente PROHIBIDO permitir el acceso a distancia a las salidas de conmutación universales para aplicaciones que no garanticen completamente, en todo momento y bajo cualquier concepto la seguridad de las personas, animales y objetos materiales, especialmente también desde el acceso a distancia.
- La persona que maneja el equipo es la responsable única de la seguridad.
- Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante del equipo.

**¡PELIGRO!****Peligro por mal manejo en el menú de modos**

Las salidas de conmutación se pueden encender de forma muy rápida y sencilla desde el menú de modos. Por esta razón también existe el riesgo de cometer un error durante el manejo (conectar por descuido).

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Está expresamente PROHIBIDO mostrar en el menú de modos las salidas de conmutación universales usadas para aplicaciones que no garanticen completamente, en todo momento y bajo cualquier concepto la seguridad de las personas, animales y objetos materiales, especialmente también en caso de cometer un error al manipular el menú de modos.
- La persona que maneja el equipo es la responsable única de la seguridad.
- Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante del equipo.

Hay disponibles las siguientes configuraciones de seguridad:

Submenú <i>Configuración de seguridad</i>	
Permitir el acceso a distancia	Configuraciones posibles: • inactivo • red local • red local y web
Visualización en el menú de modos	Sí / No

23.4 Conexión eléctrica**Se requiere cualificación del usuario:****ESPECIALISTA ELÉCTRICO**

La conexión eléctrica de las salidas de conmutación universales solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.


**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!****Prestar atención a la corriente máxima**

Preste atención a la corriente máxima permitida para cada salida a relé (máx. 4 A) y para la suma de todas las salidas a relé usadas que funcionen a 230 V~ (suma de máx. 4 A).

Ver también el capítulo *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.

En la siguiente imagen se muestra como se conectan internamente las salidas a relé OUT 1 – OUT 4 que se pueden usar para las salidas

de conmutación universales. Todas las conexiones representadas se despliegan internamente por una red de circuitos impresos.

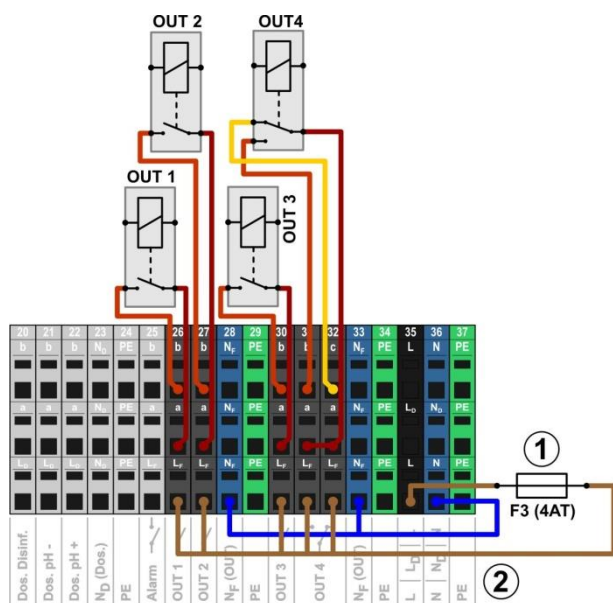

- 1 fusible 4 AT
- 2 fase L_F a 230 V~ para las funciones adicionales (protegido con 4 A)

Las salidas a relé tienen asignados los siguientes bloques de terminales:

Salida a relé	Bloque de terminales	Función
OUT 1	26	Contacto de trabajo
OUT 2	27	Contacto de trabajo
OUT 3	30	Contacto de trabajo
OUT 4	31 y 32	Conmutador-inversor c = contacto de reposo b = contacto de trabajo

Cada bloque de terminales está estructurado de la siguiente manera:

Terminal	Función
b	Contacto de trabajo
c	Contacto de reposo (sólo para OUT 4)
a	Contacto central
L_F	Fase de red a 230 VCA para funciones adicionales. En caso de necesidad se puede hacer un puente con el contacto central 'a', para conectar equipos a 230 VCA

23.4.1 Opciones de conexión



¡PELIGRO!

Sobrepasar la corriente permitida total de las aplicaciones a 230 V~

La suma de la corriente total de todas las salidas de conmutación a 230 V~ que usen la alimentación interna a 230 V~ del PoolManager® (puentes del L_F al contacto central 'a'), no debe sobrepasar los 4 A.

La fase L_F para alimentar las funciones adicionales está protegida con 4 AT (F3 OUT).

Posibles consecuencias:

Ignición de los circuitos impresos del PoolManager®

- Asegúrese de que nunca se sobrepase la corriente permitida total.
- Si se necesitan corrientes más elevadas, el suministro de energía debe realizarse desde fuera.
- Ver también capítulo *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.



¡PELIGRO!

Sobrepasar la corriente de conmutación permitida o el potencial de contacto permitido

La corriente de cada salida de conmutación no debe sobrepasar los 4 A. La tensión máxima permitida en los contactos de conmutación es de 230 V~ o 30 V CD.

Posibles consecuencias:

Ignición de los circuitos impresos del PoolManager®


- Asegúrese de que nunca se sobrepase la corriente y tensión permitidas.
- En caso necesario, proteja los circuitos eléctricos conforme a la normativa vigente.
- En caso de necesitar una corriente o tensión más elevada, debe usarse un interruptor de alimentación externo.

23.4.1.1 Manejo de un equipo a 230 VCA

Un equipo a 230 V~ se conecta a la red entre el conductor neutro N (azul) y la fase L (marrón) entre los que hay una tensión de 230 V~ (corriente alterna). Además por norma general también se necesita un terminal de puesta a tierra (amarillo/verde).

Para manipular un equipo de estas características a través de una salida de conmutación universal del PoolManager®, se debe conectar de la siguiente manera:

(Ejemplo para la salida de conmutación OUT 1):

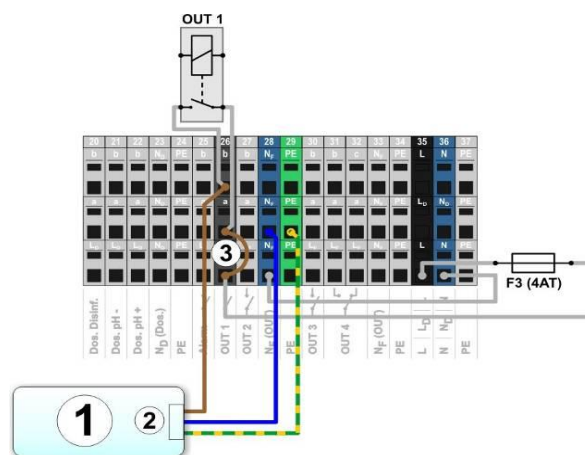


- 1 Sistema externo a manejar
- 2 Alimentación de red a 230 V~ del sistema externo
- 3 Puente en el compartimento de terminales de la fase L_F al contacto central 'a' del relé



INFORMACIÓN

Conexión del conductor neutro N y PE

El conductor neutro N y el conductor de protección PE del sistema externo a manejar se pueden conectar a los bloques de terminales N_F y PE previstos para ello, como se muestra en la imagen.

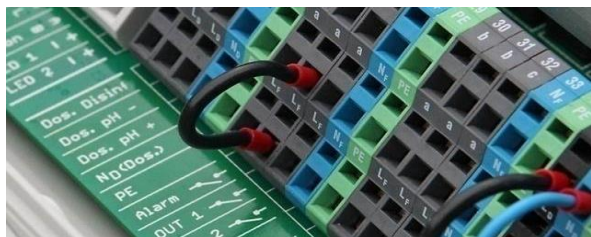


Puentes en el compartimento de terminales de la fase L_F al contacto central 'a'

23.4.1.2 Manejo de un equipo con entrada de control libre de potencial

Algunos sistemas disponen de una entrada de control libre de potencial. Estos se pueden conectar directamente a una salida de conmutación del PoolManager®.

Si se dispone de una ellas, en lugar de conectar y desconectar el suministro de energía del sistema externo, siempre que sea posible debería utilizarse una de estas entradas de control.

En la siguiente imagen se muestra como conectar un sistema externo con entrada de control libre de potencial a la salida de conmutación OUT 1:

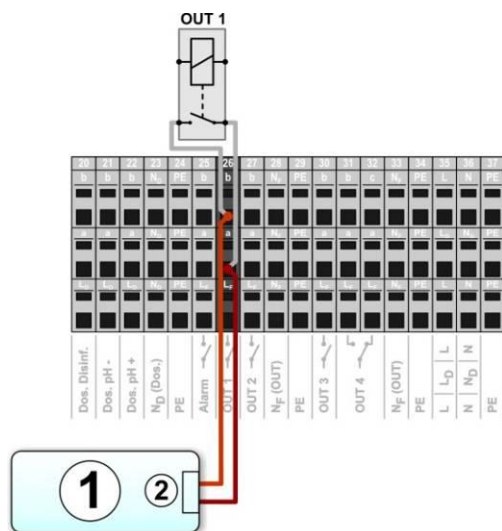


- 1 Sistema externo a manejar
- 2 Entrada de control libre de potencial del sistema externo

23.4.1.3 Manejo de un equipo con suministro de energía externo

En los sistemas externos con suministro de energía propio (CA o CC), este suministro puede conectarse y desconectarse mediante una salida de conmutación del PoolManager®.

En la siguiente imagen se representa un ejemplo de aplicación para la salida de conmutación OUT 1.

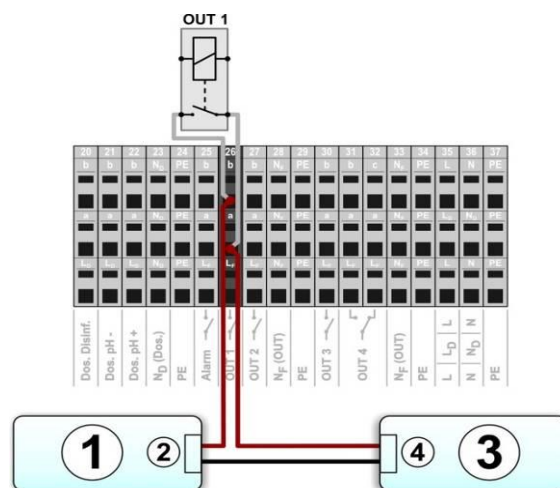

- 1 Sistema externo a manejar
- 2 Entrada del suministro de tensión del equipo externo
- 3 Suministro de tensión del sistema externo (CA o CC)
- 4 Salida del suministro de tensión del sistema externo

23.4.2 Vida útil de los contactos de conmutación del relé

Según como se usen, los contactos de conmutación del relé pueden tener una vida limitada.

Por lo general, la vida de los contactos de relé se reduce a causa de corrientes de conmutación elevadas.

Se pueden usar como referencia los siguientes valores:

- 230 V~, 0,5 A, carga resistiva
⇒ Vida útil > 1.000.000 operaciones de cambio
- 230 V~, 4 A, carga resistiva
⇒ Vida útil > 300.000 operaciones de cambio

24 Control de la bomba del filtro

24.1 Advertencias de seguridad



Se requiere cualificación del usuario:

**ESPECIALISTA FORMADO o
ESPECIALISTA ELÉCTRICO**

La conexión, configuración y puesta en marcha del control de la bomba del filtro solo las puede realizar un ESPECIALISTA FORMADO o un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.



¡PELIGRO!

Peligro al encender la bomba del filtro

Al encender la bomba del filtro, los bañistas pueden correr algún peligro (p. ej., por la corriente que se genera o por la fuerza de aspiración).

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Está expresamente PROHIBIDO encender la bomba del filtro si no está garantizada completamente, en todo momento y bajo cualquier concepto la seguridad de las personas, animales y objetos materiales
- La persona que maneja el equipo es la responsable única de la seguridad.
- Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante del equipo.

24.2 Generalidades

PoolManager® ofrece la posibilidad de controlar la bomba del filtro. Permite encender y apagar fácilmente las bombas del filtro convencionales, y en las bombas variables, además, también se puede escoger entre tres modos de funcionamiento diferentes:

- Funcionamiento normal (funcionamiento normal del filtro)
- Velocidad baja (modo de ahorro, p. ej., durante la noche)
- Velocidad alta (velocidad elevada de las bombas, p. ej., para el lavado a contracorriente del filtro, conexión de atracciones acuáticas o funcionamiento solar)

El control de la bomba del filtro del PoolManager® también ofrece las siguientes opciones:

- Varios temporizadores programables a medida
- Bloqueo de la dosificación (pH y desinfección) programable a medida dependiendo del modo de funcionamiento de la bomba del filtro.
- Conexión de los modos de funcionamiento de la bomba del filtro a un interruptor o pulsador externo propio.
- Asignación flexible de hasta tres salidas a relé para los diferentes modos de funcionamiento de la bomba del filtro.
- Funcionamiento de las salidas a relé como conmutador libre de potencial o como salida a 230 V~.
- Control alternativo de la bomba del filtro a través de una salida de corriente 4-20 mA (opcional)

24.3 Menú Bomba del filtro

El menú de configuración del control de la bomba del filtro se abre con el siguiente icono:



Bomba del filtro

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Menú Bomba del filtro
Modo de funcionamiento de la bomba del filtro
Selección del modo de funcionamiento:
<ul style="list-style-type: none"> • inactiva (no se utiliza el control de la bomba del filtro) • bomba del filtro en OFF • funcionamiento normal • velocidad baja • velocidad alta • temporizador
Temporizador programable a medida
Programación de los temporizadores.
Configuración básica
Configuraciones básicas para el control de la bomba del filtro.
Configuración de seguridad
Configuraciones de seguridad para el control de la bomba del filtro.



INFORMACIÓN

Asignación de salidas a relé

Para poder activar un modo de funcionamiento, antes le debe asignar una salida a relé.

24.3.1 Temporizador programable a medida

Este menú ofrece 6 periodos de tiempo libremente programables para el control de la bomba del filtro.

Los periodos de tiempo se presentan en el menú de forma clara con los días de la semana y las horas programados, y el modo de funcionamiento de la bomba del filtro de cada uno:



En cada uno de los 6 periodos de tiempo es posible configurar:

Submenú Periodo de tiempo (de 1 a 6)	
Modo de funcionamiento de la bomba del filtro	Modo de funcionamiento deseado para este periodo de tiempo: <ul style="list-style-type: none"> • funcionamiento normal • velocidad baja • velocidad alta
Días de la semana	Selección de uno o varios días en los que debe aplicarse el periodo de tiempo. Si no se selecciona ningún día de la semana, el periodo permanece inactivo.
Hora de encendido	Hora de encendido
Hora de apagado	Hora de apagado

24.3.2 Configuración básica

En el menú *Configuración básica* se llevan a cabo las configuraciones básicas para el control de la bomba del filtro. Por norma general, solo se realiza una sola vez al hacer la puesta a punto.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Submenú Configuración básica	
Control de la bomba del filtro	Control por relé o salida de corriente 4-20 mA
Interruptor externo	Ver Interruptor externo.
Bloqueo de la dosificación	Ver Bloqueo de la dosificación.
Sólo para el Control por relé	
Asignación de las entradas y salidas	Ver Asignación de las entradas y salidas
Sólo para la Salida de corriente 4-20 mA	
Configuración de la salida de corriente 4-20 mA	Ver Configuración de la salida de corriente 4-20 mA.

24.3.2.1 Asignación de las entradas y salidas

Sólo para el Control por relé.

En este menú se asignan las salidas a relé utilizadas para el control de la bomba del filtro.

Submenú Asignación de las entradas y salidas	
Salida a relé 'Bomba del filtro ON/OFF'	Salida a relé usada para encender la bomba del filtro (para bombas convencionales o como un conmutador ON/OFF más sofisticado en bombas del filtro variables).
Salida a relé 'Funcionamiento normal'	Salidas a relé usadas para activar los diferentes modos de funcionamiento en bombas del filtro variables.
Salida a relé 'Velocidad baja'	Aviso: no es obligatorio usar los tres modos de funcionamiento.
Salida a relé 'Velocidad alta'	

Cada salida a relé dispone de las siguientes opciones de configuración:

Configuración	Descripción
Ninguna	No se usa la función en cuestión.
OUT 1 [26]	Salida a relé OUT 1 [bloque de terminales 26]
OUT 2 [27]	Salida a relé OUT 2 [bloque de terminales 27]
OUT 3 [30]	Salida a relé OUT 3 [bloque de terminales 30]
OUT 4 [31]	Salida a relé OUT 4 [bloque de terminales 31]
pH+ [22]	Relé de dosificación de pH + [bloque de terminales 22] Sólo se puede utilizar si no se usa la dosificación pH+.
pH- [21]	Relé de dosificación de pH - [bloque de terminales 21] Sólo se puede utilizar si no se usa la dosificación pH-

24.3.2.2 Configuración de la salida de corriente 4-20 mA

Sólo para el control con salida de corriente 4-20 mA.

En este menú se configura la salida de corriente para el control de la bomba del filtro.



INFORMACIÓN

Se requiere el módulo insertable PM5-SA4

Para realizar el control de la bomba del filtro a través de una salida de corriente 4-20 mA, es necesario tener el siguiente módulo insertable opcional:

CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA (Núm. de art. 127011).

Submenú Salida de corriente 4-20 mA	
Salidas a relé 'Bomba del filtro ON/OFF'	Salida a relé usada para encender la bomba del filtro (para bombas convencionales o como un conmutador ON/OFF más sofisticado en bombas del filtro variables).
Salida de corriente utilizada	Salida de corriente para el control de la bomba del filtro.
Corriente para bomba desconectada	Introducción de la corriente [en mA] que regula la salida de corriente utilizada para los diferentes modos de funcionamiento.
Corriente para velocidad baja	
Corriente para funcionamiento normal	
Corriente para velocidad alta	

24.3.2.3 Interruptor externo

El control de la bomba del filtro se puede conectar con hasta tres interruptores o pulsadores externos, que permiten encenderla y apagarla manualmente o activar un modo de funcionamiento determinado.

Se pueden llevar a cabo las siguientes configuraciones:

Submenús Interruptor externo 1 / 2 / 3	
Interruptor externo 1 / 2 / 3	Selección de la entrada a la que está conectado el interruptor externo (IN 1 [6] / IN 2 [7] / IN 3 [8] / IN 4 [9] / ninguna)
Tipo de interruptor externo	Conmutador ON/OFF o pulsador.
Sólo para el Conmutador ON/OFF	
Interruptor externo en ON	Determina el modo de funcionamiento cuando el interruptor externo está <i>encendido</i> : • bomba del filtro en OFF • funcionamiento normal / velocidad baja / velocidad alta • bomba del filtro AUTO (PoolManager® controla el modo de funcionamiento)
Interruptor externo en OFF	Determina el modo de funcionamiento cuando el interruptor externo está <i>apagado</i> : • bomba del filtro en OFF • funcionamiento normal / velocidad baja / velocidad alta • bomba del filtro AUTO (PoolManager® controla el modo de funcionamiento)
Sólo para el Pulsador	
Función del pulsador externo	Cambio de OFF / normal / OFF / ... Cambio de OFF / baja / normal / alta / OFF / ...

24.3.2.4 Bloqueo de la dosificación

Aquí es donde se determina en qué modos de funcionamiento se debe bloquear la dosificación para la regulación del pH y la desinfección.

Submenú Bloqueo de la dosificación	
Bloquear la dosificación si está en velocidad baja	Sí / No
Bloquear la dosificación si está en velocidad alta	Sí / No



¡PELIGRO!

Formación de gases clorados al dosificar en un agua con una circulación demasiado baja

Si se dosifica en un agua con una circulación demasiado baja, la mezcla directa de Chlorilíquide y pH-Minus puede formar gases clorados tóxicos.

Posibles consecuencias: Muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- En velocidad baja, active la dosificación únicamente si está garantizado que habrá una buena circulación y que los productos de cuidado dosificados se repartirán rápidamente.
- En caso de duda, bloquee la dosificación para la velocidad baja.



INFORMACIÓN

Dosificación y velocidad alta

Por norma general, la circulación no tiene prácticamente influencia en la medición del pH y del redox y por eso no es imprescindible bloquear la dosificación para la velocidad alta.

Ahora bien, para máxima seguridad, se recomienda bloquearla.

24.3.3 Configuración de seguridad



¡PELIGRO!

Peligro por acceso a distancia a la bomba del filtro

Conectar la bomba del filtro desde el acceso a distancia puede suponer un riesgo para los bañistas (p. ej. por las corrientes generadas o efectos de aspiración).

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Está expresamente PROHIBIDO controlar la bomba del filtro a distancia, si no está garantizada completamente, en todo momento y bajo cualquier concepto la seguridad de las personas, animales y objetos materiales.
- La persona que maneja el equipo es la responsable única de la seguridad.
- Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante del equipo.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones de seguridad:

Submenú Configuración de seguridad	
Permitir el acceso a distancia	Opciones de configuración: <ul style="list-style-type: none"> • inactivo • red local • red local y web
Visualización en el menú de modos	Sí / No

24.4 Conexión eléctrica



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

La conexión eléctrica del control de la bomba del filtro solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!


Prestar atención a la corriente máxima

Preste atención a la corriente máxima permitida para cada salida a relé (máx. 4 A) y para la suma de todas las salidas a relé usadas que funcionen a 230 V~ (suma de máx. 4 A).

Ver también el capítulo *Suministro de energía eléctrica* a 230 V~.

Para conectar una bomba del filtro convencional anteriormente ya se han detallado las distintas opciones de conexión posibles para las salidas de conmutación universales. Ver *Salidas de conmutación universales* → *Opciones de conexión*.

El siguiente esquema muestra como se conecta una bomba del filtro variable.

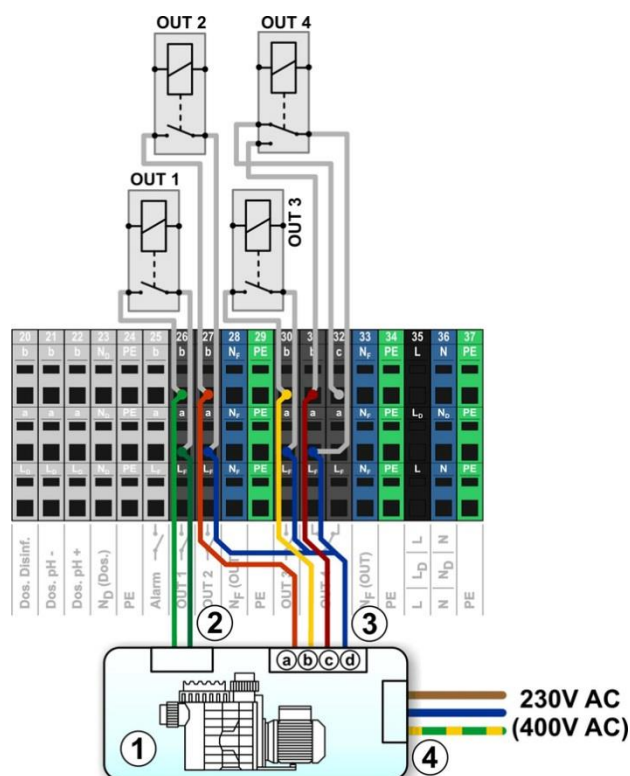

- 1 Bomba del filtro
- 2 Entrada de control libre de potencial ON/OFF (opcional)
- 3 Entrada de control libre de potencial para el modo de funcionamiento
- 3a Entrada de control libre de potencial para funcionamiento normal
- 3b Entrada de control libre de potencial para velocidad baja
- 3c Entrada de control libre de potencial para velocidad alta
- 3d Contacto total para todas las entradas de control libres de potencial
- 4 Suministro de energía externo para la bomba del filtro a 230 V~ (o 400 V~)

Este esquema de conexión requiere *Asignar las entradas y salidas* en el menú:

Función	Salida a relé
Salida a relé, 'Bomba del filtro ON/OFF'	OUT 1 [26]
Salida a relé, 'Funcionamiento normal'	OUT 2 [27]
Salida a relé, 'Velocidad baja'	OUT 3 [30]
Salida a relé 'Velocidad alta'	OUT 4 [31]

25 Bomba Flockmatic®

25.1 Advertencias de seguridad



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA FORMADO o ESPECIALISTA ELÉCTRICO

La conexión, configuración y puesta en marcha del control de Flockmatic® solo las puede realizar un ESPECIALISTA FORMADO o un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

25.2 Generalidades

PoolManager® ofrece la posibilidad de conectar y controlar una bomba de floculación Flockmatic®.

El control de Flockmatic® a través de PoolManager® ofrece las siguientes opciones:

- Reducción del porcentaje de dosificación de Flockmatic®
- Bloqueo de la dosificación de floculante en caso de no haber circulación
- Asignación flexible de hasta tres salidas a relé para los diferentes modos de funcionamiento de la bomba del filtro
- Varios temporizadores programables a medida
- Opción de realizar una supervisión del nivel a través de una entrada de conmutación

25.3 Menú Bomba Flockmatic®

El menú de configuración para el control de Flockmatic® se abre con el siguiente icono:



Bomba Flockmatic®

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Menú Bomba Flockmatic®
Modo de funcionamiento de Flockmatic®
Selección del modo de funcionamiento:
<ul style="list-style-type: none"> • inactivo (no se utiliza el control de Flockmatic®) • OFF (se usa Flockmatic®, pero ahora está desconectada) • ON • temporizador
Temporizador programable a medida
Programación de los temporizadores.
Configuración básica
Configuraciones básicas para el control de Flockmatic®.



INFORMACIÓN

Asignación de una salida a relé

Para poder activar el control de Flockmatic®, antes le debe asignar una salida a relé.

25.3.1 Temporizador programable a medida

Este menú ofrece 3 periodos de tiempo libremente programables para el control de la bomba Flockmatic®.

La programación se realiza de la misma manera que la de los temporizadores para las salidas de conmutación universales. Ver *Salidas de conmutación universales* → *Temporizador programable a medida*.

25.3.2 Configuración básica

En el menú *Configuración básica* se llevan a cabo las configuraciones básicas para el control de Flockmatic®. Por norma general, solo se realiza una sola vez al hacer la puesta a punto.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Submenú	Configuración básica
Salida a relé de Flockmatic®	Salida a relé usada para el control de Flockmatic®. (ninguna / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21]). Ninguna ⇒ El control de Flockmatic® está inactivo
Porcentaje de dosificación de Flockmatic®	Porcentaje de dosificación deseado de Flockmatic® [en %]: <ul style="list-style-type: none"> • 100 % ⇒ Flockmatic® funciona ininterrumpidamente • <100 % ⇒ encender y apagar periódicamente
Bloquear si no hay circulación	Sí / No Por norma general la dosificación de floculante debe bloquearse si no hay señal de caudal.
Supervisión del nivel de Flockmatic®	Asignación de una entrada para la supervisión del nivel del bidón de floculante (opcional) (IN 1 [6] / IN 2 [7] / IN 3 [8] / IN 4 [9] / ninguna).

25.4 Conexión eléctrica



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

La conexión eléctrica del control de la bomba Flockmatic® solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.




¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Prestar atención a la corriente máxima

Preste atención a la corriente máxima permitida para la suma de todas las salidas a relé usadas que funcionen a 230 V~ (suma de máx. 4 A).

Ver también el capítulo *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.

En el siguiente esquema se muestra como se conecta la bomba Flockmatic® a la salida a relé OUT 1.

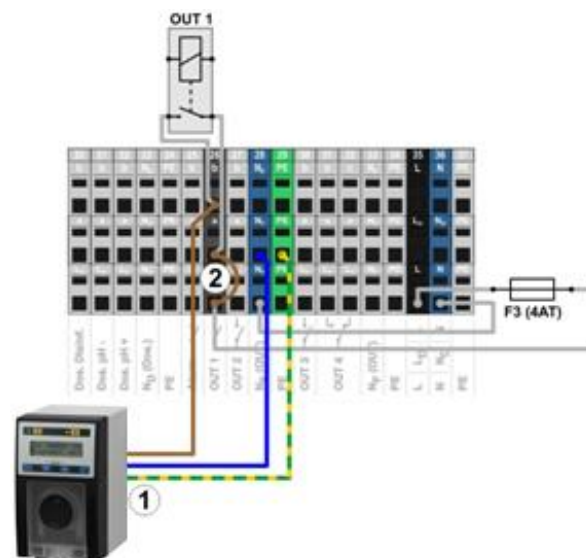

- 1 Bomba Flockmatic® con alimentación a 230 V~
- 2 Puente en el bloque de terminales de la fase L_F al contacto central del relé 'a'



INFORMACIÓN

Conexión del conductor neutro N y PE

El conductor neutro N y el conductor de protección PE de la bomba Flockmatic® se pueden conectar a los bloques de terminales N_F y PE previstos para ello,

como se muestra en la imagen.

26 Calefacción

26.1 Generalidades

PoolManager® ofrece la posibilidad de controlar un sistema de calefacción.

El control del sistema de calefacción se realiza a través de una salida a relé simple (libre de potencial o a 230 V~), independientemente del tipo y modelo de sistema de calefacción. Ésta tan sólo tiene que tener la opción de poder encender y apagar la función de calefacción desde fuera a través de la entrada correspondiente.



INFORMACIÓN

Conmutador-inversor OUT 4 [31/32]

Si para el control de la calefacción necesita un conmutador-inversor, puede usar la salida a relé OUT 4:

- [31b] Contacto de trabajo
- [32c] Contacto de reposo

26.2 Medición de la temperatura

Para controlar la calefacción, es necesario medir la temperatura del agua. A este efecto puede usarse una de las tres entradas de temperatura del PoolManager®.

Encontrará información detallada en el capítulo *Medición de la temperatura*, donde también se indican los tipos de sensor compatibles con PoolManager®.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Precisión del sensor de temperatura estándar de la cámara de medición

En un principio, para medir la temperatura se puede usar el sensor de temperatura de fábrica que hay en la cámara de medición del PoolManager®. Se trata de una solución muy fácil ya que no implica hacer gastos adicionales en la instalación.

Sin embargo hay que tener en cuenta que la temperatura de la célula de medición puede ser diferente a la temperatura real del vaso. La temperatura ambiente, la radiación solar u otros elementos externos pueden provocar cambios en la temperatura del agua, y de camino al circuito del agua de medición, puede ser que ésta se caliente o enfríe.

Una calibración tampoco puede compensar los condicionantes variables temporales.

Por esta razón, por norma general no se puede esperar que los resultados de este sensor de temperatura sean lo suficientemente precisos para medir y regular la temperatura con eficacia.

Es por eso que, en cualquier caso, para el control de la calefacción debería instalar directamente en el circuito de circulación un sensor adicional cuya señal de medición no se vea influenciada por los condicionantes externos y que se corresponda con la temperatura real del vaso.

26.3 Funcionamiento

Los parámetros que se pueden configurar son el valor nominal de la temperatura deseado y una histéresis de conmutación adicional.

La temperatura nominal se puede configurar entre 10,0 °C y 40,0 °C.

La histéresis se encarga de que la calefacción no se esté encendiendo y apagando al mínimo cambio de temperatura, sino solo cuando haya una determinada desviación del valor nominal.

La histéresis se puede configurar entre 0,1 °C y 5,0 °C.

A partir del valor nominal y la histéresis, se calcula la temperatura de encendido y la temperatura de apagado que regulan la calefacción:

Temperatura de encendido	Valor nominal de la temperatura menos (-) la mitad de la histéresis
Temperatura de apagado	Valor nominal de la temperatura más (+) la mitad de la histéresis

Ejemplo 1

- Valor nominal de la temperatura 25,0 °C
 - Histéresis de la temperatura 1,0 °C
- ⇒ Temperatura de encendido 24,5 °C
- ⇒ Temperatura de apagado 25,5 °C


Ejemplo 2

- Valor nominal de la temperatura 25,0 °C
 - Histéresis de la temperatura 0,3 °C
- ⇒ Temperatura de encendido 24,9 °C (el valor se redondea)
- ⇒ Temperatura de apagado 25,2 °C (el valor se redondea)

La configuración de la histéresis se puede usar para ajustar de forma óptima el comportamiento de la regulación a las circunstancias de la piscina.

26.4 Presentación en la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, el estado de funcionamiento de la calefacción o de la calefacción solar se muestra en el módulo de la temperatura.

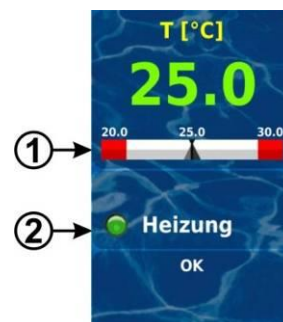

Pos.	Contenido	Observaciones
1	Valor nominal de la temperatura	Indica el valor nominal de la temperatura en una escala de valores.
2	Estado de la calefacción o calefacción solar	Indica el estado de la <i>Calefacción</i> o de la <i>Calefacción solar</i> . Cuando está calentando se enciende el símbolo de LED.

26.5 Menú Calefacción

El menú de configuración para la calefacción se abre a través del siguiente icono:



Calefacción

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Menú Calefacción	
Modo de funcionamiento de la calefacción del vaso	<ul style="list-style-type: none"> inactivo (no se usa el control de la calefacción) calefacción en OFF (el control de la calefacción se usa, pero ahora está apagada) calentar siempre (¡independientemente de la temperatura!) automático (regulación automática de la temperatura)
Valor nominal de la temperatura	Temperatura del vaso deseada [en °C]
Histéresis de la temperatura	Rango de tolerancia permitido para la regulación de la temperatura [en °C]

Configuración básica	
Configuraciones básicas para el control de la calefacción.	
Configuración de seguridad	
Configuraciones de seguridad para el control de la calefacción.	



INFORMACIÓN

Asignación de una salida a relé

Para poder activar el control de la calefacción, antes le debe asignar una salida a relé.

26.5.1 Configuración básica

En el menú *Configuración básica* se llevan a cabo las configuraciones básicas para el control de la calefacción. Por norma general, solo se realiza una sola vez al hacer la puesta a punto.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Submenú Configuración básica	
Entrada de la temperatura del vaso	Entrada de temperatura utilizada para medir la temperatura del vaso: <ul style="list-style-type: none"> ninguna (función inactiva) entrada de temperatura 1 [3] entrada de temperatura 2 [4] entrada de temperatura 3 [5]
Salida a relé 'Calentar'	Salida a relé utilizada para activar la calefacción (ninguna / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21]). Ninguna ⇒ El control de la calefacción está inactivo
Bloquear cuando se activa la calefacción solar	Sí / No Sí ⇒ La calefacción no se pone en marcha cuando funciona la calefacción solar (prioridad de la solar).
Bloquear por entrada	Sí ⇒ La salida se apaga cuando la entrada elegida se encuentre en el estado indicado.
Protección contra heladas	Ver <i>Protección contra heladas</i> .
Configuración de los sensores de temperatura	Tipo y función de los sensores de temperatura.

26.5.1.1 Protección contra heladas

En el menú *Protección contra heladas* se puede activar una función de protección contra heladas para el control de la calefacción.

Submenú Protección contra heladas	
Entrada de la temperatura ambiente	Entrada de temperatura usada para medir la temperatura del aire (opcional para la protección contra heladas): <ul style="list-style-type: none"> ninguna (función inactiva) entrada de temperatura 1 [3] entrada de temperatura 2 [4] entrada de temperatura 3 [5]

26.5.2 Configuración de seguridad



¡PELIGRO!

Peligro en el acceso a distancia

Realizar el control de la calefacción a distancia, entre otros, puede suponer algún peligro, como, p. ej., escaldadura.

Posibles consecuencias: lesiones, daños materiales.

- Está expresamente PROHIBIDO permitir el acceso a distancia de la calefacción, si no está garantizada completamente, en todo momento y bajo cualquier concepto la seguridad de las personas, animales y objetos materiales, en especial también desde el acceso a distancia.
- La persona que maneja el equipo es la responsable única de la seguridad.
- Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante del equipo.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones de seguridad:

Submenú Configuración de seguridad	
Permitir el acceso a distancia	Opciones de configuración: <ul style="list-style-type: none"> inactivo red local red local y web
Visualización en el menú de modos	Sí / No

26.6 Conexión eléctrica



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

La conexión eléctrica del control de la calefacción solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Prestar atención a la corriente máxima

Preste atención a la corriente máxima permitida para cada salida a relé por separado (máx. 4A) y para la suma de todas las salidas a relé usadas que funcionen a 230 V~ (suma de máx. 4 A).

Ver también el capítulo *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.

Existen diferentes formas de realizar la conexión eléctrica (libre de potencial, a 230 V~...) en función del tipo y modelo de sistema de calefacción.

Anteriormente ya se han descrito las distintas formas posibles de conexión que en general existen para las salidas de conmutación universales. Ver *Salidas de conmutación universales* → *Opciones de conexión*.

27 Calefacción solar (Solar)

27.1 Generalidades

PoolManager® ofrece la posibilidad de controlar un sistema de calefacción solar.

El control del sistema de la calefacción solar se realiza a través de una salida a relé sencilla (libre de potencial o a 230 V~), independientemente del tipo y modelo de sistema de calefacción solar. Ésta tan solo tiene que tener la opción de poder encender y apagar la función de calefacción solar desde fuera.



INFORMACIÓN

Conmutador-inversor OUT 4 [31/32]

Si para el control de la calefacción solar necesita un conmutador-inversor, puede usar la salida a relé OUT 4:

- [31b] Contacto de trabajo
- [32c] Contacto de reposo

27.2 Medición de la temperatura

Para controlar la calefacción, es necesario medir la temperatura del agua del vaso. Ver al respecto *Calefacción → Medición de la temperatura*.

Además también hay que medir la temperatura solar. Puede usarse otra de las tres entradas de temperatura del PoolManager® para conectar un sensor solar.

Encontrará información detallada en el capítulo *Medición de la temperatura*, donde también se indican los tipos de sensor compatibles con PoolManager®.

27.3 Funcionamiento

La función de la calefacción solar predomina sobre la calefacción convencional. Ver *Calefacción → Modo de funcionamiento*.

Se puede indicar como parámetro adicional la diferencia de temperatura necesaria entre la temperatura solar y la temperatura del vaso. El control solar solo se pondrá en marcha cuando la temperatura solar esté por encima de la temperatura del vaso en como mínimo el valor indicado.

27.4 Presentación en la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, el estado de funcionamiento de la calefacción o de la calefacción solar se muestra en el módulo de la temperatura.

Ver *Calefacción → Presentación en la pantalla de inicio*.

27.5 Menú Calefacción solar

El menú de configuración para el control solar se abre con el siguiente icono:



Calefacción solar

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Menú Calefacción solar	
Modo de funcionamiento de la calefacción solar	<ul style="list-style-type: none"> • inactiva (no se usa la calefacción solar) • funcionamiento solar en OFF (la calefacción solar se usa, pero ahora está apagada) • funcionamiento solar ininterrumpido (independientemente de la temperatura!) • automático (regulación automática de la temperatura)
Valor nominal de la temperatura	Temperatura del vaso deseada [en °C]
Histéresis de la temperatura	Rango de tolerancia permitido para la regulación de la temperatura [en °C]
Diferencia mín. solar → piscina	Diferencia de temperatura necesaria entre la temperatura solar y la temperatura del vaso.

Configuración básica

Configuraciones básicas para el control de la solar.

Configuración de seguridad

Configuraciones de seguridad para el control de la solar.



INFORMACIÓN

Asignación de una salida a relé

Para poder activar el control de la solar, antes le debe asignar una salida a relé.

27.5.1 Configuración básica

En el menú *Configuración básica* se llevan a cabo las configuraciones básicas para el control de la solar. Por norma general, solo se realiza una sola vez al hacer la puesta a punto.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Submenú Configuración básica	
Entrada de la temperatura del vaso	Entradas de temperatura usadas para medir la temperatura del vaso y la temperatura solar:
Entrada de la temperatura solar	<ul style="list-style-type: none"> • ninguna (función inactiva) • entrada de temperatura 1 [3] • entrada de temperatura 2 [4] • entrada de temperatura 3 [5]
Salida a relé 'Calentar'	Salida a relé usada para activar la calefacción (ninguna / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21]). Ninguna ⇔ El control de la solar está inactivo
Bloquear por entrada	Sí ⇔ La salida se desconecta cuando la entrada elegida se encuentra en el estado indicado.
Protección contra heladas	Ver <i>Protección contra heladas</i> .
Configuración de los sensores de temperatura	Tipo y función de los sensores de temperatura.

27.5.1.1 Protección contra heladas

En el menú *Protección contra heladas* se puede activar una función de protección contra las heladas para el control de la solar.

Submenú Protección contra las heladas	
Entrada de la temperatura ambiente	Entrada de temperatura usada para medir la temperatura del aire (opcional para la protección contra heladas):
	<ul style="list-style-type: none"> • ninguna (función inactiva) • entrada de temperatura 1 [3] • entrada de temperatura 2 [4] • entrada de temperatura 3 [5]
Temperatura de la protección contra heladas	Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de este valor, el control de la solar no se pone en marcha (protección contra las heladas)

27.5.2 Configuración de seguridad

**¡PELIGRO!****Peligro en el acceso a distancia**

Realizar el control de la calefacción solar a distancia, entre otros, puede suponer algún peligro, como, p. ej., escaldadura.

Posibles consecuencias: lesiones, daños materiales.

- Está expresamente PROHIBIDO permitir el acceso a distancia de la calefacción solar, si no está garantizada completamente, en todo momento y bajo cualquier concepto la seguridad de las personas, animales y objetos materiales, en especial también desde el acceso a distancia.
- La persona que maneja el equipo es la responsable única de la seguridad.
- Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante del equipo.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones de seguridad:

Submenú Configuración de seguridad	
Permitir el acceso a distancia	Opciones de configuración: <ul style="list-style-type: none"> • inactivo • red local • red local y web
Visualización en el menú de modos	Sí / No

27.6 Conexión eléctrica

**Se requiere cualificación del usuario:****ESPECIALISTA ELÉCTRICO**

La conexión eléctrica del control de la calefacción solar solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!****Prestar atención a la corriente máxima**

Preste atención a la corriente máxima permitida para cada salida a relé por separado (máx. 4 A) y para la suma de todas las salidas a relé usadas que funcionen a 230 V~ (suma de máx. 4 A).

Ver también el capítulo *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.

Existen diferentes formas de realizar la conexión eléctrica (libre de potencial, a 230 V~...) en función del tipo y modelo de sistema de calefacción solar.

Anteriormente ya se han descrito las distintas formas de conexión posibles que en general existen para las salidas de conmutación universales. Ver *Salidas de conmutación universales* → *Opciones de conexión*.

28 Electrólisis salina

PoolManager® ofrece la posibilidad de controlar un sistema externo de electrólisis salina adecuado al equipo.

En este caso, el porcentaje de dosificación calculado (redox (mV)) del PoolManager® Cl se transforma en una señal de control para el sistema de electrólisis salina. El control se puede realizar por impulsos de disparo o a través de una salida de corriente 4-20 mA.

A través del control se adecua el rendimiento de la producción del sistema de electrólisis salina según la necesidad. Cuanto mayor sea

el porcentaje de dosificación del PoolManager®, mayor será también el rendimiento de producción del sistema de electrólisis salina.

**INFORMACIÓN****Sistemas de electrólisis salina aptos**

Para poder usar esta función, el sistema de electrólisis salina usado debe estar provisto de una entrada adecuada para el control externo, por impulsos de disparo o por una señal de corriente de 4-20 mA.

28.1 Menú Electrólisis salina

El menú de configuración para el control de un sistema de electrólisis salina se abre con el siguiente icono:



Electrólisis salina

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Menú Electrólisis salina	
Electrólisis salina	activa / inactiva
Configuración básica	
Configuraciones básicas para la electrólisis salina.	

28.1.1 Configuración básica

En el menú *Configuración básica* se llevan a cabo las configuraciones básicas para el control de la electrólisis salina. Por norma general, solo se realiza una única vez al hacer la puesta a punto.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Submenú Configuración básica	
Modo de funcionamiento de la electrólisis salina	<ul style="list-style-type: none"> • inactivo (no se usa la electrólisis salina) • impulsos de disparo (un impulso acciona un ciclo de producción del sistema de electrólisis salina) • salida de corriente 4-20 mA
Sólo para el modo de funcionamiento <i>Impulsos de disparo</i>	
Salida a relé	Salida a relé usada para el control de los impulsos: (ninguna / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21]). Ninguna ⇔ el control está inactivo
Ciclo de trabajo de la electrólisis salina	<p>Duración de un ciclo de producción del sistema de electrólisis salina. Trascrido este tiempo, PoolManager® produce un impulso de disparo, en caso de que el porcentaje de dosificación actual sea del 100 %.</p> <p>Si el porcentaje de dosificación es más bajo, el tiempo entre dos impulsos de disparo se alarga correspondientemente.</p> <p>En general, para disminuir el rendimiento de la producción se puede aumentar el valor para el ciclo de trabajo.</p>
Longitud de impulso	Duración de un impulso de disparo [en ms].
Sólo para el modo de funcionamiento <i>Salida de corriente 4-20 mA</i>	
Salida de corriente usada	Salida de corriente para controlar la electrólisis salina.
Corriente mín. (en 0 % del porcentaje de dosificación)	Corriente mínima que se debe suministrar cuando el porcentaje de dosificación es del 0 %.
Corriente máx. (en 100 % del porcentaje de dosificación)	Corriente máxima que se debe suministrar cuando el porcentaje de dosificación es del 100 %.

**INFORMACIÓN****Asignación de una salida a relé o una salida de corriente**

Para poder activar el control de la electrólisis salina, antes le debe asignar una salida a relé o una salida de corriente, dependiendo del modo de funcionamiento.

**INFORMACIÓN****La distancia entre impulsos depende del porcentaje de dosificación**

Al controlar con impulsos de disparo, el tiempo que transcurre entre un impulso y el siguiente varía en función del porcentaje de dosificación de cada momento. Si el porcentaje de dosificación es del 100 %, se corresponderá con la distancia del ciclo de trabajo introducido. Si el porcentaje de dosificación es más bajo, la distancia aumentará correspondientemente, p. ej. el doble a un porcentaje de dosificación del 50 %.

**INFORMACIÓN****La corriente depende del porcentaje de dosificación**

Al controlar a través de una salida de corriente 4-20 mA, la corriente suministrada se interpola linealmente entre el valor mínimo y máximo introducido en función del porcentaje de dosificación actual.

**INFORMACIÓN****Se requiere el módulo insertable PM5-SA4**

Para conectar el sistema de electrólisis salina a través de una salida de corriente 4-20 mA, es necesario tener el siguiente módulo insertable opcional:

CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA (Núm. de art. 127011).

28.2 Conexión eléctrica

**Se requiere cualificación del usuario:****ESPECIALISTA ELÉCTRICO**

La conexión eléctrica del control de la electrólisis salina solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!****Prestar atención a la corriente máxima**

Preste atención a la corriente máxima permitida para cada salida a relé por separado (máx. 4 A) y para la suma de todas las salidas a relé usadas que funcionen a 230 V~ (suma de máx. 4 A).

Ver también el capítulo *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.

Para el modo de funcionamiento *Impulsos de disparo* se usa una de las salidas a relé como conmutador libre de potencial y se conecta a la entrada de control del sistema de electrólisis salina correspondiente. Por favor, siga el esquema de conexión que hay en el punto *Salidas a relé universales → Opciones de conexión → Conexión de un equipo con entrada de control libre de potencial*.

Para el modo de funcionamiento *Salida de corriente 4-20 mA* se conecta una salida de corriente del módulo PM5-SA4 a la entrada de corriente correspondiente del sistema de electrólisis salina. Para más información, por favor consulte la documentación propia de las salidas de corriente 4-20 mA.

29 Modo eco (modo de ahorro)

La función modo eco (modo de ahorro), permite programar el cambio automático de funcionamiento normal del vaso a un modo de funcionamiento que ahorre energía. Ambos modos de funcionamiento se identifican de la siguiente manera:

- Modo normal (funcionamiento normal del vaso)
- Modo eco (funcionamiento que ahorra energía)

El cambio de un modo de funcionamiento a otro se puede realizar de forma muy flexible.

Ejemplo (para vasos con rebosadero):

- Modo normal ⇒ circulación por el rebosadero
- Modo eco ⇒ circulación por el desagüe del fondo (no hay tanta pérdida de calor)
- El cambio del circuito de circulación del agua para ambos modos de funcionamiento se puede efectuar, p. ej., con una válvula automática.

El modo eco ofrece las siguientes opciones:

- Varios temporizadores programables a medida
- Asignación flexible de salidas a relé para ambos modos de funcionamiento
- Funcionamiento de la salidas a relé como conmutadores libres de potencial o como salidas a 230 V~
- Interconexión con un interruptor o pulsador para cambiar de modo de funcionamiento

Las dos salidas a relé con esta función se conectan de la siguiente manera para cada modo de funcionamiento:

Modo de funcionamiento	Estado de la salida a relé asignada	
Modo normal	Salida a relé 'Modo normal'	ON
	Salida a relé 'Modo eco'	OFF
Modo eco (modo de ahorro)	Salida a relé 'Modo normal'	OFF
	Salida a relé 'Modo eco'	ON

29.1 Menú Modo eco

El menú de configuración para el *Modo eco* se abre en el siguiente icono:



Modo eco

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Menú <i>Modo eco</i>	
Modo de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • inactivo (no se usa el modo eco) • modo normal • modo eco • temporizador (cambio automático programado entre los dos modos)
Temporizador programable a medida	
Programación de los temporizadores.	
Configuración básica	
Configuraciones básicas para el modo eco	
Configuración de seguridad	
Configuración de seguridad para el modo eco	

**INFORMACIÓN****Asignación de una salida a relé**

Para poder activar el modo eco, antes le debe asignar una salida a relé.

29.1.1 Temporizador programable a medida

Este menú pone a disposición 6 periodos de tiempo programables a medida para el modo eco.

Durante los periodos de tiempo programados se activará el modo eco; fuera de estos intervalos funcionará en modo normal.

La programación se realiza de la misma forma que la de los temporizadores para las salidas de conmutación universales. Ver *Salidas de conmutación universales* → *Temporizador programable a medida*.

29.1.2 Configuración básica

En el menú *Configuración básica* se llevan a cabo las configuraciones básicas para el modo eco. Por norma general, solo se realiza una sola vez al hacer la puesta a punto.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Submenú <i>Configuración básica</i>	
Salida a relé 'Modo normal'	Salidas a relé usadas para ambos modos de funcionamiento: <i>modo normal</i> y <i>modo eco</i> (ninguna / OUT 1 [26] / OUT 2 [27] / OUT 3 [30] / OUT 4 [31] / pH+ [22] / pH- [21]). Para activar la función modo eco basta con asignar sólo una de las dos salidas a relé.
Salida a relé 'Modo eco'	
Interruptor o pulsador externo	Ver <i>Interruptor o pulsador externo</i>

29.1.2.1 Interruptor o pulsador externo

La función modo ahorro se puede conectar a un interruptor o pulsador externo que permita cambiar manualmente de un modo al otro.

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

Submenú <i>Interruptor o pulsador externo</i>	
Interruptor externo	Elegir la entrada a la que está conectada el interruptor externo (IN 1 [6] / IN 2 [7] / IN 3 [8] / IN 4 [9] / ninguna)
Tipo de conmutador externo	<i>Conmutador ON/OFF</i> o <i>pulsador</i>
Sólo para <i>Conmutador ON/OFF</i>	
Interruptor externo en ON	Determinar el modo cuando el interruptor externo esté <i>encendido</i> : <ul style="list-style-type: none"> • modo eco • modo normal • AUTO (el modo lo controla el PoolManager®)
Interruptor externo en OFF	Determinar el modo cuando el interruptor externo esté <i>apagado</i> : <ul style="list-style-type: none"> • modo eco • modo normal • AUTO (el modo lo controla el PoolManager®)
Sólo para <i>Pulsador</i>	
Función del pulsador externo	Cambio entre <i>modo eco</i> / <i>modo normal</i> / <i>modo eco</i> /... (determinado)

29.1.3 Configuración de seguridad



¡PELIGRO!

Peligro en el acceso a distancia

En función de cómo se realice, desde el acceso a distancia pueden surgir peligros en la función modo eco, entre otros.

Posibles consecuencias: lesiones, daños materiales.

- Está expresamente PROHIBIDO permitir el acceso a distancia de la función modo eco, si no está garantizada completamente, en todo momento y bajo cualquier concepto la seguridad de las personas, animales y objetos materiales, en especial también desde el control a distancia.
- La persona que maneja el equipo es la responsable única de la seguridad.
- Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante del equipo

Se pueden realizar las siguientes configuraciones de seguridad:

Submenú <i>Configuración de seguridad</i>	
Permitir el acceso a distancia	Opciones de configuración: <ul style="list-style-type: none"> • inactivo • red local • red local y web
Visualización en el menú de modos	Sí / No

29.2 Conexión eléctrica



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

La conexión eléctrica para el modo eco solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Prestar atención a la corriente máxima

Preste atención a la corriente máxima permitida para cada salida a relé por separado (máx. 4 A) y para la suma de todas las salidas a relé usadas que funcionen a 230 V~ (suma de máx. 4 A).

Ver también el capítulo *Suministro de energía eléctrica a 230 V~*.

Existen diferentes formas de hacer la conexión eléctrica (libre de potencial, a 230 V~...) en función de cómo se realice el modo eco.

Anteriormente ya se han descrito las distintas formas de conexión posibles que en general existen para las salidas de conmutación universales. Ver *Salidas de conmutación universales* → *Opciones de conexión*.

Unidad C: Instalación, puesta en marcha, mantenimiento



**Se requiere cualificación del usuario:
ESPECIALISTA FORMADO**

Todas las operaciones explicadas en la unidad C solo pueden ser realizadas por un ESPECIALISTA FORMADO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

32 Advertencias de seguridad para los trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento



¡PELIGRO!

Peligro por corriente eléctrica

PoolManager® tiene corriente eléctrica desde el momento en que la tensión eléctrica entra por la entrada de red. Las bombas dosificadoras pueden ponerse en marcha o se pueden encender o apagar las funciones adicionales. El contacto con piezas conductoras puede dar calambre.

Posibles consecuencias: peligros para la salud graves y muerte, daños materiales

- Por norma, sólo hay que realizar trabajos de instalación y de mantenimiento en el equipo cuando esté desconectado de la corriente.
- ¡Asegúrese de que el equipo no se pondrá en marcha mientras se está trabajando en él!
- Los módulos adicionales se deben montar/desmontar con el equipo desconectado de la corriente.
- La conexión de cables también debe hacerse sólo cuando el equipo esté desconectado de la corriente.
- Debería haber siempre un dispositivo de seguridad independiente del equipo.
- En caso necesario, activar la protección con una contraseña.
- Se debe cumplir la normativa de seguridad vigente en cada país.
- Inmediatamente después de haber finalizado los trabajos, se deben volver a montar o volver a poner en funcionamiento todos los dispositivos de protección y seguridad.
- No seguir las advertencias de seguridad puede provocar desperfectos en el equipo y suponer un peligro de muerte, y comporta la pérdida de la garantía.

33 Colocación en la pared



¡PELIGRO!

El equipo no es apto para instalarlo en zonas con riesgo de explosión.

33.1 Elección del lugar para su colocación

- Superficies lisas y verticales.
- En la habitación donde se monte, el equipo debe disponer de suficiente espacio libre alrededor suyo para que nada obstaculice su uso y los trabajos de mantenimiento. Tienen que poderse sacar las cubiertas. Fijese en que se pueda acceder libremente a los electrodos y que nada obstaculice su manipulación.
- La cubierta del equipo se abre girando hacia la izquierda.
- La pantalla del equipo debería estar a la altura de los ojos aproximadamente.
- Debajo del equipo hay que dejar un espacio libre de mín. 20 cm para colocar los tubos.
- No colocar piezas sensibles a la humedad debajo del equipo.
- Ha de haber una toma de corriente tipo Shucko con corriente persistente a máx. 1,5 m.
- Colocar todos los tubos y cables de forma que no rocen ni se queden doblados.
- Ningún tubo flexible debería ser más largo de 5 m.
- Evitar que los tubos estén en contacto directo con tuberías o dispositivos calientes.
- Evitar la luz solar directa, fuentes de calor, riesgo de congelación y la humedad.
- Vigilar que esté suficientemente ventilado.
- En los alrededores más cercanos no debe haber tuberías conductoras, contactores, motores eléctricos, etc.
- El lugar donde se monte, debería estar lo más cerca posible de la toma y devolución del agua de medición.

33.2 Colocación

- Se puede usar la placa base como plantilla para taladrar, aguantándola en el lugar elegido para marcar los agujeros.
- Después de haber fijado de forma segura la placa base a la pared, con el regulador y los sensores de medición montados, se pueden colgar las cubiertas en los enganches de la parte superior.

34 Conexión eléctrica

PoolManager® ha sido desarrollado y construido según la normativa vigente. Antes de salir de fábrica, ha sido probado minuciosamente y ha salido de ésta en un estado de seguridad impecable.

Es necesario seguir todas las indicaciones que contiene este manual para que funcione sin ningún riesgo.

La tensión de alimentación para el equipo no debe sobrepasar los 240 V / 50 Hz. La temperatura de funcionamiento permitida está entre 0 y 50 °C, y la humedad ambiente permitida entre 0 y 90 %.

Asegúrese de que todas las conexiones enchufables estén protegidas de la humedad, precaución habitual en las conexiones eléctricas.

34.1 Toma de tierra de la medición

La toma y devolución del agua de medición están provistas de una conexión a tierra que debe ser conectada a una toma de tierra segura que permita desviar posibles potenciales sobre el agua del vaso.



INDICACIÓN IMPORTANTE

Es OBLIGATORIO instalar la toma de tierra.

Asegúrese de que la toma en cuestión funciona perfectamente bien.

Por favor, ponga especial atención en que al agua de la piscina no vaya ninguna corriente de fuga. En caso de duda, recomendamos que lo verifique un profesional.

34.2 Bloqueo a través de la bomba de circulación

PoolManager® está equipado con un sistema de doble bloqueo de la bomba que ofrece una seguridad máxima. Por este motivo tiene dos conexiones a la red independientes, una del propio equipo y otra para alimentar las bombas dosificadoras.

Por un lado, el conmutador de flujo que hay en la célula de medición se encarga de que las bombas dosificadoras sólo se pongan en marcha si fluye suficiente agua a través de la célula.


Por otro lado, las bombas dosificadoras son alimentadas por una entrada de corriente independiente. Es imprescindible conectar esta entrada de corriente de modo que a las bombas dosificadoras sólo se les suministre corriente cuando funcione la bomba de circulación.

De este modo está garantizado que las bombas dosificadoras sólo trabajarán cuando el sistema de circulación bombee el agua del vaso.

35 Instalación en el sistema de circulación


Instale PoolManager® en el sistema de circulación de la siguiente manera, según el método de cuidado elegido.

35.1 Esquema de instalación de PoolManager® Cloro

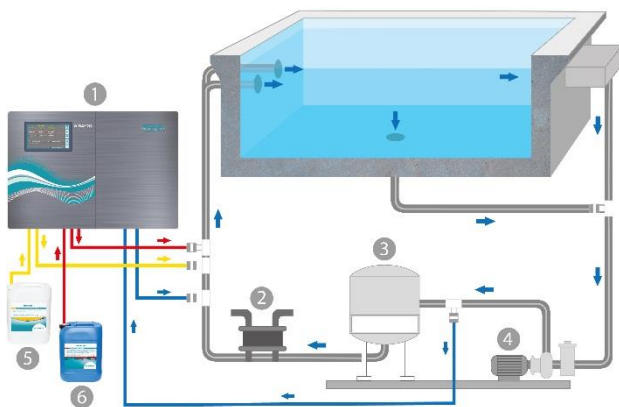


1. PoolManager® Cloro
2. Intercambiador de calor / calefacción
3. Filtro de arena
4. Bomba de circulación
5. pH-Minus / pH-Plus
6. Chloriliquide

35.2 Esquema de instalación de PoolManager® Bromo

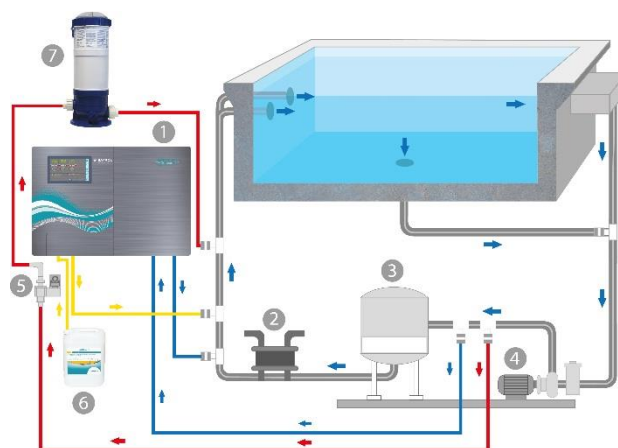

1. PoolManager® Bromo
2. Intercambiador de calor / calefacción
3. Filtro de arena
4. Bomba de circulación
5. Válvula magnética
6. pH-Minus / pH-Plus
7. Brominador

35.3 Esquema de instalación de PoolManager® PRO

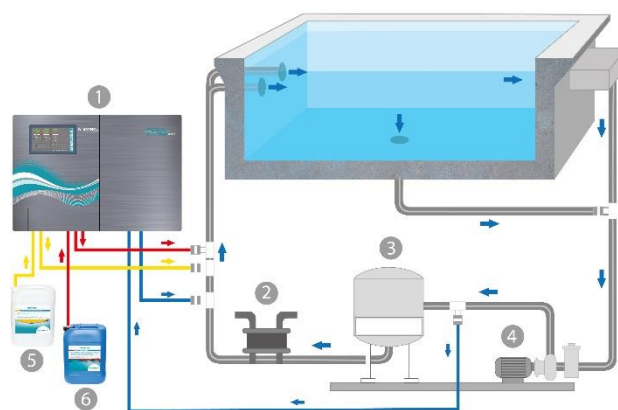

1. PoolManager® PRO
2. Intercambiador de calor / calefacción
3. Filtro de arena
4. Bomba de circulación
5. pH-Minus / pH-Plus
6. Chloriliquide

35.4 Instalación de PoolManager®



INDICACIÓN IMPORTANTE

Al colocar los tubos y montar el equipo, asegúrese de que todas las uniones queden estancas. ¡Queda excluida cualquier responsabilidad por eventuales fugas!

35.4.1 Conectar al sistema de circulación

- Coloque las abrazaderas para la toma y devolución del agua de medición y las válvulas de inyección tal como indica el esquema.
- Monte la toma y devolución del agua de medición y las válvulas de inyección usando la cinta de teflón suministrada.



Sólo para PoolManager® Bromo

- Monte las abrazaderas para la toma y devolución del agua del brominador como indica el esquema.
- Conecte el brominador con la válvula magnética y el sistema de circulación como indica el esquema.
- Conecte la toma de agua de medición con el prefiltro del PoolManager® con un trozo lo suficientemente largo de tubo de agua de medición.
- Conecte la salida de la célula de medición con la devolución del agua de medición con un trozo lo suficientemente largo de tubo de agua de medición. Si resulta factible, el agua de medición también se puede devolver al depósito de compensación.
- Conecte un extremo de la tubería a presión (tubo) para el pH suministrada con el lado de impulsión (conexión derecha) de la bomba peristáltica derecha. Conecte el otro extremo a la tubería de circulación con la pieza de inyección correspondiente.

35.4.2 Sistema de análisis



35.4.2.1 Célula de análisis del cloro (PoolManager® PRO solamente)

El contenido de cloro en el agua de la piscina es medido por una célula potenciostática de cloro (2). Esto es un sistema de 3 electrodos usando un electrodo estándar de redox (1) (incluye 2 electrodos) y un electrodo de oro (3) como tercer electrodo.



La parte de oro en la célula de cloro se debe cubrir con las perlas de cristal azul para la limpieza continua. Cerciórese de que electrodo de oro está cubierto con la cantidad correcta de las perlas de cristal azules (1 capa de perlas que cubriendo el electrodo).

35.4.3 Ajustar el caudal de agua

Utilice el tornillo de ajuste negro que hay a la izquierda de la célula de medición, sólo para realizar un pequeño ajuste de precisión. El ajuste grueso del caudal se lleva a cabo con la llave que hay en la toma del agua de medición.



Sólo para PoolManager® Cloro y Bromo

Ajuste el caudal de agua de la célula de modo que entre el borde superior del flotador y el borde superior del conmutador de proximidad haya una distancia aprox. de 1 a 2 mm.



Sólo para PoolManager® PRO

Ajuste el caudal de agua de la célula de medición del cloro libre de modo que las perlas limpiadoras giren lo suficiente y de forma uniforme sobre la chapa redondeada dorada. Procure que el caudal no sea demasiado fuerte: se reconoce porque las perlas limpiadoras empiezan a botar.

Formación de burbujitas en la célula de medición:

Si observase que en la célula de medición se forman burbujitas, hay que comprobar que no haya ninguna fuga en el circuito de circulación del agua de medición.

Si el circuito del agua de medición está estanco y a pesar de ello se forman burbujitas, por favor desenrosque el tornillo de ajuste negro que hay en el lado izquierdo de la célula de medición y use la llave que hay en la toma del agua de medición para disminuir la cantidad de agua de medición.

36 Mantenimiento



INDICACIÓN IMPORTANTE

Usar exclusivamente piezas de recambio y sensores del fabricante. De lo contrario, prescribe la garantía.

Como algunas piezas del PoolManager® están sometidas a desgaste químico y mecánico, para que el equipo funcione de forma segura a largo plazo, es necesario llevar a cabo un control regular. El mantenimiento preventivo regular del equipo evita que éste pueda pararse en el momento menos deseado.

36.1 Mantenimiento mensual

- Inspeccionar visualmente que todas las tuberías de dosificación y tubos no tengan fugas.
- Controlar el tamiz del filtro y limpiarlo en caso necesario.
- Revisar los valores del agua con el kit de test suministrado y, en caso necesario, reajustar la configuración y calibrar los electrodos.

36.2 Mantenimiento trimestral

- Inspeccionar visualmente que las tuberías de dosificación y tubos no tengan fugas.
- Controlar el tamiz del filtro y limpiarlo en caso necesario.
- Revisar los valores del agua con el kit de test suministrado y, en caso necesario, reajustar la configuración.
- Calibrar los electrodos de pH y de redox con las soluciones tampón suministradas.
- Calibrar los electrodos de cloro (sólo para PoolManager® PRO)
- Mantenimiento de los puntos de inyección.

36.3 Mantenimiento anual

- Inspeccionar visualmente que las tuberías de dosificación y tubos no tengan fugas.
- Controlar el tamiz del filtro y limpiarlo en caso necesario.
- Revisar los valores del agua con el kit de test suministrado y, en caso necesario, reajustar la configuración
- Cambiar los electrodos de pH y de redox y calibrarlos con una solución tampón nueva.
- Cambiar el electrodo de vidrio de la célula de medición de cloro y calibrar esta última (sólo para PoolManager® PRO)
- Mantenimiento de los puntos de inyección
- Cambiar los tubos de las bombas dosificadoras



Sólo para PoolManager® PRO

El electrodo de oro de la célula de medición de cloro tiene una vida útil de unos 5 años. En función de la intensidad de uso, puede que sea necesario cambiarlo antes.



INDICACIÓN

No use soluciones tampón que tengan más de 12 meses.



INDICACIÓN

La vida útil de los electrodos de vidrio depende de las condiciones de funcionamiento y de la calidad del agua. En general es de unos 12 meses, un 50 % del cual se cuenta como tiempo de almacenamiento.



INDICACIÓN

La intensidad de uso de la piscina condiciona los trabajos de mantenimiento sólo de forma relativa. Las piezas de plástico, por ejemplo, empiezan a desgastarse químicamente a la que entran por primera vez en contacto con el medio, independientemente del uso que se le dé.

36.4 Limpieza

Cuando sea necesario, limpie las superficies del equipo con un paño suave que no deje pelusas. Si fuera necesario, aplique únicamente un poco de agua.



INDICACIÓN IMPORTANTE

No utilizar productos de limpieza agresivos.

36.5 Cambiar el tubo de la bomba dosificadora



INDICACIÓN

¡No engrasar nunca el tubo!



INDICACIÓN

¡Usar exclusivamente tubos de la bomba de recambio originales!



¡PELIGRO!

Peligro por sustancias químicas

Al quitar el tubo de la bomba, pueden salir restos de producto cáusticos y corrosivos.

Posibles consecuencias: peligro grave para la salud (abrasiones) y daños materiales

- Primero vacíe siempre los tubos de la bomba y conductos de alimentación.
- En caso necesario utilice gafas y guantes de protección y cubra la zona con un trapo por si cayesen restos de producto.



¡PELIGRO!


Peligro por piezas giratorias

El rotor de la bomba dosificadora podría empezar a rodar inesperadamente.

Posibles consecuencias: ¡peligro de que aplaste los dedos!

Asegúrese de que la bomba dosificadora esté desconectada de la corriente mientras realiza el cambio de tubo (¡desenchufar de la red!).

Para cambiar el tubo de la bomba dosificadora no hay que desmontar el rotor.

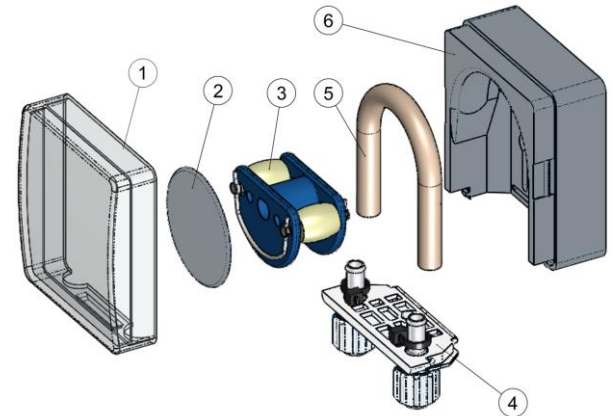

- Suelte los tubos de aspiración y de presión vaciados del soporte para tubos, desenroscando los tornillos de sujeción blanco.
- Quite la tapa transparente (1) de la bomba.
- Quite la tapa azul (2) del rotor.
- Gire el rotor (3) de modo que el lado plano mire a la izquierda y esté en posición vertical.
- Saque el soporte para tubos (4) de su sujeción y levántelo hacia el lado izquierdo.
- Ahora gire el rotor (3) en el sentido de las agujas del reloj y vaya subiendo el tubo hasta que esté completamente fuera.
- Para montarlo, siga estos mismos pasos en el orden inverso.

Puede que sea necesario cambiar solo el tubo o cambiar el tubo y el soporte para tubos a la vez.

Se recomienda cambiar las dos cosas.

Núm. art.	Nombre	Aplicación
127313	Set tubo de recambio 1,5 l/h (tubo con soporte)	Cloro y pH en vasos de hasta aprox. 100 m³
127356	Set tubo de recambio 3,0 l/h (tubo con soporte)	Cloro y pH en vasos desde aprox. 100 m³ hasta aprox. 200 m³
127303	Tubo de la bomba 1,5 l/h (tubo sin soporte)	Cloro y pH en vasos de hasta aprox. 100 m³
127353	Tubo de la bomba 3,0 l/h (tubo sin soporte)	Cloro y pH en vasos desde aprox. 100 m³ hasta aprox. 200 m³

**INDICACIÓN**

Si solo se va a cambiar el tubo, en el momento de montarlo es imprescindible prestar atención a:

- Que el tubo quede bien ajustado a las boquillas.
- Que el tubo no quede nunca doblado de forma forzada.
- Que las abrazaderas del tubo queden lo suficientemente sujetas.

37 Invernaje

Si el equipo va a estar parado durante periodos cortos (p. ej. varios días), no es necesario tomar ninguna medida especial. Pero si el equipo va a estar parado durante varias semanas, como es el caso del invernaje, hay que realizar las siguientes tareas:

- Quitar las lanzas de aspiración de los bidones y aclarar con agua.
- Cerrar los bidones de suministro y guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la radiación ultravioleta.
- Aclarar con agua las bombas peristálticas, accionándolas manualmente.
- Desenchufar el equipo de la red eléctrica.
- Quitar los tubos de dosificación de las bombas.
- Cortar el suministro del agua de medición.
- Vaciar completamente el circuito del agua de medición y las bombas peristálticas.
- Quitar los electrodos de vidrio (electrodo de pH y de redox) de la cámara de medición y tapar las aberturas.
- Guardar los electrodos en húmedo: llenar el estuche de transporte con agua y enroscar los electrodos.
- Guardar los electrodos protegidos de las heladas.

Si después del invernaje tiene que volver a ponerse en marcha el equipo, proceder igual que para la primera puesta en marcha. Además también habrá que comprobar que todas las piezas funcionen correctamente.

Vuelva a montar todas las piezas desmontadas (electrodos, tubos de dosificación) en el sitio que les corresponde.

Controle la configuración del PoolManager®. Siga el mismo procedimiento que para la primera puesta en marcha y calibre los electrodos siguiendo las instrucciones.

38 Puesta fuera de servicio

Cuando, después de su vida de uso, quiera retirar el equipo, hay que aclararlo y desaguarlo a fondo. El equipo ha sido fabricado teniendo en cuenta la Directiva RoHS y la ley electrónica para aparatos usados alemana (ElektroG). No tirar a la basura doméstica.

Lleve el equipo a un punto de recogida y reciclaje apropiado y reconocido.

39 Primera puesta en marcha

PoolManager® dispone de un menú para realizar la primera puesta en marcha. Este menú solicita todos los parámetros relevantes para llevar a cabo la instalación con éxito

Al menú de la primera puesta en marcha se entra como sigue:



Funciones de servicio → Primera puesta en marcha

Realizar los siguientes pasos:

Acción	Introducción de datos
Paso 1: Idioma del menú	
Configurar el idioma del menú	
Paso 2: Establecer los valores por defecto	
Aquí se puede escoger y activar el perfil estándar deseado.	<p>Seleccione el perfil que mejor se le adecue. En caso de duda, por favor comprobar que todos los valores estándar sean válidos para la instalación y modificarlos en caso necesario.</p> <p>Por seguridad, en este paso se debe confirmar la activación de los valores por defecto.</p>
Paso 3: Parámetros de la piscina	
Configurar los parámetros del vaso y del equipo	<p>Volumen del vaso de la piscina.</p> <p>Configuración de la potencia de la bomba empleada. Este indicador sirve para el control; las configuraciones vienen de fábrica conforme a la configuración del equipo.</p>
Paso 4: Calibración	
Calibración (ajuste) del registro de los valores de medición de pH y redox	<p>Calibración en 1 punto del pH. Por favor, proceda como se indica en el punto <i>Calibración del pH</i>.</p> <p>Calibración en 1 punto de mV (opcional). Por favor, proceda como se indica en el punto <i>Calibración del redox (mV)</i>.</p>
Paso 5: Parámetros de regulación del pH	
Configuración de los parámetros más importantes para la regulación del pH	<p>Al llenar de nuevo el vaso puede que sea conveniente aumentar la alarma superior e inferior del valor pH y ajustar el margen proporcional, ya que durante la fase de estabilización el valor pH puede oscilar un poco.</p> <p>ATENCIÓN: En caso de cambiar los parámetros, es imprescindible volver a restablecerlos en cuanto el agua del vaso se haya estabilizado.</p> <p>También puede usar el asistente de configuración.</p>
Paso 6: Ajuste del valor pH	
Opción de ajustar el valor pH del agua del vaso automáticamente / manualmente.	<p>Se indica el valor nominal de pH configurado y el valor pH actual del agua del vaso.</p> <p>ADVERTENCIA: Para que la configuración del valor redox se pueda realizar correctamente, el valor pH del agua del vaso se debe ajustar primero en 7,2.</p> <p>Si quiere que PoolManager® haga el ajuste automáticamente, ponga el modo de funcionamiento en Auto. Este proceso dura un cierto tiempo, en función de la capacidad del vaso y la calidad del agua. Si quiere ajustar el valor pH dosificando incrementador o reductor de pH a mano, ponga el modo de funcionamiento en Manual.</p>
Paso 7: Dosificación puntual de mV (Cl / Br)	
Ajustar el contenido en cloro o bromo y averiguar el valor redox (mV) correspondiente.	<p>El valor nominal de mV adecuado depende del vaso y debe averiguarse para el agua del vaso en cuestión. Proceda como sigue:</p> <p>Ajuste el valor pH en pH 7,2 (ver paso anterior)</p> <p>Realice una dosificación puntual (o añada más cloro manualmente), para obtener el valor de cloro en el vaso deseado (el valor recomendado en España es de 0,5-0,6 mg/l, aunque puede ser más alto). PoolManager® determina la cantidad a dosificar de Chlorilquide a partir del volumen del vaso introducido. Esta cantidad se puede cambiar manualmente.</p> <p>Compruebe si el contenido en cloro es el deseado realizando una medición manual</p>

	(DPD). El valor redox [en mV] que indica el PoolManager® cuando el contenido en cloro es el deseado, es el valor que hay que introducir como valor nominal en el siguiente paso.
Paso 8: Parámetros de regulación del mV (Redox)	
Configuración de los parámetros más importantes para la regulación de redox	Configure como valor nominal el valor mV obtenido en el paso anterior cuando el contenido en cloro era el deseado. Configure de forma correspondiente la alarma inferior y superior. Controle el margen proporcional. También puede usar el asistente de configuración.

En cualquier página del menú siempre tiene la opción de pasar las páginas hacia adelante o hacia atrás.

Para más detalles, por favor consulte los capítulos correspondientes de este manual o use la función de ayuda del equipo.

40 Bombas dosificadoras

40.1 Bombas peristálticas

Las bombas dosificadoras de fábrica de PoolManager® son bombas peristálticas. Unos rodillos montados en un rotor van comprimiendo continuamente el tubo de dosificación en la bomba y así es como se dosifica el producto de cuidado.

El tubo de dosificación de la bomba se puede cambiar. Se puede adaptar la potencia de dosificación de la bomba con tubos de diámetro diferente.

En la siguiente tabla se indican las potencias de dosificación de fábrica de las bombas dosificadoras de PoolManager®.

Función	Potencia de dosificación estándar
pH (pH-Minus / pH-Plus)	1,5 l/h
Cl (Chlorilquide)	1,5 l/h

Las bombas usadas funcionan a 230 V~. La regulación de PoolManager® enciende y apaga periódicamente las bombas dosificadoras dentro de un ciclo de dosificación fijado (típico 60 s) para conseguir el porcentaje de dosificación calculado. Si aumenta el porcentaje de dosificación, aumentará también el tiempo que están encendidas.


40.1.1 Conexión eléctrica



**Se requiere cualificación del usuario
ESPECIALISTA ELÉCTRICO**

La conexión eléctrica de las bombas dosificadoras solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

En el siguiente esquema se muestra cómo se conectan internamente las tres salidas de dosificación para la desinfección, pH- y pH+. Todas las conexiones representadas se despliegan internamente por una red de circuitos impresos.

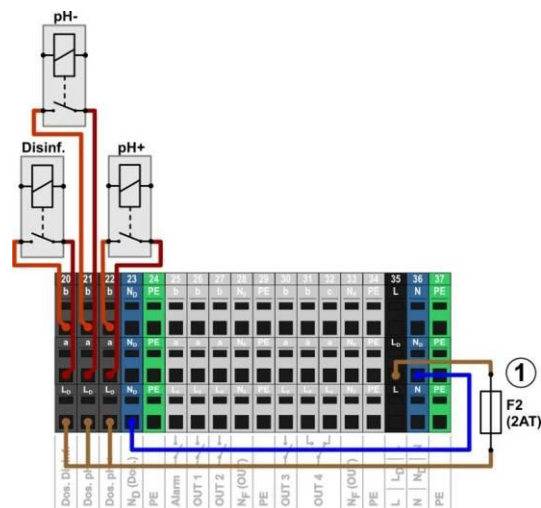

- 1 Fusible 2 AT para la fase L_D a 230 V~ que alimenta las salidas de dosificación


Las salidas de dosificación tienen asignados los siguientes bloques de terminales:

Salida de dosificación	Bloque de terminales	Función
Desinfección	20	Contacto de trabajo
pH- (pH-Minus)	27	Contacto de trabajo
pH+ (pH-Plus)	22	Contacto de trabajo

Cada bloque de terminales está estructurado como sigue:

Terminal	Función
b	Contacto de trabajo
a	Contacto central
L _D	Fase de red a 230 VCA para las salidas de dosificación. En caso necesario se puede hacer un puente con el contacto central 'a', para conectar equipos a 230 VCA


El siguiente esquema muestra como se conecta una bomba dosificadora estándar a 230 V~. La bomba está conectada a la salida de dosificación para la desinfección. Para pH- o pH+ se conecta en los bloques de terminales [21] o [22] respectivamente.

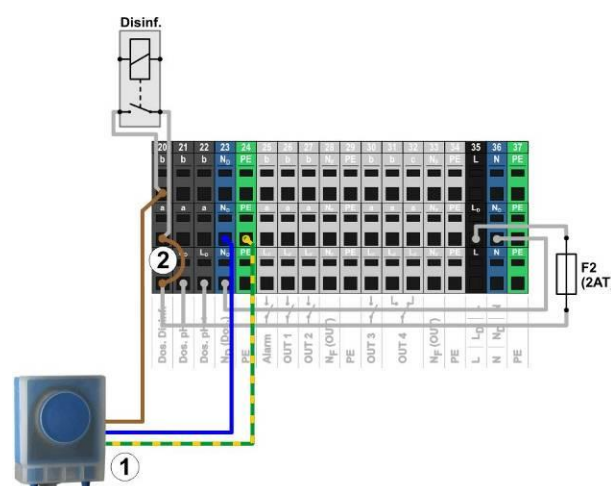

- 1 Bomba dosificadora estándar a 230 V~ (bomba peristáltica)
- 2 Puente en el compartimento de terminales de la fase L_D al contacto central del relé 'a'

**INFORMACIÓN****Conexión del conductor neutro N y PE**

El conductor neutro N y el conductor de protección PE de las bombas dosificadoras se pueden conectar a los bloques de terminales N_F y PE previstos para ello, como se muestra en la imagen.

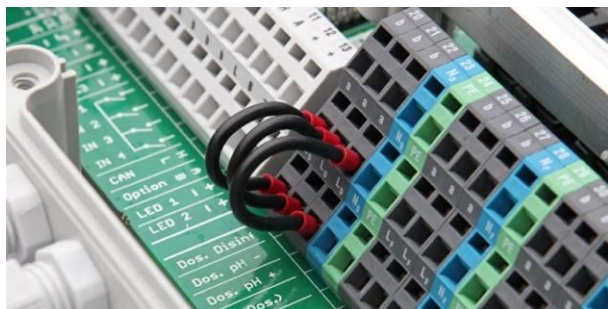

Puentes en el compartimento de terminales de la fase L_D al contacto central 'a' de las salidas de dosificación.

40.1.2 Configuración

Todas las configuraciones relevantes las encontrará en el menú



→ *Funciones de servicio* → *Configuración de las bombas dosificadoras*

Menú <i>Configuración de las bombas dosificadoras</i>	
Tipo de bomba pH / mV (Cl)	Para las bombas peristálticas seleccionar <i>Estándar</i> .
Configuración de la potencia. pH / mV (Cl)	Seleccione la potencia de dosificación usada [l/h] o escoja la configuración <i>manual</i> si no coincide con ninguna de las configuraciones de potencia.
Sólo para <i>Configuración de la potencia = manual</i>	
Potencia de la bomba pH / mV (Cl)	Indique la potencia de la bomba correcta de cada bomba dosificadora [en l/h].

**¡INDICACIÓN IMPORTANTE!****Configuración errónea de la potencia de dosificación**

Si no se configura bien la potencia de dosificación de una bomba, surgen los siguientes problemas:

- El cálculo de la duración de una dosificación puntual no es correcto.
- El asistente de configuración para los parámetros de regulación calcula configuraciones erróneas.

40.2 Bombas dosificadoras de membrana

Muchas veces en la tecnología de las piscinas se emplean bombas dosificadoras de membrana, especialmente para potencias de dosificación elevadas en las piscinas grandes. PoolManager® también asiste a este tipo de bombas a través una conexión especial con impulsos de dosificación.

Por norma general, una bomba dosificadora de diafragma está provista de una conexión a la red propia y siempre está conectada a la red eléctrica. Si la bomba está en modo de funcionamiento *externo*, a través de un contacto externo libre de potencial se puede controlar cada una de las carreras del émbolo. En función del tipo de bomba y de como esté configurada, en cada carrera del émbolo se dosifica una cantidad determinada de líquido.

PoolManager® controla cada una de las carreras del émbolo. Como máximo se pueden emitir 240 impulsos de dosificación por minuto. Este modo de funcionamiento se puede activar y configurar en el

menú del PoolManager® (*Funciones de servicio* → *Configuración de las bombas dosificadoras*).

40.2.1 Bombas dosificadoras de membrana aptas

Básicamente son adecuadas todas aquellas bombas que dispongan de un modo de funcionamiento *externo* en el que cada carrera del émbolo se pueda controlar a través de un contacto libre de potencial. PoolManager® puede controlar como máximo 240 elevaciones/min. El tiempo de conexión de un impulso de dosificación es siempre de 125 ms.

Para muchos tipos de bombas existe un cable de control especial del fabricante para realizar el control externo que se puede usar para conectar al PoolManager®.

40.2.2 Conexión eléctrica

Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

La conexión eléctrica de la bomba dosificadora de diafragma solo puede ser realizada por un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

**¡PELIGRO!****Destrucción de la entrada de control por 230 V~**

La bomba dosificadora se puede romper si por error se conecta a 230 V~ la entrada de control de la bomba.

Posibles consecuencias: Destrucción de la bomba dosificadora de diafragma

- Es imprescindible conectar la salida de dosificación como conmutador libre de potencial.
- En caso necesario, elimine el puente de alambre entre los terminales L_F y 'a' de la salida de dosificación utilizada.


**¡PELIGRO!****Relé suspendido por conectar el suministro eléctrico de la bomba dosificadora de membrana**

No encienda y apague las bombas de diafragma como haría en una bomba estándar a través del suministro de red. Las bombas dosificadoras de diafragma arrastran corrientes de irrupción en parte extremadamente altas, que pueden dejar suspendidos los contactos de los relés de dosificación y como consecuencia provocar una sobredosificación.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Controle siempre las bombas dosificadoras de diafragma sin potencial a través de una entrada de control.

En el siguiente esquema se muestra como se conecta una bomba dosificadora de diafragma a una salida de dosificación del PoolManager®. En este caso, la bomba está conectada a la salida de dosificación para la desinfección. Para el pH-o pH+ se conecta en los bloques de terminales [21] o [22] respectivamente.

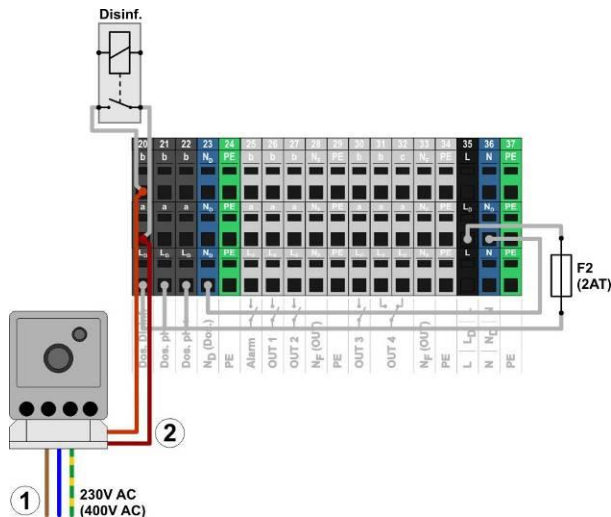

- 1 Alimentación eléctrica externa a 230 V~ de la bomba dosificadora de diafragma
- 2 Entrada de control de la bomba dosificadora de diafragma conectada con la salida de dosificación (contacto de conmutación libre de potencial)

40.2.3 Configuración

Después de conectar una o varias bombas dosificadoras de diafragma, hay que activar y configurar en el menú el control adecuado a través del PoolManager®.

Encontrará todas las configuraciones relevantes en el menú



Funciones de servicio → Configuración de las bombas dosificadoras

Si en tipo de bomba selecciona *Bomba de diafragma*, se activa el control de cada carrera de dosificación a través del PoolManager®.

Por defecto, el tipo de bomba preconfigurado es *Estándar*, previsto para las bombas peristálticas convencionales.

Menú Configuración de las bombas dosificadoras	
Tipo de bomba pH / mV (Cl) / Cl	Para las bombas dosificadoras de diafragma seleccionar <i>Bomba de diafragma</i> .
Núm. de carreras máx. pH / mV (Cl) / Cl	Introduzca el número de carreras máximo deseado [carreras/min] a un porcentaje de dosificación del 100 %. Ver también punto <i>Determinar la capacidad de bombeo</i>
Potencia de la bomba pH / mV (Cl) / Cl	Introduzca la potencia correcta de dosificación máxima de la bomba dosificadora en cuestión [en l/h]. (para el número de carreras máximo indicado)



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Configuración incorrecta de la potencia de dosificación.

Si la potencia de dosificación de una bomba no está bien configurada, surgen los siguientes problemas:

- El cálculo de duración de una dosificación puntual no es correcto.
- El asistente de configuración para la configuración de los parámetros de regulación calcula configuraciones incorrectas.

40.2.3.1 Determinar la capacidad de bombeo

El número de carreras máximo por minuto se debe configurar de modo que la capacidad de bombeo máxima deseada [en l/h] coincida con el porcentaje de dosificación al 100 %.

De la ficha de datos de la bomba empleada se deduce la capacidad de bombeo para un número determinado de carreras, p. ej., para 60 carreras/min, 120 /carreras/min o 180 carreras/min.

Muchas bombas además también disponen de un regulador para ajustar la longitud de carrera. Así también se puede adecuar la capacidad de bombeo de la bomba según se necesite.

Ejemplo:

En una piscina se debe conseguir una capacidad de bombeo máxima de la bomba de 2,0 l/h. La frecuencia de carreras máxima de la bomba es de 180 carreras/min.

De la ficha de datos de la bomba empleada se deduce la capacidad de bombeo deseada de 2,0 l/h a una longitud de carrera máxima (100 %) y una frecuencia de carrera del 40 %, es decir 72 carreras/min. En este caso, por lo tanto, en PoolManager® el número de carreras máximo se debe configurar en 72/min. Así, cuando el porcentaje de dosificación sea máximo (100 %), PoolManager® generará 72 impulsos de dosificación por minuto, con los que se conseguirá el porcentaje de dosificación máximo deseado de 2,0 l/h.

41 Cambiar el tratamiento

El programa de cuidado cloro (Cl) / bromo (Br) se puede cambiar en el siguiente menú:



Botón de acceso directo Menu



Funciones de servicio

→ Configuración ampliada

→ Configuración del programa de cuidado

Se debe introducir el nuevo programa deseado y un número de código correcto. El código depende del programa de cuidado actual y del programa de cuidado nuevo:

Programa actual	Programa nuevo	Núm. de código
PoolManager® Cl	PoolManager® Br	223
PoolManager® Br	PoolManager® Cl	322

42 Actualización de software

El software interno (firmware) del PoolManager® se puede actualizar en cualquier momento con una memoria USB comercial estándar. A partir de ahora, en la zona de distribuidores de la página web de BAYROL se podrá descargar la última versión actual de software.

Todo el software está reunido en un único archivo (peso del archivo 25 MB). El nombre del archivo es diferente para cada versión y tiene, p. ej., un formato parecido a este: firmware_PM5-2.2.3-4882.bin. En este ejemplo, 2.2.3 es el número de versión del software.

42.1 Paso a paso



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Corte eléctrico durante la actualización de software

Procure que durante todo el proceso de actualización de software, PoolManager® esté conectado a la red ininterrumpidamente. Si durante la actualización fallase el suministro, ésta no se efectuará y se tendrá que volver a repetir.



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Insertar la memoria USB

La interfaz de USB de PoolManager® funciona en Hot Plug, es decir que se puede insertar la memoria USB cuando el equipo está en marcha.

De todos modos, se recomienda encarecidamente hacerlo con el PoolManager® desconectado. Si se inserta estando en funcionamiento, el contacto puede provocar una descarga electrostática que dañe la sensible electrónica del PoolManager®.

1. Copie el archivo del software actual en el directorio principal (Root Directory) de su memoria USB (p. ej. M:\). No lo copie nunca en un subdirectorio, ya que PoolManager® solo busca posibles actualizaciones de software en el directorio principal.
2. Desconecte PoolManager® de la red eléctrica.
3. Abra la cubierta frontal de su PoolManager® como se muestra en estas imágenes.



4. Inserte la memoria USB con la actualización de software en la entrada USB interna del PoolManager®.



5. Cierre la cubierta frontal y vuelva a conectar el equipo.
6. Espere hasta que el proceso de arranque finalice por completo. Dura de 1 a 2 minutos aprox.
7. En el menú seleccione la función Actualización de software como sigue



Funciones de servicio

→ Actualización de software (desde una memoria USB)

8. Presione sobre el botón *Iniciar la actualización de software*
9. Para realizar la actualización de software, PoolManager® se reinicia automáticamente
10. Durante la actualización de software, el fondo de pantalla es de color negro y aparecen diversos iconos y textos que van informando sobre el proceso de actualización.



11. El proceso de actualización dura aprox. 5 minutos. Cuando termina, PoolManager® vuelve a reiniciarse automáticamente y se enciende de nuevo con el software actualizado.
12. Por último, puede volver a sacar la memoria USB, desconectando antes el PoolManager® de la red.

43 Conectar a una red



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA EN TI

La conexión a la red solo la puede realizar un ESPECIALISTA EN TI, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

PoolManager® ofrece múltiples posibilidades muy cómodas para controlarlo a distancia desde una red local o desde internet.

Para aprovechar estas posibilidades, hay que conectar el PoolManager® a una red TCP/IP (TCP/IP es el nombre del protocolo de transmisión que se usa en las redes locales y en internet).

En el compartimento de terminales del PoolManager® hay una base estándar de Ethernet (tipo RJ45). A esta base se le puede conectar un cable de red sencillo estándar (Cat5 o Cat6).


El cable de red se introduce en el compartimento de terminales a través de un racor roscado para cables especial que mantiene correctamente el grado de protección IP65.

43.1 Paso a paso


1. Desconecte el PoolManager® de la corriente eléctrica.
2. Afloje y quite los cuatro tornillos de la tapa del compartimento de terminales.




3. Afloje el racor roscado para cables girándolo completamente hacia la izquierda.
4. Introduzca en el compartimento de terminales un cable de red estándar con conexión RJ45, como se muestra en la siguiente imagen.

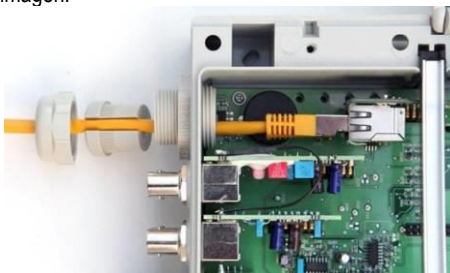

5. Primero pase el cable por la tapa del racor y por dentro del mismo racor.
6. Inserte el cable en la base RJ45. Procure que la clavija esté limpia.
7. Cubra el cable con la junta de goma abierta, como se muestra en la imagen.

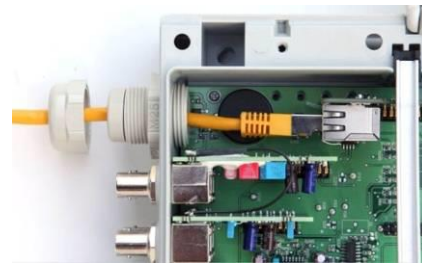

8. Apriete la junta de goma en el racor roscado para cables.

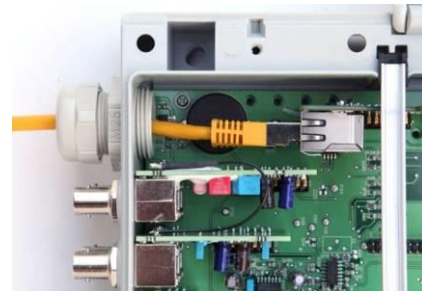

9. Vuelva a enroscar bien apretado el racor roscado para cables, para asegurar que queda bien impermeabilizado.
10. Vuelva a cerrar la cubierta. Apriete fuertemente los tornillos de la tapa del compartimento de terminales para asegurar que queda bien impermeabilizada.
11. Vuelva a conectar el PoolManager® a la corriente eléctrica.

43.2 Opciones

43.2.1 Red inalámbrica (WLAN / WiFi)

43.2.1.1 Conectar PoolManager® sin cables

PoolManager® también se puede integrar muy fácilmente a una red inalámbrica existente. Para ello necesitará un adaptador de red inalámbrica (adaptador WLAN o adaptador WiFi). En las tiendas especializadas disponen de este tipo de adaptadores de varias marcas y a precios muy económicos. Un modelo actual es, p. ej., el *Universal Wireless Internet Adapter (WNCE2001)* de la casa Netgear.

El adaptador se conecta al PoolManager® con el cable de red estándar y permite una conexión de datos transparente del PoolManager® a la red inalámbrica existente.

Antes se debe configurar el adaptador inalámbrico la primera vez, para que éste se conecte automáticamente a la red inalámbrica deseada. Por norma general, esta configuración básica se realiza con ayuda de un PC. Encontrará más información en la documentación del adaptador inalámbrico que vaya a utilizar.

El siguiente esquema muestra como se integra el PoolManager® a la red inalámbrica.



- 1 Cable de red estándar (Ethernet)
- 2 Adaptador de red inalámbrica (adaptador WLAN / WiFi)
- 3 Red inalámbrica



CONSEJO Mala cobertura

Si el lugar donde se instale el PoolManager® tiene mala cobertura, puede usar un cable de red largo para conectar PoolManager® y el adaptador inalámbrico y colocar este último en un sitio que tenga buena cobertura.


43.2.1.2 Acceso a través de una red inalámbrica

Si todavía no existe ninguna red en la que PoolManager® pueda integrarse, puede crearla usted fácilmente, para p. ej. acceder al PoolManager® sin cables a través de su dispositivo móvil.

Para ello necesita un router de red comercial con red inalámbrica integrada (WLAN / WiFi). El PoolManager® se conecta al router de red mediante un cable de red, un adaptador inalámbrico o un PowerLAN. Para poder acceder al PoolManager®, los PC y los dispositivos móviles también se pueden conectar al router de red con un cable de red o por la red inalámbrica.

Un especialista debe configurar el router de red la primera vez que se vaya a poner en marcha. Encontrará más información en la documentación del router de red que vaya a utilizar.

El siguiente esquema muestra como se crea una red de este tipo:

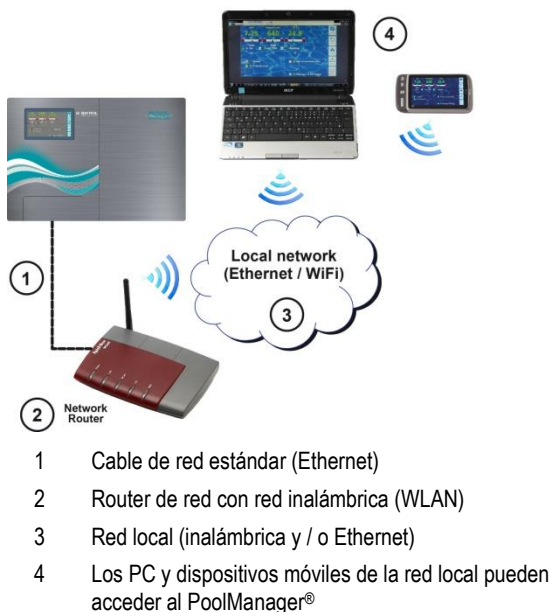

- 1 Cable de red estándar (Ethernet)
- 2 Router de red con red inalámbrica (WLAN)
- 3 Red local (inalámbrica y / o Ethernet)
- 4 Los PC y dispositivos móviles de la red local pueden acceder al PoolManager®


43.2.2 PowerLAN (dLAN)

La tecnología PowerLAN (también conocida como dLAN (direct LAN) o Power Line Communications (PLC)) usa la instalación doméstica a 230 V~ para crear conexiones de red. Los datos se transmiten a través de la red eléctrica existente.

Con los adaptadores PowerLAN correspondientes, de venta en tiendas especializadas, se puede crear una conexión de red de este tipo entre dos enchufes de pared convencionales.

En muchos casos, la tecnología PowerLAN resulta una opción muy interesante para integrar el PoolManager® a una red que ya existe.

En el siguiente esquema se representa un sistema de este tipo:

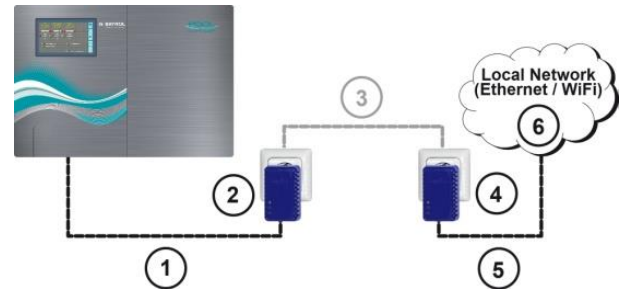

- 1 Cable de red estándar (Ethernet)
- 2 Enchufe con adaptador PowerLAN
- 3 Red eléctrica a 230 V~ del edificio
- 4 Enchufe con adaptador PowerLAN
- 5 Cable de red estándar (Ethernet) para conectar a la red local (p. ej. al router de red).
- 6 Red local (inalámbrica y / o Ethernet)

44 Acceso a distancia desde la red local



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA EN TI

La configuración del acceso a distancia desde la red local solo la puede realizar un ESPECIALISTA EN TI, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

44.1 Generalidades

En este punto se explican los pasos de configuración necesarios para permitir el acceso a distancia al PoolManager® desde una red local (TCP/IP).

44.2 Dirección (IP) de la red local

En una red local TCP/IP (Ethernet y/o red inalámbrica) cada dispositivo debe recibir una dirección IP propia y única a la cual dirigirse. TCP/IP es el nombre del protocolo de transmisión estandarizado en internet y en las redes locales (TCP = Transmission Control Protocol, IP = Internet Protocol).

Una dirección IP se compone de dos partes:

1. La primera parte es la ID de red, que es la misma para todos los dispositivos que están en una misma red.
2. La segunda parte es la ID del host, que solo se adjudica una vez dentro de una misma red y se dirige a un dispositivo en concreto.

Una dirección IP está formada siempre por una secuencia de cuatro cifras, separadas entre ellas por un punto. Cada cifra puede estar entre el número 0 y el 255. (p. ej. 192.168.1.100).



INFORMACIÓN

ID de red e ID del host en la dirección IP

En la mayoría de redes, la dirección IP está dividida de la siguiente forma:

- Las primeras tres cifras se corresponden a la ID de red
- La cuarta cifra se corresponde a la ID del host

En algunos casos excepcionales también se puede dar otra división, p. ej., dos cifras para la ID de red y las otras dos para la ID del host.

En cada caso, la división se determina por la máscara de subred, que también está compuesta por una secuencia de cuatro cifras. Por regla general, las cifras de la máscara de subred se corresponden con el número 255 o con el número 0. El 255 señala que la posición en cuestión es parte de la ID de red. En la mayoría de redes la máscara de subred por lo tanto es 255.255.255.0.

Ejemplo:

Máscara de subred	255.255.255.0
Dirección IP	192.168.1.100
ID de red	192.168.1
ID del host	100

Las ID de red más usadas para las redes domésticas son 192.168.x (x = 0, 1, 2, ...). La ID del host puede estar entre 1 y 254. En la ID del host el número 0 y el 255 se reservan para finalidades especiales. La ID del host 1 se usa normalmente para el router de red.

Ejemplo:

En una red con ID de red 192.168.0 las direcciones IP disponibles van

- del 192.168.0.1 al 192.168.1.254

Para integrar un PoolManager® en una red local, primero hay que configurarle la dirección IP adecuada para la red.

- La dirección IP del PoolManager® tiene que estar dentro del abanico de direcciones permitidas para esa red. PoolManager® debe usar la ID de red establecida.
- Si la dirección IP del router de red es, p. ej. 192.168.1.1, PoolManager® debe recibir una dirección IP libre que esté dentro del abanico 192.168.1.2 – 192.168.1.254.
- La dirección IP que use PoolManager® aún debe estar libre dentro de la red, es decir, no la puede estar usando otro miembro de la red. Al configurar el router normalmente se ve una lista con las direcciones IP que ya están ocupadas (ver documentación del router).



CONSEJO

Determinar la ID de red

En la configuración de su router de red puede consultar la ID de red de su red (ver documentación del router). Como alternativa, también puede usar un PC (Windows) en la red para determinar la ID de red:

- Escriba la orden **cmd** en la casilla de *búsqueda* (símbolo de una lupa) del menú de inicio de Windows o en la opción *Ejecutar*.
- Se abre una ventana de introducción de datos.
- Escriba la orden **ipconfig** en esta ventana.
- Se muestra la configuración de la red de su PC:
 - Dirección IP (o dirección IPv4)
 - Máscara de subred
 - Puerta de enlace estándar
- Conociendo la dirección IP del PC y la máscara de subred, puede averiguar la ID de red.



CONSEJO

Comprobar una dirección IP con ping

- Escriba la orden **cmd** en la casilla de *búsqueda* (símbolo de una lupa) del menú de inicio de Windows o en la opción *Ejecutar*.
- Se abre una ventana de introducción de datos.
- Con la orden ping puede comprobar si ya está ocupada una dirección IP en la red. **ping 192.168.1.88** comprueba, p. ej. si algún dispositivo responde bajo esa dirección.
- Por regla general, si no se recibe ninguna respuesta, quiere decir que la dirección introducida está libre.

44.3 Menú Configuración de la red (IP)

A la configuración de la red (IP) (IP = Internet Protocol) del PoolManager® se entra de la siguiente manera:



Botón de acceso directo Menu



Comunicación e interfaces
→ Configuración de la red (IP)

En *Configuración de la red (IP)* se pueden configurar los siguientes parámetros:

Network (IP) Configuration	
Obtain IP address automatically	No (manual config.)
Local IP (network) address	192.168.1.111
Subnet mask	255.255.255.0
Standard gateway	192.168.1.1
DNS server	192.168.1.1
<div> <div>1 Test IP configuration</div> <div>2 Set IP configuration</div> </div>	

1 Probar la configuración IP

Esta función comprueba la configuración de red actual en base a diversos criterios y cuando termina emite un mensaje de éxito o de error.

2 Activar la configuración de IP

Esta función activa la configuración actual de red. Si no se realiza la función, la configuración de red se activará la próxima vez que se inicie el sistema.



CONSEJO

Probar la configuración de IP

Antes de activar la configuración IP, lleve a cabo primero la función de prueba, ya que sirve para detectar y eliminar posibles problemas.

Menú Configuración de la red (IP)
Asistente para la configuración de red (IP) automática
Este asistente determina automáticamente una configuración de red adecuada que usted después podrá guardar en el equipo. Siga las instrucciones de la pantalla.
Obtener una dirección IP automáticamente
Dejar en <i>No</i> (config. manual). Para una dirección IP recibida automáticamente mediante el protocolo DHCP existe el problema de que al principio no se sabe cuál es y de que puede ir cambiando. Como para poder acceder al PoolManager® a distancia se debe conocer la dirección IP, hay que introducirla manualmente y por lo tanto debe saberse cuál es.
Dirección IP (de red) local
Introduzca la dirección IP deseada para su PoolManager®, tal como se explica en el punto anterior <i>Dirección de red (IP) local</i> .
Máscara de subred
Por regla general, la máscara de subred suele ser la estándar 255.255.255.0. Sólo se tiene que ajustar la máscara de subred de forma correspondiente, si su red usa otra distribución entre la ID de red y la ID del host.
Puerta de enlace estándar
Por regla general, aquí hay que introducir la dirección IP del router de red con el que esté conectado PoolManager®. En muchas redes el router tiene la ID del host 1, pero no tiene porqué ser así.
Servidor DNS
El servidor DNS (Domain Name Server) traduce las URL (p. ej. www.bayrol.de) en las direcciones IP correspondientes en internet. Por norma general, esta tarea es asumida por el router de red, es decir aquí tiene que volver a indicar la dirección IP de su router de red.

45 Acceso remoto al PoolManager®

45.1 Portal web

Para un acceso remoto fácil y cómodo, BAYROL Technik ofrece un portal web gratuito para el usuario. Para las instrucciones de conexión, por favor consulte el manual que puede ser descargado del sitio web <https://www.bayrol-poolaccess.de> en el Centro de Descargas (<http://www.pm5-update.net>).

Para el acceso remoto sin usar el portal web, por favor siga las instrucciones de los siguientes capítulos.

45.2 Red local

Esta sección describe los pasos de configuración necesarios para permitir el acceso remoto al PoolManager® desde una red local (TCP/IP).



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA EN TI

La configuración del acceso a distancia desde internet solo la puede realizar un ESPECIALISTA EN TI, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.



CONSEJO

Configuración por parte de un especialista en TI

Para un especialista en TI la configuración del acceso a distancia a través de internet no supone ningún problema y se debería realizar en poco tiempo. Sin embargo, si no se tienen conocimientos técnicos profundos en TI, la configuración puede durar mucho tiempo o fracasar por completo. Además se puede poner en peligro la protección contra accesos no autorizados.

Por este motivo, la configuración del acceso a distancia desde internet siempre la debería hacer un especialista

en TI.

Para poder acceder a su PoolManager® desde internet, primero debe integrarlo a su red local, como se explica en el capítulo anterior *Acceso desde una red local*.


Si la red local dispone de una conexión a internet, se puede configurar el acceso a distancia al PoolManager® desde internet. Por norma general, la red local se conecta a internet a través del router de red, p. ej., a través de una conexión ADSL con un proveedor de servicios de internet.

Ahora bien, para que sea posible acceder a distancia desde internet, primero se tienen que realizar algunas operaciones previas.

Al principio el que está conectado a internet no es el PoolManager®, sino solo el router de red. El router tiene una dirección IP propia y única en internet. Esta dirección IP no es idéntica a la dirección IP del router en la red local. Por lo tanto, el router tiene dos direcciones IP diferentes, una para la red local (p. ej. 192.168.1.1) y una para internet (p. ej. 84.59.41.24).

En cambio, el PoolManager® y otros dispositivos de la red local tienen sólo una dirección IP local. No tienen ninguna dirección IP propia para internet.

En la siguiente imagen se muestra el esquema de una red local con conexión a internet a través de un router.

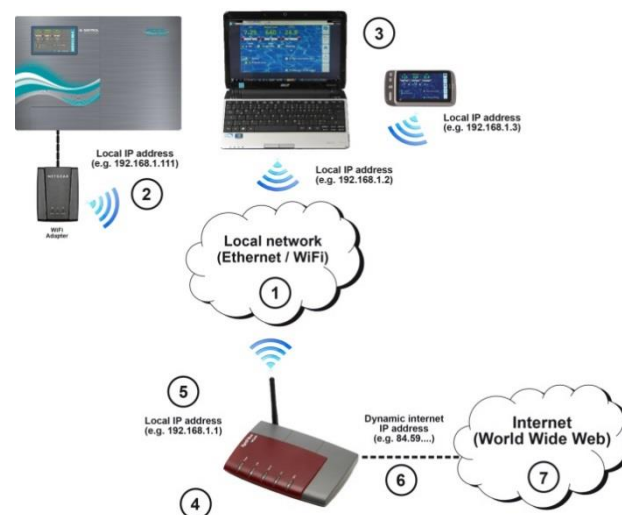

- Red local (Ethernet y/o red inalámbrica)
- PoolManager® con conexión inalámbrica al router (conexión alternativa mediante cable de red)
- Otros dispositivos de la red local (PC y dispositivos móviles)
- Router de red
- Dirección IP del router en la red local
- Conexión a internet del router (con dirección IP independiente en internet)
- Internet (World Wide Web)

El proveedor de servicios de internet es el que asigna la dirección IP en internet al router de red. En la mayoría de casos esta dirección se adjudica de forma dinámica, es decir que puede estar cambiando continuamente, p. ej., al volver a iniciar la conexión a internet. Este fenómeno es conocido como *dirección IP dinámica*.

Pero los proveedores de servicios de internet también otorgan *direcciones IP estáticas* que se conservan permanentemente. Para ello hay que contratar paquetes de servicios especiales con

direcciones IP estáticas. La mayoría de paquetes estándar de ADSL trabajan con direcciones IP dinámicas.

45.3 Solución para la dirección IP dinámica

Para el acceso a distancia al PoolManager® a través de internet, necesita saber la dirección IP actual de su router de red en internet. En el caso de las direcciones de red dinámicas, al principio no se sabe cuál es ésta.

El sistema DynDNS (también DDNS (Domain-Name-System dinámico)) da una solución a este problema. Se trata de servicios de internet (servicios web) que informan regularmente a su router de su dirección IP dinámica actual. El servicio DynDNS pone a su disposición una URL (z.B. <http://myPoolManager.dyndns.org>). Si usted accede a esta URL desde un navegador, el servicio DynDNS redirige la solicitud automáticamente a la dirección IP actual de su router de red. De este modo puede acceder en cualquier momento desde internet a su router de red, también aunque éste use una dirección IP dinámica.

45.4 Paso a paso



INFORMACIÓN

Dirección IP estática

Si su router de red tiene una dirección IP estática en internet, no hay que configurar un servicio DynDNS.

45.4.1 Abrir una cuenta DynDNS

Elija un proveedor de DynDNS y abra una cuenta, a través de la página web del proveedor de DynDNS.

Por norma general, hay que introducir los siguientes datos:

- nombre de usuario (username)
- contraseña
- dirección de correo electrónico para confirmar la cuenta
- nombre del host

El nombre del host determina la URL con la que podrá acceder a su PoolManager®. Por norma general se compone de dos partes:

1. Nombre de libre elección, p. ej. *myPoolManager* (el nombre que elija tiene que estar libre)
2. Una extensión prefijada por el proveedor de DynDNS, p. ej. *dyndns.org*, *ddns.net*, *no-ip.com*... Algunos proveedores dan a elegir entre diferentes extensiones.

De modo que la URL completa para el acceso a distancia puede ser, p. ej.:

<http://myPoolManager.ddns.net>

Proveedores de DynDNS con servicios gratuitos son p. ej.: *ddns.net* o *no-ip.com*. Para más información sobre como configurar una cuenta DynDNS, consulte la documentación del proveedor en cuestión.

45.4.2 Configurar una DynDNS en el router de red

Ahora todavía tiene que activar la función DynDNS del router de red, que se encarga de que el router transmita regularmente su dirección IP actual al servicio DynDNS.

La mayoría de los routers de red actuales soportan la función DynDNS. Si su router no admitiese esta función, le recomendamos que lo cambie.

Por regla general, la función DynDNS se configura introduciendo los datos de su cuenta DynDNS:

- Nombre de usuario (username)
- contraseña
- nombre del host

Los pasos concretos de la configuración, dependen en gran medida del router utilizado. Por lo general, para configurarlo el router o dispone de una interfaz web o tiene un programa de configuración especial.

Para acceder a la configuración del router, necesita los datos de acceso (nombre de usuario y contraseña).

Para más información, consulte la documentación del router utilizado.

45.4.3 Redirección de puertos en el router de red

Para acceder al PoolManager® a distancia ya sólo tiene que configurar una redirección de puertos en el router de red. La redirección de puertos se encarga de que el router redirija al PoolManager® las solicitudes de internet correspondientes.

El acceso a distancia al PoolManager® tiene lugar a través del puerto HTTP 80 estándar. El puerto se dirige al receptor de los datos, en este caso el servidor web del PoolManager®.

Por ello, debe configurarse la redirección de puertos como sigue:

- Redirección del puerto 80 a la dirección IP del PoolManager® en la red local.
- En caso necesario, como puerto de destino también hay que indicar el puerto 80.

Casi todos los routers de red modernos ofrecen la posibilidad de configurar redirecciones de puerto.

Para más información, consulte la documentación del router utilizado.

45.5 Requisitos y posibles problemas

Requisitos del navegador web utilizado

- Reconocer el estándar actual HTML5
- Activar el JavaScript (por norma, está activado)

Requisitos del router de red

- Redirección de puertos
- Función DynDNS (solo si se usa una dirección IP dinámica)
- No bloquear el acceso externo al puerto 80
- Se debe configurar el router de modo que siempre esté conectado a internet. Si no está conectado, no es posible acceder al equipo a distancia.

Requisitos del proveedor de servicios de internet

- En las condiciones del contrato no debe estar excluido el servicio de un servidor web.
- Necesita una dirección IP pública, es decir, la dirección IP de su router de red tiene que ser visible en internet. En algunas tarifas inalámbricas (p. ej. LTE sin telefonía) usted no recibe ninguna dirección IP pública. No es posible operar un servidor web con un contrato de este tipo. La dirección IP pública normalmente se trata de una dirección IP dinámica que en cualquier momento puede cambiar. Las direcciones IP que no cambian suelen conocerse como estáticas o fijas.
- El proveedor de servicios de internet debe permitir acceder al puerto 80.



CONSEJO

Puerto 55555 alternativo

Algunos proveedores de servicios de internet bloquean el acceso al puerto HTTP 80 estándar. En este caso se puede usar el puerto 55555 que PoolManager® ofrece como alternativa.

En este caso también hay que configurar la redirección de puertos en el router para el puerto 55555 de forma correspondiente.

En el navegador simplemente tiene que añadir el puerto de la dirección IP o URL. El puerto se separa con dos puntos, p. ej.

<http://myPoolManager.ddns.net:55555> o

<http://192.168.1.99:55555>

45.6 Varios PoolManager® en una red

Si hay que gestionar varios PoolManager® en una red, cada equipo recibe una dirección IP propia. El acceso a distancia desde la red local se realiza a través de la dirección IP correspondiente.

En el acceso a distancia desde internet, sin embargo, no se pueden direccionar directamente a las diferentes direcciones IP.

En su lugar, el acceso externo se puede llevar a cabo a través de puertos diferentes que el router redirecciona a las direcciones IP de cada uno de los equipos.

Ejemplo:

PoolManager® 1

- Dirección IP: 192.168.1.88
- Acceso externo a través del puerto 80 (puerto estándar), p. ej.:
<http://myPoolManager.dtdns.net>
(el puerto estándar 80 no se debe indicar en la URL)
- Redirección de puertos en el router:
Puerto 80 → 192.168.1.88:80

PoolManager® 2

- Dirección IP: 192.168.1.99
- Acceso externo a través del puerto 81, p. ej.:
<http://myPoolManager.dtdns.net:81>
- Redirección de puertos en el router:
Puerto 81 → 192.168.1.99:80

46 Seguridad en el acceso a distancia

Para garantizar la máxima seguridad, el acceso a distancia está equipado con amplios mecanismos de seguridad:

- La transmisión de datos en el control a distancia se realiza de forma codificada (código SSL).
- Identificación obligatoria con un nombre de usuario y contraseña.
- Código de acceso adicional necesario para cambiar configuraciones de parámetros.
- El equipo se entrega con el acceso a distancia desactivado.
- La autorización para el acceso a distancia se puede configurar de forma diferente para cada usuario.
- La autorización para el acceso a distancia puede ser diferente si se hace desde internet o desde la red local.

Si desea aumentar la seguridad, se puede usar la tecnología establecida en el sector de las TI, p. ej. VPN (Virtual Private Network). Si fuera el caso, por favor consulte con un especialista en TI.



¡PELIGRO!

Acceso no autorizado

A pesar de aplicar los estándares de seguridad más rigurosos, al liberar el control a distancia siempre hay un pequeño riesgo de un posible acceso no autorizado. Un acceso no autorizado puede implicar configuraciones peligrosas del equipo.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- No use un nombre de usuario o contraseñas fáciles de deducir.
- Mantenga su nombre de usuario y sobre todo sus contraseñas con la máxima confidencialidad.
- Limite de forma sensata la autorización de los usuarios para el acceso a distancia en relación con sus necesidades de seguridad.
- Libere el acceso a distancia solo para el nivel de usuario que realmente lo necesite.
- En caso necesario, acceda a distancia solo a través de la red local y asegúrela contra un uso no autorizado con las medidas habituales.
- En caso necesario, para el acceso a distancia a través de internet aplique otras medidas de seguridad complementarias, como p. ej., VPN (Virtual Private Network).

47 Instrucciones de uso del hardware



Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Las conexiones eléctricas y el resto de trabajos descritos en este capítulo solo las puede realizar un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.



¡PELIGRO!


Descargas electrostáticas

Cuando trabaje en el equipo abierto, pueden producirse descargas electrostáticas que dañen las piezas electrónicas sensibles del PoolManager®.

Posibles consecuencias: averías o mal funcionamiento del PoolManager®.

- Siempre que pueda, hágase la toma de tierra cuando trabaje en el equipo abierto.
- Evite tocar las piezas electrónicas si no es necesario.

47.1 Placa de circuitos impresos del sistema

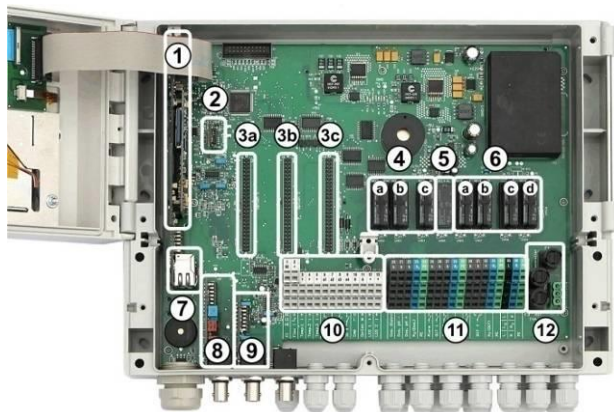

- 1 Placa de circuitos impresos de la CPU
- 2 Módulo de configuración (guarda la configuración del equipo)
- 3 Tres ranuras de ampliación para módulos adicionales
- 4 Tres relés de dosificación (extraíbles)
 - a desinfección
 - b pH-
 - c pH+
- 5 Relé de alarma
- 6 Cuatro relés para funciones adicionales (extraíbles)
 - a OUT 1 (contacto de trabajo)
 - b OUT 2 (contacto de trabajo)
 - c OUT 3 (contacto de trabajo)
 - d OUT 4 (contacto de conmutación)
- 7 Hembra de red Ethernet / RJ45
- 8 Módulo de pH (amplificador de medición y supervisión del nivel)
- 9 Módulo de redox (amplificador de medición y supervisión del nivel)
- 10 Terminales de conexión para baja tensión
- 11 Terminales de conexión para tensión a 230 V~
- 12 Fusibles

47.2 Placa de circuitos impresos de la CPU



- 1 Tarjeta de memoria SD (¡tiene que estar siempre insertada!)
- 2 Batería de litio tipo CR2032 (alimentación de la hora real)
- 3 Entrada USB para conectar memorias USB

47.3 Terminales de conexión tipo resorte

47.3.1 Datos técnicos

Todos los terminales de conexión disponen de lo que se conoce como contacto de resorte.

Los terminales de resorte son aptos para las siguientes secciones transversales del conductor:

Tipo de cable	Sección transversal del conductor [mm²]	
	min.	máx.
rígido	0,2	2,5
flexible (sin virola)	0,2	1,5
flexible (con virola)	0,25	1,5

47.3.1.1 Conectar el cable




Se requiere cualificación del usuario:

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Las conexiones eléctricas solo las puede realizar un ESPECIALISTA ELÉCTRICO, según la definición del capítulo *Cualificación del usuario*.

Para conectar un cable se pueden abrir los contactos de resorte con un simple destornillador:

1. Introduzca todo lo que pueda un destornillador de tamaño adecuado en el orificio que hay encima del terminal.
2. Gire el mango del destornillador ligeramente hacia arriba. El efecto palanca hace que la punta del destornillador haga presión hacia abajo y abra el contacto.
3. Cuando el contacto esté abierto, introduzca el cable dentro del terminal.
4. Saque el destornillador.
5. Compruebe que el cable ha quedado fijado estirando ligeramente.

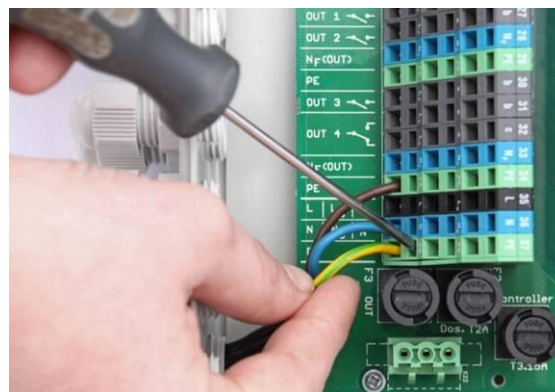


¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Acción de la fuerza en los terminales de conexión

Para que no se rompa nada, evite ejercer una fuerza desmesurada con el destornillador sobre los terminales.

47.4 Conexiones eléctricas

47.4.1 Conexiones externas

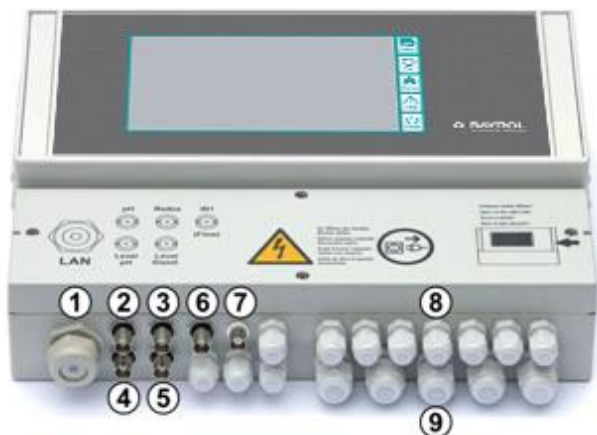

- 1 Boquilla para el paso de cable de red
- 2 Electrodo de pH
- 3 Electrodo de redox (mV)
- 4 Supervisión del nivel de pH (lanza de aspiración)
- 5 Supervisión del nivel de redox de (mV) / Cl (lanza de aspiración)
- 6 Entrada IN 1 o supervisión del caudal
- 7 Conexión BNC para la medición de cloro (opcional)


47.4.1.1 Racores atornillados para cables

- 8 11 racores atornillados para cables pequeños
(para cables de diámetro de 3 mm a 6,5 mm)
- 9 5 racores atornillados para cables grandes
(para cables de diámetro de 5 mm a 10 mm)

Todos los cables deben introducirse en el compartimento de terminales a través de los racores atornillados. Proceda como sigue:

1. Afloje la tuerca del racor sin desenroscar del todo. También la puede desenroscar por completo.
2. Quite el tapón
3. Introduzca el cable en el compartimento de terminales a través de la tuerca y el racor.
4. Conecte el cable.
5. Enrosque la tuerca para que quede bien impermeabilizado (pero sin apretarla demasiado fuerte).

47.4.2 Terminales de conexión

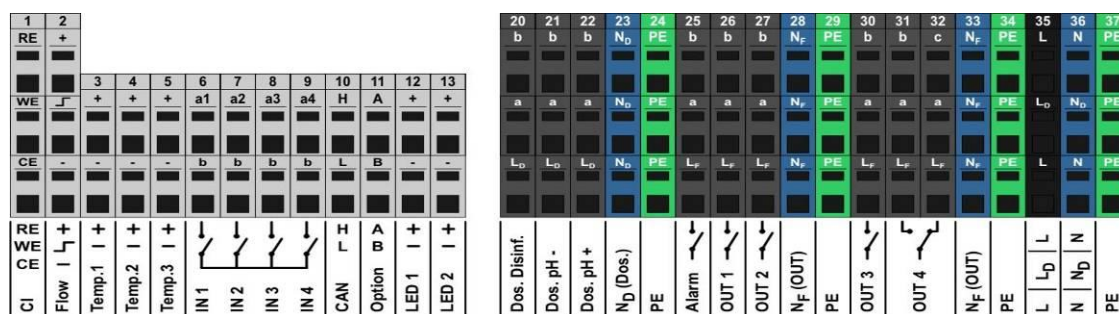

47.4.2.1 Terminales de conexión para baja tensión

Nr.	Función	Terminal	Observaciones
1	Medición de cloro potencioestática (sólo ANALYT y PoolManager® PRO)	RE	electrodo de referencia (Ag/AgCl)
		WE	electrodo de trabajo (oro)
		CE	contraelectrodo (platino)
2	Interruptor de flujo (conmutador de proximidad inductivo «OMRON»)	+	Tensión de suministro
		┐	Salida de señal
		-	Masa de señal (GND)
		Cuando hay circulación, la salida de señal está puesta en GND	
3	Entradas de temperatura 1 / 2 / 3	+	Entrada de medición
4		-	Masa de señal (GND)
5		Temp. 1 / 2	0 – 0 °C (820 – 1200 Ω)
		Temp. 3	0 – 75 °C (820 – 1400 Ω)
		Tipos de sensor compatibles:	
		<ul style="list-style-type: none"> PT1000 KTY83 KTY16-6 (¡se necesita resistencia en paralelo 2kΩ!)	
6	Entradas de conmutación universales IN 1 / IN 2 / IN 3 / IN 4	a1/2/3/4	Entrada de señal
7		b	Masa de señal (GND)
8		Para conectar conmutadores externos <i>libres de potencial</i> o contactos de conmutación.	
9		IN 1 se puede usar opcionalmente para la supervisión del flujo.	
10	Bus CAN	H	CAN High
		L	CAN Low
11	Option	A	Estos terminales están conectados a las ranuras de ampliación y están reservados a funciones futuras.
		B	
12	LED 1 / LED 2	+	5 V con 50 Ω resistencia en serie
13		-	Masa de señal (GND)
		Para conectar LEDs para crear efectos de iluminación (opcional)	

47.4.2.2 Terminales de conexión para tensión a 230 VCA


Nr.	Función	Terminal	Observaciones
20	Salidas de dosificación	b	Contacto de trabajo de relé (salida de dosificación)
21		a	Contacto central de relé
22		L _D	Fase a 230 V~ para salidas de dosificación
		Contacto de conmutación libre de potencial entre 'a' y 'b'.	
		Puente de L _D a 'a' ⇒ 230 V~ en el contacto de trabajo 'b'	
23	Conductor neutro N ₀ para las salidas de dosificación	¡El conductor neutro N ₀ no está conectado internamente con los conductores neutros N _F y N!	
24	Conductor de protección PE	Todos los terminales PE están conectados internamente.	
25	Relé de alarma	b	Contacto de trabajo de relé
26	Salidas de conmutación de relé para funciones adicionales	a	Contacto central de relé
27		L _F	fase a 230 V~ para relé de alarma y funciones adicionales
30		Contacto de conmutación libre de potencial entre 'a' y 'b'.	
31		Puente de L _F a 'a' ⇒ 230 V~ en el contacto de trabajo 'b'	
32	Salida de conmutación de relé OUT 4 contacto de reposo	c	Contacto de reposo de relé
		a	Contacto central de relé
		L _F	fase a 230 V~ ¹
		OUT 4 inactiva ⇒ contacto a-c cerrado	
28	Conductor neutro N _F para relé de alarma y funciones adicionales	¡El conductor neutro N _F está conectado internamente con el conductor neutro N, pero no con el contacto neutro N ₀ !	
33			
29	Conductor de protección PE	Todos los terminales PE están conectados internamente.	
34			
35	Fase de entrada a 230 V~	L (también L _F)	Alimentación del PoolManager®, relé de alarma y funciones adicionales (L _F protegido con 4 AT)
		L _D	Alimentación de las salidas de dosificación
36	Conductor neutro de entrada a 230 V~	N (también N _F)	Alimentación del PoolManager®, relé de alarma y funciones adicionales
		N ₀	Alimentación de las salidas de dosificación
37	Conductor de protección PE	Todos los terminales PE están conectados internamente.	

47.5 Suministro de energía eléctrica a 230 V~

En PoolManager® hay tres líneas diferentes de suministro de energía a 230 V~:

- Suministro a 230 V~ para el equipo PoolManager®
(L / N / PE, fusible F1 3,15 AT)
- Suministro a 230 V~ para las salidas de dosificación
(L_F / N_F / PE, fusible F2 2 AT)
- Suministro a 230 V~ para el relé de alarma y las funciones
adicionales
(L_F / N_F / PE, fusible F3 4 AT)

En el siguiente esquema se muestran las conexiones de la placa de circuitos impresos:

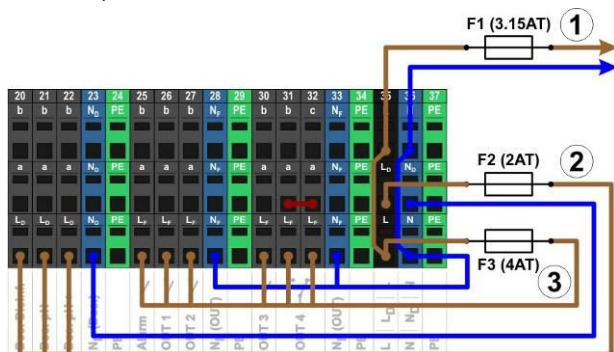

El suministro para el equipo PoolManager® para el relé de alarma y para las funciones adicionales comparten una entrada de red común (L/N). La fase L para el PoolManager® pasa a través del fusible F1. La fase L_F para el relé de alarma y las funciones adicionales pasa a través del fusible 3. Los conductores neutros N y NF están conectados entre sí internamente.

El suministro de las salidas de dosificación se realiza a través de una entrada de red independiente (L_D / N_D). Esta entrada está protegida a través del F2 y no está conectada internamente a L / L_F o N / N_F .



¡PELIGRO!

Formación de gases clorados al dosificar en agua estancada si las salidas de dosificación no han quedado bien bloqueadas.


Si el interruptor de flujo se queda atascado o sufre algún otro error, existe el peligro de que se dosifique en agua estancada. Si en este proceso se mezclan Chlorilquide y pH-Minus puede formarse un gas dorado tóxico.

Posibles consecuencias: muerte o lesiones muy graves, daños materiales importantes.

- Conecte la toma de corriente L_D / N_D para las salidas de dosificación a la red eléctrica solo cuando la circulación esté en funcionamiento. (bloqueo de las salidas de dosificación por la bomba del filtro).
- Conecte la toma de corriente L_D / N_D al temporizador que controla la bomba del filtro, o use una salida adecuada de la bomba del filtro.
- Si es el mismo PoolManager® el que controla la bomba del filtro, se proveerá automáticamente de un bloqueo interno.

47.6 Cableado estándar (sin funciones adicionales)


En la siguiente imagen se muestra un cableado típico del PoolManager®.

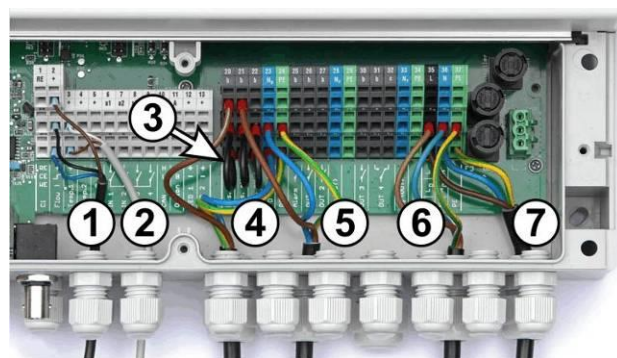

- 1 Interruptor de flujo [bloque de terminales 2]
- 2 Sensor de temperatura [3]
- 3 Puentes de L_D a 'a' para bombas dosificadoras a 230 V~
- 4 Bomba dosificadora desinfección [20]
- 5 Bomba dosificadora pH-Minus [21]
- 6 Suministro de energía 230 V~ para las salidas de
dosificación
[L_D / N_D / PE], ¡bloqueo por la bomba del filtro!
- 7 Suministro de energía 230 V~ para el PoolManager®, el
relé de alarma y las funciones adicionales [L / N / PE]

47.6.1 Conectar un sensor de temperatura

Ver también punto *Medición de la temperatura*.

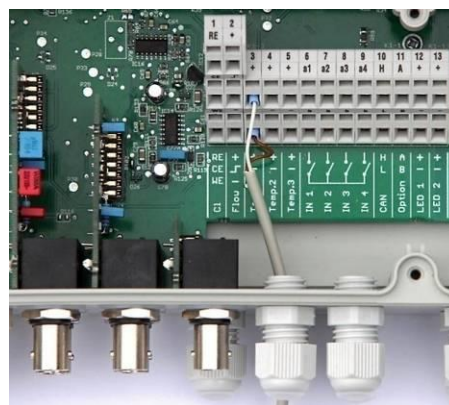

Terminales	Función	Color del cable (sensor estándar PT1000)
[3+] / [4+] / [5+]	Entrada de medición	blanco
[3-] / [4-] / [5-]	Masa de señal	marrón



INFORMACIÓN


Intervalo de medición ampliado para Temp. 3

La entrada de temperatura Temp. 3 está concebida para temperaturas de 0 a 75 °C y por eso es especialmente adecuada para conectar un sensor solar.

Temp. 1 y Temp. 2 están concebidas para temperaturas de 0 a 50 °C.

47.6.2 Conectar un interruptor de flujo

Ver también el punto *Supervisión de la circulación (supervisión del caudal)*.

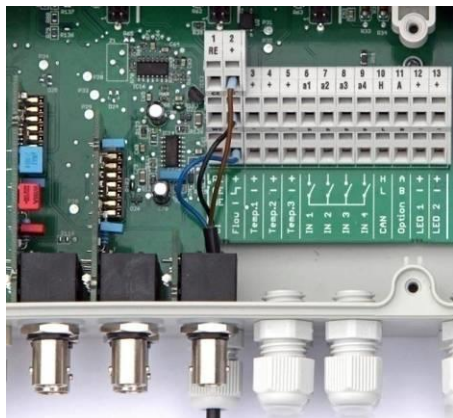

Terminales	Función	Color de cable
[2+]	Tensión de alimentación	marrón
[2-]	Salida de señal	negro
[2-]	Masa de señal (GND)	azul



CONSEJO

Conectar un contacto de láminas flexibles


Si en lugar del conmutador de proximidad inductivo se quiere usar un contacto de láminas flexibles simple u otros contactos libres de potencial, éstos se pueden conectar a los terminales [2-] y [2-].

47.6.3 Conectar la célula de medición de cloro



INFORMACIÓN

Este punto sólo es válido para la versión PoolManager® PRO.

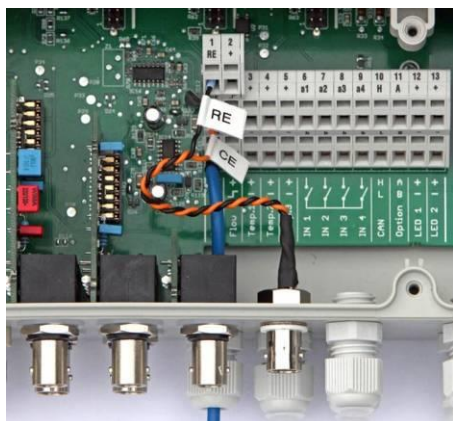

Terminales	Función	Color del cable
[1 RE]	Electrodo de referencia (Ag/AgCl)	negro
[1 CE]	Electrodo de trabajo (oro)	naranja
[1 WE]	Contraelectrodo (platino)	azul



INFORMACIÓN

Conectar electrodos

Las conexiones RE y CE se ponen en un conector BNC con un cable adaptador, al cual se conecta el electrodo de vidrio de la célula de medición de cloro. Se trata de un electrodo de redox estándar que contiene el electrodo de referencia (RE) y el contraelectrodo (CE).

El cable de conexión azul para el electrodo de trabajo (WE) se conecta directamente con el electrodo de oro de la célula de medición de cloro.

48 Medidas de servicio en el equipo

48.1 Abrir la cubierta



¡INDICACIÓN IMPORTANTE!

Abrir por el lado derecho

No abra nunca la cubierta por el lado izquierdo, ya que podría provocar desperfectos.

¡Ábrala siempre por el lado derecho!

1. Presione la bisagra del lado derecho fuertemente hacia afuera (derecha).



2. Quite el plástico decorativo y desenganche la bisagra de abajo.



3. Abra la tapa de la cubierta hacia la izquierda.



4. Para cerrar la cubierta, proceda en sentido contrario.


48.2 Abrir el compartimento de terminales

La tapa del compartimento de terminales está fijada con cuatro tornillos. Afloje los cuatro tornillos y saque la tapa.

Para cerrar, apriete los tornillos hasta que quede asegurada una buena impermeabilización.

48.3 Fusibles

PoolManager® tiene tres fusibles en las líneas de suministro de energía eléctrica a 230 V~. Ver también *Suministro de energía eléctrica 230 V~*.

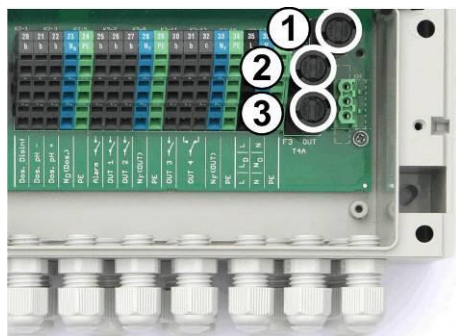

Nr.	Función	Valor estándar
1 (F1)	Alimentación del PoolManager®	3,15 AT
2 (F2)	Alimentación de las salidas de dosificación	2 AT
3 (F3)	Alimentación del relé de alarma y de las funciones adicionales	4 AT

48.3.1 Cambiar un fusible

- Los fusibles están metidos en un soporte especial y son muy fáciles de cambiar.
- Presione la tapa del portafusibles con un destornillador a medida ligeramente hacia abajo y gire hacia la izquierda.
- La tapa salta. Ahora puede cambiar el fusible.
- Para cerrar, coloque la tapa con el fusible en el soporte. Presione la tapa con el destornillador ligeramente hacia abajo y gire hacia la derecha con cuidado, hasta que la tapa encaje.

48.4 Cambiar un relé

Como todos los relés (excepto los relés de alarma, que se gastan poco) están fijados por separado, se pueden cambiar muy fácilmente en cualquier momento.



- La posición exacta del relé en cuestión la puede encontrar en el punto *Placa de circuitos impresos del sistema* o buscarla directamente en las inscripciones que hay en la placa.
- Primero gire hacia un lado el asa de sujeción de plástico.
- Saque con cuidado el relé viejo.
- Meta el nuevo relé dentro del casquillo presionándolo con cuidado.
- Para finalizar, vuelva a girar el asa de sujeción de plástico para ponerla en la posición inicial.

48.5 Cambiar la batería de reserva

PoolManager® tiene una batería de litio CR-2032 que alimenta el reloj de tiempo real cuando el equipo está apagado.

La batería tiene una esperanza de vida típica de 5 a 10 años como mínimo. Cuando la tensión de la batería baja de 2,7 V, PoolManager® emite una alarma de batería.



¡PELIGRO!

Posible funcionamiento deficiente después de una alarma de batería

Después de una alarma de batería, cuando se desconecte PoolManager® de la red, éste puede perder la hora del sistema.

Posibles consecuencias: funcionamiento deficiente del PoolManager® (p. ej. error en las horas de dosificación o encendido)

- Cuando PoolManager® emite una alarma de batería, cambie la batería de reserva en un plazo máx. de 4 semanas.
- En caso necesario, si la batería está baja, puede alimentar el PoolManager® continuamente a 230 V~ para que no pierda la hora.

Para cambiar la batería proceda como sigue:

- Desconecte el PoolManager®.
- Abra la cubierta.
- Afloje primero el cable de cinta plana para poder acceder mejor a la batería. La clavija tiene unas pinzas de enclavamiento que debe presionar por los lados para poderla sacar.



- Introduzca cuidadosamente un destornillador plano entre el portabaterías y la batería.
- Haga un suave juego de palanca para sacar la batería.



- Ponga la batería nueva dentro del portabaterías con la cara plana (+) mirando hacia arriba.
- Vuelva a insertar el cable de cinta plana.
- Cierre la cubierta frontal y vuelva a conectar el equipo.

48.6 Cambiar el módulo de configuración

En el módulo de configuración se guarda la configuración de equipo del PoolManager®: programa de cuidado, funciones adicionales, etc.



El módulo de configuración está insertado en la base y se puede cambiar o insertar en otro equipo fácilmente.

49 Instalación de módulos adicionales opcionales

49.1 4 x salidas de corriente 4-20 mA: CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA (127011)

El módulo adicional *CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA* (Núm. de art. 127011) pone a disposición 4 salidas de corriente 4-20 mA. En caso necesario se puede equipar con un segundo módulo, de modo que en total haya ocho salidas de corriente disponibles.

Simplemente se tiene que conectar el módulo a una de las tres ranuras para módulos del PoolManager® y configurar después en el menú.

Las salidas de corriente se pueden usar para las siguientes funciones:

- Emitir los valores de medición actuales (pH, mV, Temp.) como señales de corriente 4-20 mA (para registradores, teleseñalización, edificios inteligentes)
- Controlar sistemas externos (p. ej. bombas del filtro variables, sistemas de electrólisis salina)

Para más información, por favor consulte la documentación propia del *CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA* (Núm. de Art. 127011).

50 Identificación y solución de problemas

En la siguiente tabla encontrará una relación de los problemas típicos que pueden aparecer al usar PoolManager®. Para cada problema, se indican las posibles causas y las medidas a tomar para solucionarlo.

La tabla está dividida en los módulos de pH, mV (redox), y temperatura.

Tipo de problema	Posible causa	Solución
Medición del pH		
La medición de control del pH es diferente al valor que indica el equipo	La calibración no está bien hecha o se hizo hace mucho tiempo	Realizar una nueva calibración
Error de calibración al calibrar el pH	Introducción errónea de los valores de calibración	Repetir la calibración
	Electrodo sucio o defectuoso	Decapar el electrodo con ácido clorhídrico al 5-10 % y aclarar con agua destilada. Si después de esto no se puede calibrar el electrodo, entonces hay que cambiarlo.
	Humedad en la combinación de cables	Secar o cambiar la combinación de cables
	Amplificador de medición defectuoso	Hay que reparar o cambiar el equipo

Regulación del pH / dosificación del pH		
El equipo indica un porcentaje de dosificación del 0 %, pero hay desviación entre el valor real y el valor nominal	Una alarma bloquea la dosificación (alarma de caudal, nivel o tiempo de dosificación)	Eliminar la causa de la alarma, confirmar la recepción de la alarma
	Todavía transcurre el tiempo del inicio retardado	Esperar a que finalice el tiempo del inicio retardado
La bomba dosificadora no está en marcha, a pesar de que el porcentaje de dosificación es superior al 0 %	Se ha fundido el fusible de la bomba dosificadora	Cambiar el fusible (2 AT)
	Relé de dosificación defectuoso	Cambiar el relé afectado
	Bomba dosificadora defectuosa	Cambiar la bomba dosificadora
La bomba dosificadora está en marcha, pero el valor pH no se corrige	El bidón está vacío	Reponer el producto de cuidado
	La bomba dosificadora ha aspirado aire y ya no dosifica	Purgar el cabezal dosificador
El valor pH fluctúa sobre el valor nominal	El porcentaje de dosificación de la regulación del pH es demasiado alto	Configurar un valor más alto para el margen-p para que disminuya el porcentaje de dosificación. Reducir el tiempo mínimo de encendido también evita una sobredosificación.
El valor pH se desvía del valor nominal durante mucho tiempo	El porcentaje de dosificación de la regulación del pH es demasiado bajo	Configurar un valor más bajo para el margen-p para que aumente el porcentaje de dosificación. Aumentar el tiempo mínimo de encendido también hace que la aproximación al valor nominal sea más rápida
Medición de redox		
El potencial de redox no coincide con la medición de control	La calibración no está bien hecha o se hizo hace mucho tiempo	Realizar una nueva calibración
Error de calibración al calibrar el redox	Introducción errónea de los valores de calibración	Repetir la calibración
	Electrodo sucio o defectuoso	Decapar el electrodo con ácido clorhídrico al 5-10 % y aclarar con agua destilada. Si después de esto no se puede calibrar el electrodo, entonces hay que cambiarlo.
	Humedad en la combinación de cables	Secar o cambiar la combinación de cables
	Amplificador de medición defectuoso	Hay que reparar o cambiar el equipo
Regulación del redox (mV-) (Dosificación de cloro o bromo)		
El equipo indica un porcentaje de dosificación del 0 %, pero hay desviación entre el valor real y el valor nominal	Una alarma bloquea la dosificación (alarma de caudal, nivel o tiempo de dosificación)	Eliminar la causa de la alarma, confirmar la recepción de la alarma
	Todavía transcurre el tiempo del inicio retardado	Esperar a que finalice el tiempo del inicio retardado

La bomba dosificadora no está en marcha, a pesar de que el porcentaje de dosificación es superior al 0 %	Se ha fundido el fusible de la bomba dosificadora	Cambiar el fusible (2 AT)
	Relé de dosificación defectuoso	Cambiar el relé afectado
	Bomba dosificadora defectuosa	Cambiar la bomba dosificadora
La bomba dosificadora está en marcha, pero el redox no se corrige	El bidón está vacío	Reponer el producto de cuidado
	La bomba dosificadora ha aspirado aire y ya no dosifica	Purgar el cabezal dosificador
El potencial redox fluctúa sobre el valor nominal	El porcentaje de dosificación de la regulación del redox es demasiado alto	Configurar un valor más alto para el margen-p para que disminuya el porcentaje de dosificación. Reducir el tiempo mínimo de encendido también evita una sobredosificación.
El potencial redox se desvía del valor nominal durante mucho tiempo	El porcentaje de dosificación de la regulación del redox es demasiado bajo	Configurar un valor más bajo para el margen-p para que aumente el porcentaje de dosificación. Aumentar el tiempo mínimo de encendido también hace que la aproximación al valor nominal sea más rápida.
Tipo de problema	Posible causa	Solución
Medición de la temperatura		
La indicación de la temperatura no funciona bien	Sensor de temperatura defectuoso	Cambiar el sensor de temperatura.
	Humedad en la combinación de cables	Secar o cambiar la combinación de cables
	Se ha configurado mal el tipo de sensor (PT1000 / KTY83)	Corregir la configuración en el menú 'Temperatura' (sólo en el menú de servicio)

51 Datos técnicos

Magnitudes y alcance de medición
<ul style="list-style-type: none"> pH 0 – 10 (compensado por la temperatura) Redox 0 – 1.000 mV Cloro libre 0,01 – 10 ppm / mg/l Temperatura 2 x 0 – 50 °C, 1 x 0 – 75 °C
Tolerancias del amplificador de medición
pH, cloro y redox: máx. +/- 0,5 % del valor de medición mostrado Temperatura: máx. +/- 0,5 °C
Entrada de medición
pH y redox a través de BNC, cloro y temperatura a través de terminales
Regulación
Regulación proporcional con valor integral (porcentaje de dosificación mínimo) Regulación en los dos sentidos para el pH, regulación en un sentido para el redox y cloro
Salidas de dosificación
<ul style="list-style-type: none"> 3 salidas a relé Libres de potencial o a 230 V~ (máx. 2 A) Control de la distancia entre impulsos o frecuencia de impulsos
Relé de alarma
Libre de potencial o a 230 V~ (máx. 4 A)
Entradas/salidas para las funciones adicionales
<ul style="list-style-type: none"> 4 entradas de conmutación universales (libres de potencial) 4 salidas a relé universales, libres de potencial o a 230 V~ (máx. 4 A) Salidas de dosificación sin usar
Funciones de supervisión
<ul style="list-style-type: none"> Circulación del circuito del agua de medición Presostato (opcional) Nivel del pH Nivel de la desinfección
Ampliaciones
3 ranuras para módulos de ampliación
Salidas de corriente 4-20 mA
Módulo insertable CONVERTIDOR PM5-SA4 4-20 mA (Núm. de art. 127011), cuatro salidas de corriente 4-20 mA (opcional). Se puede equipar con 1 o 2 módulos.
Interfaces
LAN (RJ45) 100 Mbit/s (cableado mínimo CAT5) USB, CAN, tarjeta de memoria SD,
Comunicación
Servidor web incorporado e interfaz de usuario gráfica basada en la web.
Conexión eléctrica
100 – 240 V~, 50/60 Hz
Intervalos de temperatura
Temperatura de funcionamiento 0 °C – 50 °C Temperatura de almacenamiento -20 °C – 70 °C
Tipo de protección del regulador
IP 65
Medidas
715 x 495 x 125 mm (anchura x altura x profundidad)

52 Declaración de conformidad de la CE

Declaración de conformidad de la CE

Con la presente declaramos **BAYROL Deutschland GmbH**
Robert-Koch-Str. 4
82152 Planegg/Steinkirchen
Alemania

que las versiones que hemos sacado al mercado del producto descrito a continuación se ajustan a lo dispuesto en las directivas de la CE indicadas más abajo.

En caso de darse cambios en el producto que no se ajusten, esta declaración pierde su validez.

Nombre del producto: **Equipo de medición, regulación y dosificación**
PoolManager® / Analyt (5ª generación desde el 2012)


Tipo de producto: **PoolManager® CI (cloro), PoolManager® Br (bromo),**
PoolManager® PRO,
Analyt 2, Analyt 3, Analyt 3 Hotel

Número de serie: **Ver placa identificativa en el equipo**

Directivas de la CE: **Directiva de Baja Tensión de la CE (2006/95/CE)**
Directiva CEM de la CE (2004/108/CE)

Normas armonizadas aplicadas: **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN 61000-4-11

Fecha, y firma del fabricante: **01.05.2012,**



Datos del firmante: **Managing Director BAYROL Group**